



MANUEL D'INSTRUCTIONS LITTLE BALANCE LB3087

MULTI-STYLER 5 EN 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité ont pour but de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous cédez cet appareil à une autre personne, veuillez joindre ce manuel d'instructions.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle : LB3087

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Plage de tension (V) : 220-240 V~

Puissance nominale absorbée : 1200 W

Produit de classe II

DESCRIPTION

Cet appareil est destiné **UNIQUEMENT** au coiffage des cheveux. L'appareil est **UNIQUEMENT** destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez **PAS** l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, causer des dommages matériels ou blesser des personnes. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou du **NON-respect** du présent manuel.

MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles ou matérielles, respectez les consignes de sécurité élémentaires suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les de manière appropriée, hors de portée des enfants. NE retirez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations importantes relatives à la sécurité.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! NE plonger PAS l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) dont le courant résiduel nominal NE dépasse PAS 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

Lorsque vous N'utilisez PAS l'appareil, éteignez-le TOUJOURS et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Procédez de même avant de nettoyer l'appareil ou d'y fixer ou d'en retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, UNIQUEMENT s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou s'ils l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil N'est PAS un jouet. Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil NE doit PAS être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT ! NE laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

AVERTISSEMENT ! Évitez tout contact des surfaces chaudes avec la peau ou les yeux.

Vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, fréquence et puissance que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous actionnez les interrupteurs ou retirez la fiche. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.

Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation. NE laissez PAS le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler. Protégez-le des bords tranchants.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lors de son utilisation.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Évitez d'utiliser une rallonge, car cela pourrait entraîner une surchauffe et présenter un risque d'incendie.

N'utilisez PAS l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la directement de la prise secteur. NE débranchez JAMAIS l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE l'enroulez PAS autour de l'appareil.

Inspectez régulièrement l'appareil. NE continuez PAS à l'utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage apparent. Retournez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de ce produit, N'essayez PAS de le réparer. Ce produit NE comporte AUCUNE pièce ou composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

N'ouvrez PAS et NE modifiez PAS le boîtier de l'appareil sous aucun prétexte.

Assurez-vous que tous les accessoires et pièces jointes sont correctement fixés afin d'éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires NON recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

Une utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur NE peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation à l'intérieur UNIQUEMENT.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÈCHE-CHEVEUX 5 EN 1 REFLECTIONS

Utilisez la brosse soufflante UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! NE plonger PAS la brosse soufflante et ses composants électriques dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez PAS la brosse soufflante avec les mains mouillées. Pour éviter tout accident, la brosse soufflante NE doit JAMAIS être utilisée à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. NE l'allumez PAS s'il est mouillé.

AVERTISSEMENT ! Lorsque la brosse soufflante est utilisée dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la brosse soufflante est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la brosse soufflante dans un endroit où elle pourrait tomber ou être entraînée dans l'eau ou tout autre liquide. Si la brosse soufflante tombe accidentellement dans l'eau, NE PAS la récupérer tant qu'elle n'est pas débranchée de la prise de courant.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez votre brosse soufflante. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.

NE bloquez PAS l'entrée ou la sortie d'air pendant l'utilisation. Lorsque vous utilisez la brosse soufflante, veillez à ce que les cheveux ne pénètrent pas dans l'ouverture d'entrée d'air.

REMARQUE : Pour éviter toute surchauffe et garantir les performances de l'appareil, vérifiez régulièrement que le filtre n'est pas obstrué et nettoyez-le si nécessaire.



AVERTISSEMENT ! Les surfaces de la brosse soufflante peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation et rester chaudes pendant un certain temps après. Ne touchez l'appareil que par la poignée. Les accessoires deviennent très chauds pendant le fonctionnement. NE les touchez PAS !

AVERTISSEMENT ! N'insérez PAS vos doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures de la brosse soufflante et N'obstruer PAS les événements d'aération.

AVERTISSEMENT ! NE laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

Éteignez TOUJOURS la brosse soufflante avant de la débrancher après utilisation ou avant de la nettoyer.

Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même pour détecter tout dommage. Si vous constatez un dommage quelconque, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


N'utilisez JAMAIS la brosse soufflante avec un cordon ou une prise endommagée, après un dysfonctionnement ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si vous constatez que des éléments sont endommagés, N'utilisez PAS la brosse soufflante. Contactez votre point de vente ou balancy@littlebalance.fr pour obtenir des conseils.

Débranchez immédiatement la brosse soufflante si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation.

NE JAMAIS démonter la brosse soufflante.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

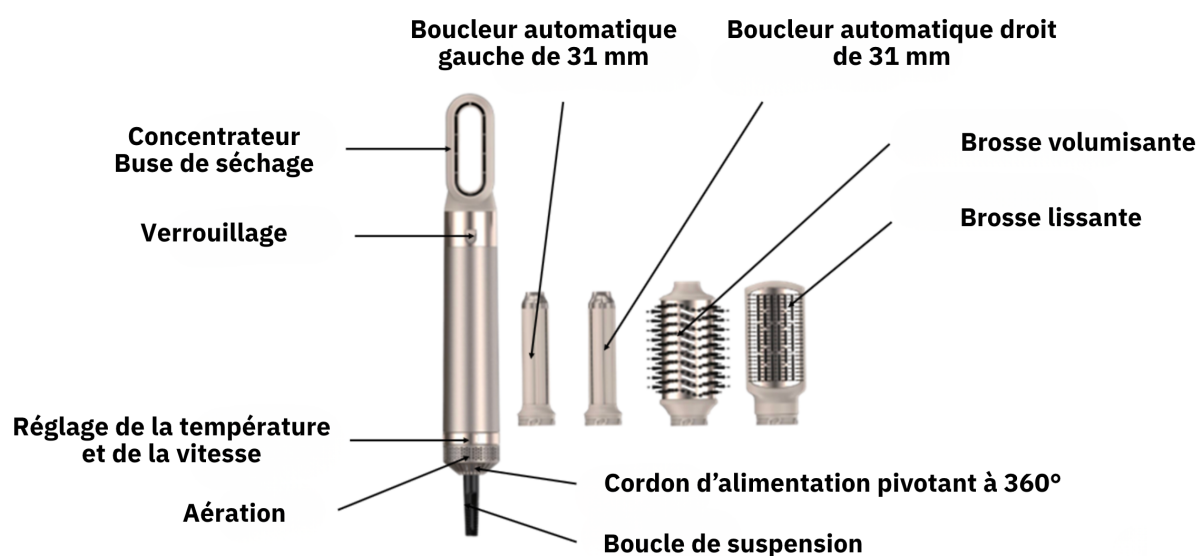

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Les matériaux d'emballage NE sont PAS des jouets ! NE laissez PAS les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement s'ils sont avalés ! Déballez soigneusement votre brosse soufflante et vérifiez le contenu pour vous assurer qu'il ne manque aucun élément et qu'il n'y a pas de dommages liés au transport.

Consultez la section « Aperçu du produit » ci-dessus pour connaître le contenu que vous devriez avoir.

Si vous constatez que des articles sont endommagés, N'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par mesure de précaution au cas où vous rencontreriez un problème et devriez retourner l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REMARQUE : Si vous avez les cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez le réglage de température le plus bas. Pour les cheveux plus épais, utilisez le réglage de température le plus élevé.

Technologie ionique / Accessoires recouverts de céramique et de tourmaline : lorsque l'appareil est utilisé, des ions sont produits et libérés par le flux d'air. Cela permet de réduire l'électricité statique et les frisottis et d'améliorer la brillance pour un résultat soyeux.

Concentrateur : elle convient pour le coiffage et le séchage.

Grande brosse volumisante : Aide à créer un volume supplémentaire en soulevant les cheveux à partir des racines. Séparez vos cheveux en sections correspondant à la longueur du cylindre afin de réduire le temps de coiffage. Elle a été conçue pour assurer une distribution uniforme du flux d'air.

Brosse lissante : La forme plate de la brosse démêle, lisse les cheveux, élimine les frisottis et aide à prévenir les cassures. Elle donne un look élégant et lissé à vos cheveux courts, mi-longs ou longs.


Boucleur automatique de 31 mm pour boucles à gauche : Boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Convient particulièrement au côté gauche de la tête. Les cheveux s'enroulent automatiquement autour de l'embout boucleur automatique.

Boucleur automatique 31 mm pour boucles à droite : Boucle dans le sens des aiguilles d'une montre. Idéale pour le côté droit de la tête. Les cheveux s'enroulent automatiquement autour de la brosse.


Réglages de température et de vitesse : Cette brosse soufflante dispose de 3 réglages de température et de vitesse. Tournez le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la première position pour un réglage de température et de vitesse faible (1), jusqu'à la deuxième position pour un réglage de température et de vitesse moyen (2) et jusqu'à la troisième position pour un réglage de température et de vitesse élevé (3).

Coupure en cas de surchauffe : Cette brosse soufflante est équipée d'un dispositif de coupure en cas de surchauffe. Si l'appareil surchauffe, il s'éteindra automatiquement. Si cela se produit, placez le commutateur en position OFF (0), débranchez la brosse soufflante et laissez-la refroidir pendant 10 minutes. Une fois la brosse soufflante refroidie, le thermostat se réinitialisera automatiquement et vous pourrez recommencer à l'utiliser. Avant de l'utiliser à nouveau, assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux ou de saleté dans le filtre arrière de la brosse soufflante. Il s'agit d'une fonction de sécurité conçue pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

COMMENT FIXER ET RETIRER LES ACCESSOIRES

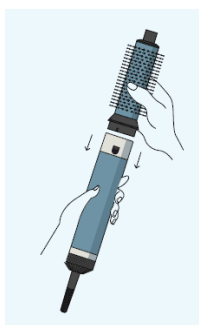

POUR FIXER : Insérez l'accessoire dans l'unité principale. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, en l'alignant avec le symbole de déverrouillage, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. L'accessoire est maintenant solidement verrouillé en place.

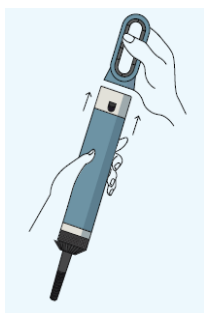

POUR RETIRER : Tenez fermement l'appareil. D'une main, appuyez sur le bouton de déverrouillage vers le bas. De l'autre main, tournez l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer, puis soulevez-le délicatement pour le retirer de l'unité principale.

REMARQUE : Laissez TOUJOURS refroidir l'appareil et les accessoires avant de connecter ou de déconnecter les accessoires.

COMMENT UTILISER VOTRE BROSE SOUFFLANTE

Assurez-vous que les cheveux sont secs à 80 % et peignés pour éliminer les nœuds. Divisez les cheveux en sections, de préférence d'environ 5 cm de large et 5 mm d'épaisseur, prêtes à être coiffées.

1. Assurez-vous TOUJOURS que vos mains sont complètement sèches et que la brosse soufflante est en position OFF (0) avant de brancher l'appareil à la prise murale.
2. Sélectionnez un accessoire adapté à la coiffure que vous souhaitez réaliser.
3. **REMARQUE :** Laissez TOUJOURS refroidir l'appareil et les accessoires avant de les fixer ou de les changer.
4. Branchez le cordon dans la prise murale.
5. Tournez le bouton pour régler la température/vitesse souhaitée, l'appareil commence à fonctionner.

REMARQUE : Cette brosse soufflante dispose de 3 réglages de température et de vitesse. Tournez le commutateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la première position pour un réglage de température et de vitesse faible (1), jusqu'à la deuxième position pour un réglage de température et de vitesse moyen (2) et jusqu'à la troisième position pour un réglage de température et de vitesse élevé (3).

6. Sélectionnez une mèche de cheveux.


7. Répétez l'opération si nécessaire.
8. Après utilisation, placez le commutateur en position OFF (0) pour éteindre l'appareil et débranchez-le de la prise murale.
9. Retirez les cheveux et la poussière de l'appareil et des accessoires.
10. Placez-le sur une surface résistante à la chaleur jusqu'à ce qu'il refroidisse avant de le ranger.

Après le coiffage, nous vous recommandons d'appliquer de la laque ou de la mousse pour fixer votre coiffure.

CONSEILS DE COIFFAGE


1. CONCENTRATEUR

Étape 1

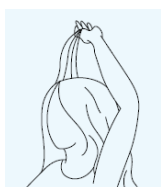

Après avoir préparé vos cheveux, divisez-les en plusieurs sections.

Étape 2.

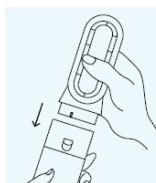

Fixez le concentrateur et sélectionnez la température souhaitée.

REMARQUE : Maintenez l'embout à quelques centimètres des cheveux. NE l'appuyez PAS directement.

Étape 3.



Commencez par les cheveux du dessous, placez la brosse sous la mèche en orientant le concentrateur vers le bas de la mèche (des racines vers les pointes).

Étape 4.



Vous obtiendrez des cheveux secs et prêts.


2. GRANDE BROSSE VOLUMISANTE

Étape 1.




Fixez la brosse volumisante, choisissez la température souhaitée et commencez par la partie supérieure en travaillant des racines vers les pointes.

Étape 2

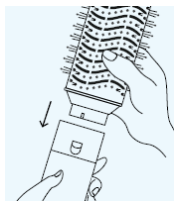

Pour un look lisse et détendu, passez la brosse des racines vers les pointes ; pour des boucles, enroulez des mèches de cheveux autour de la brosse et tournez-les vers les pointes. Répétez ce processus sur l'ensemble de votre chevelure.

Étape 3.

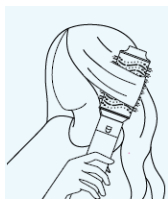


Avancez lentement et régulièrement vers les pointes en évitant de rester trop longtemps au même endroit. Répétez l'opération sur toutes les mèches.

REMARQUE : N'hésitez pas à tourner et à faire pivoter la brosse dans n'importe quelle direction pour créer de magnifiques boucles, ondulations et autres styles.


3. BOUCLEUR AUTOMATIQUE 31MM À DROITE & GAUCHE

Étape 1.

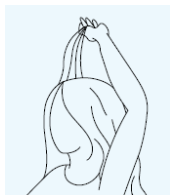

Après avoir préparé vos cheveux, divisez-les en plusieurs sections.


Étape 2.

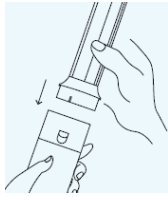

Choisissez le boucleur approprié en fonction du sens de bouclage souhaité.

Fixez le fer à friser et choisissez la température souhaitée.

Étape 3.

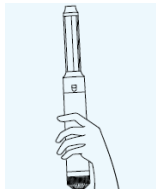

Tenez l'appareil à la verticale pour obtenir des boucles classiques ou à l'horizontale pour plus de volume. Prenez une mèche de cheveux et déplacez-la vers le fer à friser ; les cheveux s'enrouleront automatiquement autour du fer. Attendez environ 6 à 8 secondes avant de retirer vos cheveux en tirant doucement sur l'appareil.

Étape 4.




Prenez une mèche de cheveux et déplacez-la vers l'appareil ; les cheveux s'enrouleront automatiquement autour du cylindre. Attendez quelques secondes avant de libérer vos cheveux en tirant doucement sur l'appareil.

REMARQUE : Si vos cheveux ont du mal à s'enrouler autour du fer, faites des mèches plus petites. Utilisez des pinces à cheveux pour éviter que des mèches indésirables ne s'enroulent autour du fer.


4. BROSSE LISSANTE

Étape 1.

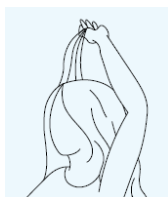

Après avoir préparé vos cheveux, divisez-les en plusieurs sections.

Étape 2

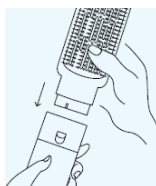

Fixez la brosse lissante et sélectionnez la température souhaitée.

Étape 3.



Commencez par une mèche de cheveux, placez la brosse près des racines et tirez-la lentement vers les pointes.

Étape 4.



Répétez l'opération pour toutes les mèches. Pour un résultat optimal, passez la brosse lentement et uniformément sur chaque partie de vos cheveux.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT : Assurez-vous TOUJOURS que la brosse soufflante est débranchée de la prise murale après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez le produit après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants, car ils pourraient endommager sa surface.



AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Veillez à ce que les parties électriques NE soient PAS mouillées ou humides.

Retirez les cheveux et les peluches des accessoires après chaque utilisation (une fois que l'appareil a complètement refroidi).

Retirez les cheveux et les peluches des accessoires et essuyez-les avec un chiffon légèrement humide. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les fixer à nouveau à l'appareil.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec, sans détergent.

Les entrées d'air de la brosse soufflante doivent rester dégagées pour fonctionner à son rendement maximal. Vérifiez TOUJOURS que l'entrée d'air est exempte de peluches, de cheveux et d'autres matières. N'essayez PAS de le faire lorsque la brosse est en marche ou branchée à la prise murale.

DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un entretien minimal après l'achat.

En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil NE comporte AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Lorsque vous N'utilisez PAS l'appareil, débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec.

N'enroulez JAMAIS le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait entraîner une usure prématurée et une rupture du cordon.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le tirer, de le tordre ou de le forcer inutilement, en particulier aux points où il se connecte à l'appareil ou à la prise.

Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation afin de détecter toute trace d'usure ou de détérioration.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce marquage indique que ce produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le correctement afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage ou une élimination respectueuse de l'environnement.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pendant 24 mois. Le fabricant N'est PAS responsable des dommages autres que ceux causés aux produits fournis.

Les conditions suivantes constituent des exceptions à la garantie :

- Le produit N'est PAS utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des modifications ou des altérations.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes imprévues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France