



MANUEL D'INSTRUCTIONS

SÈCHE-CHEVEUX – IONIC STYLE COMPACT 1800

LB3005



IM_LB3005_V1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité ont pour but de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez joindre ce manuel d'instructions.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : LB3010 – IONIC STYLE COMPACT 1800

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Plage de tension (V) : 110-240 V~

Puissance nominale : 1800 W

Produit de classe II

DESCRIPTION

Cet appareil est destiné UNIQUEMENT au séchage des cheveux. NE L'UTILISEZ PAS pour sécher d'autres objets et NE L'UTILISEZ PAS sur des animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

NE L'UTILISEZ PAS à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, causer des dommages matériels ou blesser des personnes. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect du présent manuel.

MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles ou matérielles, respectez les consignes de sécurité élémentaires suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les de manière appropriée, hors de portée des enfants. NE retirez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations importantes relatives à la sécurité.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE JAMAIS plonger l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec un courant de défaut nominal inférieur ou égal à 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le **TOUJOURS** et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Procédez de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, **UNIQUEMENT** s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou s'ils l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est **PAS** un jouet. Les enfants ne doivent **PAS** jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit **PAS** être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE BRÛLURE ! Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

AVERTISSEMENT ! NE laissez **PAS** la peau nue ou les yeux entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil ou toute surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché sur le secteur.

Vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, fréquence et puissance que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches avant d'actionner les interrupteurs ou de débrancher la fiche. **NE PAS** utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation. **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler. Protégez-le des bords tranchants.

Placez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur lorsqu'il est en cours d'utilisation.

AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela pourrait entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Évitez d'utiliser une rallonge, car cela pourrait entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la directement de la prise secteur. NE JAMAIS débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE l'enroulez PAS autour de l'appareil.

Inspectez régulièrement l'appareil. NE continuez PAS à l'utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage apparent. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE tentez PAS de le réparer. Ce produit ne contient aucune pièce ou composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

N'ouvrez et ne modifiez en aucun cas le boîtier de l'appareil.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné à un usage domestique privé.

Toute utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation UNIQUEMENT à l'intérieur.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÈCHE-CHEVEUX IONIC STYLE COMPACT 1800

Utilisez le sèche-cheveux UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce mode d'emploi.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PLONGEZ PAS le sèche-cheveux et ses parties électriques dans l'eau ou d'autres liquides. Pour éviter tout accident, N'UTILISEZ JAMAIS le sèche-cheveux à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. NE L'ALLUMEZ PAS s'il est mouillé.

AVERTISSEMENT ! Si le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

NE PAS placer ou ranger le sèche-cheveux à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans l'eau ou tout autre liquide. Si le sèche-cheveux tombe accidentellement dans l'eau, NE PAS le récupérer avant de l'avoir débranché de la prise de courant.

Veillez à avoir les mains sèches lorsque vous manipulez le sèche-cheveux. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.

NE bloquez PAS l'entrée ou la sortie d'air pendant l'utilisation. Lors de l'utilisation du sèche-cheveux, veillez à ce que les cheveux ne pénètrent pas dans l'ouverture d'entrée d'air.

REMARQUE : pour éviter toute surchauffe et garantir les performances, vérifiez régulièrement que le filtre n'est pas obstrué et nettoyez-le si nécessaire.



AVERTISSEMENT ! Les surfaces du sèche-cheveux deviennent chaudes pendant l'utilisation et restent chaudes pendant un certain temps après. N'utilisez l'appareil que par la poignée. La sortie d'air et le concentrateur deviennent extrêmement chauds pendant le fonctionnement. NE TOUCHEZ PAS !

AVERTISSEMENT ! NE PAS insérer les doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures du sèche-cheveux et NE PAS obstruer les évents.

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Éteignez TOUJOURS le sèche-cheveux avant de le débrancher après utilisation ou avant de le nettoyer.

Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même ne sont pas endommagés. En cas de dommage, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


N'utilisez JAMAIS le sèche-cheveux avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si vous constatez des dommages, N'UTILISEZ PAS le sèche-cheveux. Contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

Débranchez immédiatement le sèche-cheveux si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation.

NE démontez JAMAIS le sèche-cheveux.

VOTRE SÈCHE-CHEVEUX IONIC STYLE COMPACT 1800

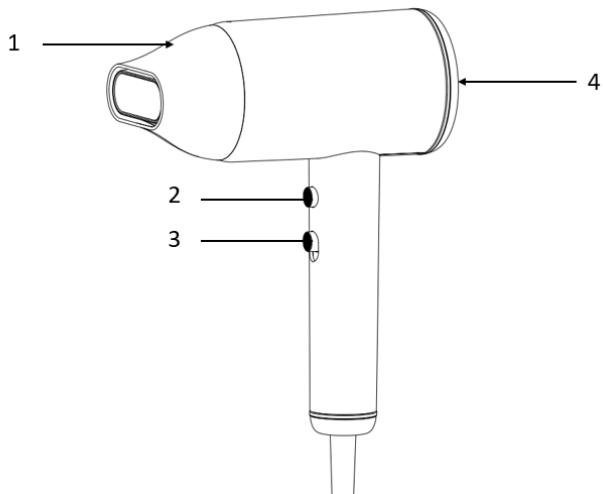

1. Concentrateur
2. Bouton de la fonction "Air Froid"
3. Boutons de réglage de la température et de la Vitesse : 0 = ARRÊT ; I = VITESSE 1 ; II = VITESSE 2
4. Filtre arrière

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre sèche-cheveux et vérifiez que le contenu est complet et qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

Consultez la section « Votre sèche-cheveux Ionic Style Compact 1800 » ci-dessus pour connaître le contenu que vous devriez trouver.

Si vous constatez que des articles sont endommagés ou manquants, N'UTILISEZ PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par mesure de précaution au cas où vous rencontreriez un problème et devriez retourner l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Toujours sécher les cheveux à l'aide d'une serviette avant d'utiliser le sèche-cheveux. Réglez le sèche-cheveux sur une température et une vitesse élevées et faites circuler l'air dans les cheveux. NE concentrez PAS le flux d'air sur une seule zone pendant trop longtemps. Dès que les cheveux sont presque secs, réduisez la température et la vitesse et utilisez une brosse coiffante pour mettre vos cheveux en forme.

Technologie ionique à tourmaline céramique : aide à réduire l'électricité statique et les frisottis et renforce la brillance pour un résultat soyeux.

Réglages de température et de vitesse : ce sèche-cheveux dispose de deux réglages de température et de vitesse. Les réglages à température et vitesse élevées sont idéaux pour un séchage rapide ou partiel avant le coiffage. Les réglages à température et vitesse faibles sont idéaux pour le coiffage et l'utilisation sur des extensions.

Bouton d'air froid : une fois la coiffure souhaitée obtenue, appuyez sur le bouton d'air froid pour fixer la coiffure avec un jet d'air froid.

Concentrateur : conçu pour diriger le flux d'air de manière uniforme pour un résultat lisse. NE concentrez PAS le flux d'air sur une seule zone pendant une période prolongée. Si vous souhaitez sécher vos cheveux rapidement, retirez l'accessoire et réglez le sèche-cheveux sur une température et une vitesse élevées.

Assurez-vous que le sèche-cheveux est bien éteint (position 0).

1. Branchez le cordon d'alimentation du sèche-cheveux dans la prise murale.
2. Allumez le sèche-cheveux.
3. Sélectionnez la température et la vitesse souhaitées : faible (I) ou forte (II).
4. Pendant le fonctionnement, maintenez le bouton « air froid » enfoncé pour activer la fonction air froid ; relâchez le bouton « air froid » pour désactiver la fonction air froid.
5. Après utilisation, placez l'interrupteur ON/OFF en position OFF (0).

Coupure en cas de surchauffe : ce sèche-cheveux est équipé d'un thermostat qui le met automatiquement hors tension (0) si la température du sèche-cheveux dépasse le niveau de séchage optimal, en raison d'une obstruction partielle des ouvertures d'entrée ou de sortie d'air. Il s'agit d'une fonction de sécurité conçue pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

Si le sèche-cheveux s'arrête, mettez l'appareil sur OFF (0) et laissez-le refroidir. Une fois le sèche-cheveux refroidi, le thermostat se réinitialise automatiquement et vous pouvez reprendre l'utilisation.

NETTOYAGE

IMPORTANT : Veillez TOUJOURS à débrancher le sèche-cheveux de la prise murale après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyer le produit après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.

NE NETTOYEZ PAS l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants, car ils pourraient endommager la surface.



AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Veillez à ce que les pièces électriques NE soient PAS mouillées ou humides.

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon doux et sec. L'appareil ne peut être réutilisé qu'une fois complètement sec.

Le sèche-cheveux doit respirer pour fonctionner à son rendement maximal. VÉRIFIEZ TOUJOURS que l'entrée d'air est libre de peluches, de cheveux et d'autres matières. NE TENTEZ PAS de le faire lorsque le sèche-cheveux est en marche ou branché à la prise murale.

Tenez l'embout et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du sèche-cheveux. Nettoyez l'embout à l'aide d'un aspirateur ou dépoussiérez-le soigneusement à l'aide d'une brosse, puis remettez-le en place sur le sèche-cheveux. Cette opération doit être effectuée régulièrement.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite très peu d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec.

NE JAMAIS enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait entraîner une usure prématuée et une rupture du cordon.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le tirer, de le tordre ou de le tacher inutilement, en particulier aux points de connexion avec l'appareil ou la fiche.

Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas usé ou endommagé.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le correctement afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils pourront prendre en charge ce produit pour un recyclage ou une élimination respectueuse de l'environnement.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pendant une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux causés aux produits fournis.

Les conditions suivantes constituent des exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des modifications ou des altérations.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes imprévues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.



ZA, Les Petites Ruelles
28130 Saint-Piat
France