



**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**LISSEUR DIGITAL – IONIC LISS DIGIT 2**

**LB3010**





## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité ont pour but de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez joindre ce manuel d'instructions.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : LB3010

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Plage de tension (V) : 110-240 V~

Puissance nominale : 50 W

Produit de classe II

## DESCRIPTION

Cet appareil est destiné UNIQUEMENT au coiffage des cheveux. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, causer des dommages matériels ou des blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect du présent manuel.

## MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles ou matérielles, respectez les consignes de sécurité élémentaires suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les de manière appropriée, hors de portée des enfants. NE retirez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations importantes relatives à la sécurité.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE JAMAIS** plonger l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

**AVERTISSEMENT !** Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec un courant de défaut nominal inférieur ou égal à 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le **TOUJOURS** et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Procédez de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, **UNIQUEMENT** s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou s'ils l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est **PAS** un jouet. Les enfants ne doivent **PAS** jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit **PAS** être effectué par des enfants.

**AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

**AVERTISSEMENT - RISQUE DE BRÛLURE !** Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

**AVERTISSEMENT ! NE** laissez **PAS** la peau nue ou les yeux entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil ou toute surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché sur le secteur.

Vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, fréquence et puissance que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches avant d'actionner les interrupteurs ou de débrancher la fiche. **NE PAS** utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation. **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler. Protégez-le des bords tranchants.

Placez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur lorsqu'il est en cours d'utilisation.

**AVERTISSEMENT ! NE PAS** utiliser l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela pourrait entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Évitez d'utiliser une rallonge, car cela pourrait entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la directement de la prise secteur. NE JAMAIS débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE l'enroulez PAS autour de l'appareil.

Inspectez régulièrement l'appareil. NE continuez PAS à l'utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage apparent. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

**AVERTISSEMENT !** En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE tentez PAS de le réparer. Ce produit ne contient aucune pièce ou composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

N'ouvrez et ne modifiez en aucun cas le boîtier de l'appareil.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné à un usage domestique privé.

Toute utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation UNIQUEMENT à l'intérieur.

## **MESURES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE LISSEUR IONIC LISS DIGIT**

Utilisez le fer à lisser UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce mode d'emploi.

**REMARQUE :** assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs avant d'utiliser le fer à lisser.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE JAMAIS** plonger le fer à lisser et ses composants électriques dans l'eau ou tout autre liquide. NE JAMAIS utiliser le fer à lisser avec les mains mouillées. Pour éviter tout accident, le fer à lisser ne doit JAMAIS être utilisé à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. NE PAS allumer l'appareil s'il est mouillé.

**AVERTISSEMENT !** Lorsque le fer à lisser est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le fer à lisser est éteint.

NE PAS placer ou ranger le fer à lisser à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans l'eau ou tout autre liquide. Si le fer à lisser tombe accidentellement dans l'eau, NE PAS le récupérer avant d'avoir débranché l'appareil de la prise de courant.

Veillez à avoir les mains sèches lorsque vous manipulez le fer à lisser. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.



**AVERTISSEMENT** ! Les surfaces du fer à lisser deviennent chaudes pendant l'utilisation et restent chaudes pendant un certain temps après. Ne touchez l'appareil QUE par la poignée. NE TOUCHEZ PAS les plaques chauffantes ou les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il est chaud.



**AVERTISSEMENT** ! Le fer à lisser ne doit JAMAIS entrer en contact avec des matériaux inflammables. Il ne doit également JAMAIS être utilisé à proximité de matériaux inflammables, car l'appareil peut atteindre une température d'environ 230 °C.



**AVERTISSEMENT** ! NE JAMAIS transporter l'appareil lorsqu'il est chaud.

**AVERTISSEMENT** ! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

TOUJOURS éteindre le fer à lisser avant de le débrancher après utilisation ou avant de le nettoyer.

Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même pour détecter tout dommage. Si vous constatez un dommage, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


N'utilisez JAMAIS le fer à lisser avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si vous constatez des dommages, N'UTILISEZ PAS le fer à lisser. Contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

Débranchez immédiatement le fer à lisser si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation.

NE démontez JAMAIS le fer à lisser.

## VOTRE LISSEUR IONIC LISS DIGIT 2

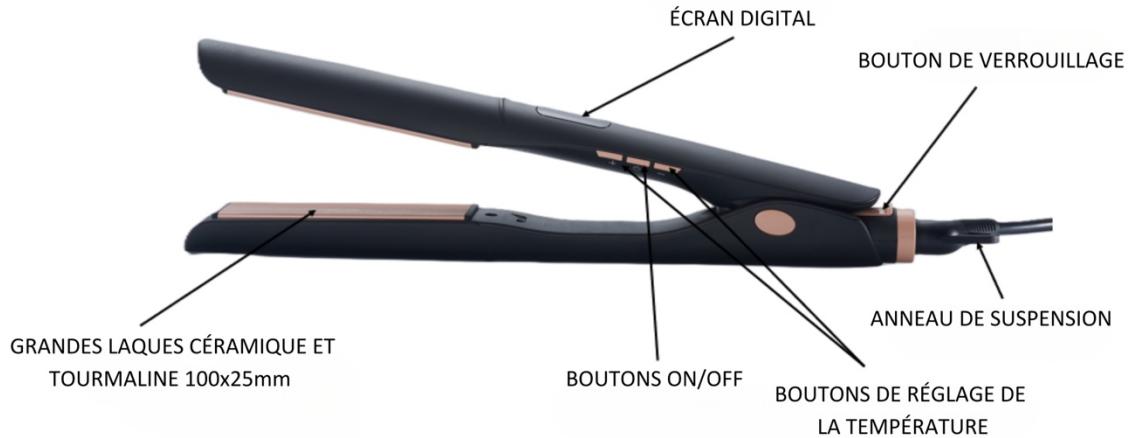

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**AVERTISSEMENT !** Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement s'ils sont avalés ! Déballez soigneusement votre fer à lisser et vérifiez le contenu pour vous assurer qu'il ne manque aucun élément et qu'il n'y a pas de dommages dus au transport.

Consultez la section « Votre lisseur Ionic Liss Digit 2 » ci-dessus pour connaître le contenu que vous devriez trouver.

Si vous constatez que des articles sont endommagés, N'UTILISEZ PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par mesure de précaution au cas où vous rencontreriez un problème et devriez retourner l'article pour réparation ou échange.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**REMARQUE :** avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs et démêlés. Séparez vos cheveux en plusieurs sections prêtes à être coiffées.

**Technologie ionique à la tourmaline et à la céramique :** aide à réduire l'électricité statique et les frisottis et renforce la brillance pour un résultat lisse.

**Réglages de température :** ce fer à lisser dispose de 12 réglages de température allant de 120 °C à 230 °C. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez un fer à lisser afin d'éviter d'abîmer vos cheveux. Veillez à sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. Il est recommandé de TOUJOURS effectuer un test lors de la première utilisation afin de vous assurer que la température est adaptée à votre type de cheveux.

**Températures recommandées :**

Températures	Types de cheveux
120°C – 170°C	Cheveux fins, décolorés ou colorés
170°C – 200°C	Cheveux entre fins et épais
200°C – 230°C	Cheveux épais

**ATTENTION !** Les températures les plus élevées ne doivent être utilisées QUE par des coiffeurs expérimentés.

**Arrêt automatique :** Ce fer à lisser est équipé d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après ce délai, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF pour le remettre en marche. Il s'agit d'une fonction de sécurité conçue pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

**Anneau de suspension :** Ce fer à lisser est équipé d'un anneau de suspension qui permet de le suspendre facilement pour un accès rapide.

**Bouton de verrouillage :** Ce fer à lisser est équipé d'un bouton de verrouillage. Pour le verrouiller, fermez les plaques et poussez le verrouillage vers l'avant (vers les plaques). Pour le déverrouiller, faites glisser le verrouillage vers l'arrière, vers le cordon, jusqu'à la position déverrouillée.

Assurez-vous que le fer à lisser est éteint.

Branchez le cordon d'alimentation du fer à lisser à une prise murale.

1. Allumez le fer à lisser en appuyant sur le bouton ON/OFF. L'écran affiche « 180 » pour indiquer que l'appareil est en cours de chauffe.
2. Sélectionnez la température adaptée à votre type de cheveux à l'aide des commandes situées sur le côté du produit, « + » pour augmenter la température et « - » pour la diminuer. Ce fer à lisser dispose de 12 réglages de température : de 120 °C à 230 °C.

**REMARQUE :** commencez par coiffer vos cheveux à une température plus basse. Si vous constatez que vous avez besoin d'une température plus élevée pendant le lissage, il vous suffit de régler la température sur un niveau plus élevé. Si, pendant le lissage, vous constatez que vous devez réduire la température, réglez-la sur un niveau plus bas. L'appareil étant déjà chaud, il peut mettre quelques minutes à refroidir.

3. Il faut environ 3 minutes pour que l'appareil atteigne la température souhaitée pour l'utilisation.

**ATTENTION !** Veillez à ne pas toucher les plaques chaudes avec vos mains ou votre cuir chevelu.

4. Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines et loin du cuir chevelu.

5. Serrez fermement les cheveux entre les plaques de lissage et faites glisser le fer sur toute la longueur des cheveux, de la racine à la pointe, d'un seul mouvement fluide. NE PAS maintenir le fer à lisser sur une même zone pendant une longue période, car cela pourrait endommager les cheveux.

6. Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux. Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.

7. Pour créer des boucles, tournez votre poignet afin de tourner le fer à lisser vers votre tête ou vers l'extérieur, loin de votre tête, tout en faisant glisser l'appareil sur la mèche de cheveux.

8. Après utilisation, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. Débranchez le fer à lisser de la prise murale et laissez-le refroidir avant de le ranger.

**AVERTISSEMENT !** N'utilisez PAS l'appareil sur des perruques en cheveux synthétiques, car celles-ci fondraient au contact des plaques chauffantes.

## NETTOYAGE

**IMPORTANT :** Veillez TOUJOURS à débrancher le fer à lisser de la prise murale après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyer le produit après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants, car ils pourraient endommager la surface.



**AVERTISSEMENT !** NE PAS immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Veillez à ce que les pièces électriques NE soient PAS mouillées ou humides.

Nettoyez les plaques en les essuyant avec un chiffon doux et humide sans savon afin de préserver leur qualité optimale. NE PAS rayer les plaques. Essuyez-les ensuite avec un chiffon doux et sec. L'appareil ne peut être réutilisé qu'une fois complètement sec.

## ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite très peu d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

## STOCKAGE

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit sec.

N'enroulez JAMAIS le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait l'user prématurément et le casser.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le tirer, de le tordre ou de le tacher inutilement, en particulier aux points de connexion avec l'appareil ou la fiche.

Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas usé ou endommagé.

Pour protéger les plaques, rangez le fer à lisser avec les plaques bien fermées en poussant le loquet vers l'avant (vers les plaques). Pour déverrouiller, faites glisser le loquet vers l'arrière, vers le cordon, jusqu'à la position déverrouillée.

## ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le correctement afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils pourront prendre en charge ce produit pour un recyclage ou une élimination respectueuse de l'environnement.

## GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pendant une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux causés aux produits fournis.

**Les conditions suivantes constituent des exceptions à la garantie :**

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des modifications ou des altérations.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes imprévues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.



**ZA, Les Petites Ruelles  
28130 Saint-Piat  
France**