



BLENDER
HAPPY BLEND 500 – LB3031
MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.
Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le
conserver correctement pour une utilisation future.



LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation

- **Assurez-vous que le voltage de votre installation correspond à celui de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique.**
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.**
- **Ne pas laisser pendre le cordon du plan de travail. Ne jamais le mettre en contact avec une surface chaude ou mouillée.**
- **Ne jamais utiliser l'appareil après une chute. Déposer l'appareil dans un service après-vente agréé par le fabricant pour le faire examiner.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **L'utilisation de pièces non recommandées ou non vendues par Little Balance pourrait entraîner des blessures ou chocs électriques.**
- **En cas de fissure, de décoloration, de déformation, ou de modification dimensionnelle, d'une pièce ou d'un accessoire, celui-ci doit être changé.**
- **Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.**
- **Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.**
- **Les utilisations dans les cas suivants ne sont pas couvertes par la garantie : dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans des fermes, par les clients d'hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel et dans des environnements de types chambres d'hôtes.**

- Placer l'appareil sur une surface lisse, plane, stable et à 10 cm minimum du mur.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne pas dépasser le niveau maxi : 1,5L
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, l'entreposer dans un endroit sec.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames coupantes affûtées, lorsque la cuve est vidée et lors du nettoyage.
- S'assurer que le couvercle est posé bien à plat et verrouillé avant de mettre en marche et que le joint et le socle des lames sont correctement assemblés.
- Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans l'appareil dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine. Ne pas verser d'ingrédients ou liquides dont la température dépasse 60°C. Ne pas utiliser la touche pulse mais démarrer en vitesse lente.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les lames lors du fonctionnement.
- Ne jamais essayer d'entraver le mécanisme de sécurité.
- Ne pas ouvrir le bol tant que les lames ne sont pas arrêtées.
- Mettre l'appareil hors tension avant de changer les accessoires.
- Manipuler les lames avec précautions.
- Garder les mains et les ustensiles hors du contenant pendant le mixage afin de réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement du blender. Une spatule peut être utilisée mais uniquement lorsque le blender n'est pas en fonction.
- Ne pas insérer la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans l'utiliser.
- Examiner attentivement l'appareil et le câble d'alimentation avant toute utilisation.
- Si l'un d'entre eux est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon et l'appareil ne doivent être réparés que par notre service après-vente.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

MISE EN SERVICE

Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220- 240V ~ 50-60Hz. N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, déballez-le et disposez toutes les pièces sur une surface horizontale. L'ensemble des pièces est composé du bouchon doseur, du couvercle, de la bague d'étanchéité 1, du bol, de la bague d'étanchéité 2 et du socle des lames.
- Lavez le bol, le couvercle et le socle des lames à l'eau savonneuse, puis séchez-les soigneusement. Reportez-vous au chapitre « ENTRETIEN ET NETTOYAGE » ci-après.
- Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide. **Ne le plongez jamais dans l'eau.**
- Une fois toutes les pièces nettoyées et séchées, remontez l'appareil.
- Retournez le bol sur une surface plane en le tenant par la poignée, puis placez le joint d'étanchéité 2 et le socle des lames sur la base du bol. Fixez le socle des lames en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées (**voir fig. 3**).
- Repositionnez le bol avec son ouverture vers le haut. Enroulez la bague d'étanchéité 1 autour de la base du couvercle et placez ce dernier sur le bol.
- Placez le bouchon doseur dans le couvercle en insérant les petites saillies dans les fentes prévues à cet effet. Ensuite, tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (**voir fig. 4**).
- Enfin, placez l'ensemble assemblé sur le bloc moteur en alignant la languette située sur le fond du bol (**voir fig. 5**).
- **ATTENTION** : Le récipient et sa base sont désormais solidement fixés. N'essayez pas de visser le récipient et sa base sur le bloc moteur.

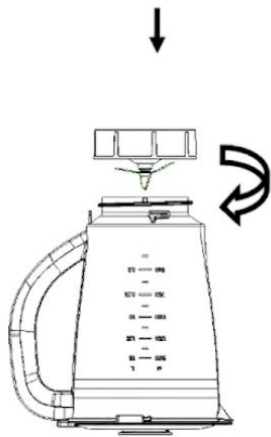


Fig. 3



Fig. 4


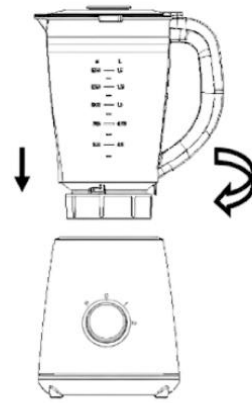


Fig. 5

DESCRIPTIF DU HAPPY BLEND 500

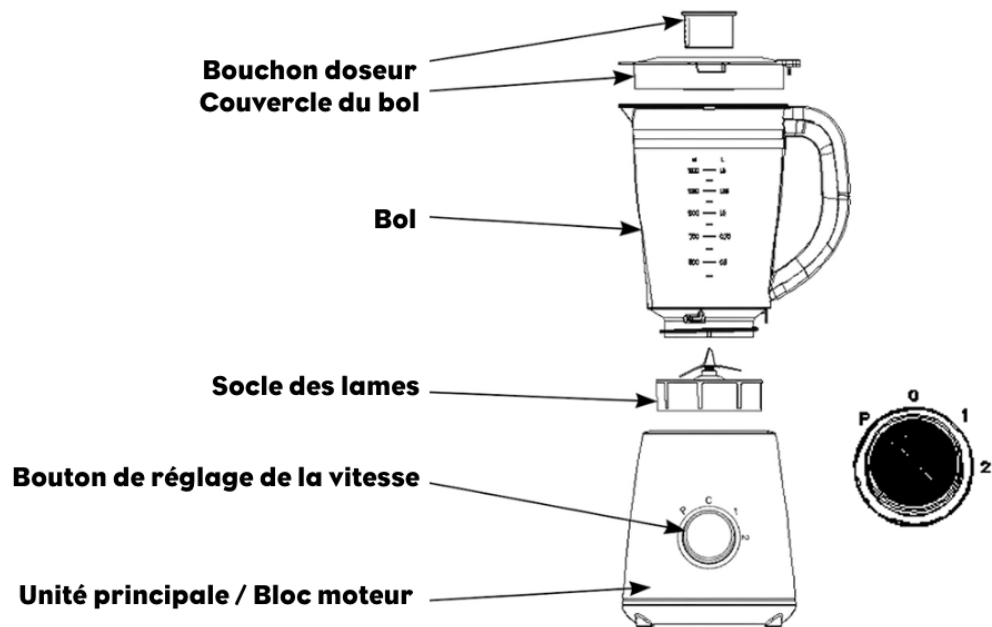

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Utilisez votre blender pour préparer des boissons, des pâtes liquides (ex ; crêpes), des sauces froides, de la chapelure, hacher des noix...
- Installez le joint d'étanchéité du blender sur le socle des lames, en vous assurant que le joint est correctement placé dans le sillon. **Des fuites se produiront si le joint est endommagé ou s'il n'est pas correctement installé.**
- Épluchez vos fruits ou légumes, retirez-les pépins/noyaux, puis coupez-les en dés d'environ 2 cm.
- Placez les aliments dans le bol (**voir fig. 6**). Ajoutez une certaine quantité d'eau purifiée pour faciliter le mixage. Le volume total ne doit jamais dépasser le niveau maximal (**MAX**) indiqué sur le bol.
- Placez le couvercle sur le bol. Insérez le bouchon doseur dans l'ouverture du couvercle et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Placez l'ensemble du bol sur le bloc moteur en alignant les languettes de la base avec les encoches du moteur. L'appareil est équipé d'une sécurité, il ne démarrera pas si le bol n'est pas correctement enclenché.
- Branchez l'appareil et tournez le bouton selon vos besoins : la **position P (Pulse)** pour un mixage court ou piler de la glace, et les **vitesse 1 ou 2** pour un mixage continu. Utilisez **toujours la vitesse 2 pour les ingrédients durs afin de préserver le moteur.**
- Pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement, retirez simplement le bouchon doseur du couvercle (**voir fig. 7**).
- Attendez l'arrêt complet des lames avant de retirer le bol ou d'ouvrir le couvercle. Ramenez le bouton sur O et débranchez l'appareil (**voir fig. 3**).

ATTENTION : PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Ne faites pas fonctionner l'appareil plus de **2 minutes en continu**. Laissez-le refroidir avant de reprendre pour éviter toute surchauffe.
- N'utilisez jamais de liquides bouillants dans le bol.
- Ne faites jamais tourner l'appareil si le bol est vide.
- Les lames sont extrêmement tranchantes. Manipulez-les avec précaution lors du nettoyage ou du démontage.

REMARQUES :

1. Lors de chaque utilisation, la durée de fonctionnement ne doit pas dépasser le temps total de 2 minutes.. Il est impératif de respecter un temps de pause d'au moins 10 minutes entre deux cycles. Laissez l'appareil refroidir complètement à température ambiante avant de commencer le cycle suivant. Assurez-vous d'avoir placé tous vos ingrédients dans le bol avant de mettre l'appareil en marche.
2. Si vous souhaitez arrêter l'appareil en cours d'utilisation, tournez le bouton sur la position **O** à tout moment.

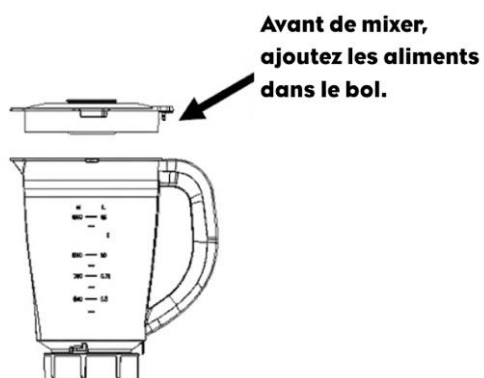


Fig. 6

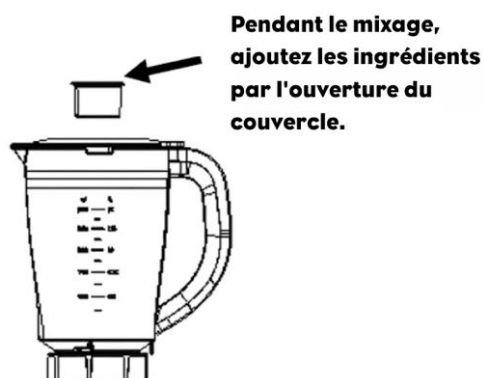


Fig. 7

CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS

- **Ordre de remplissage :** Versez d'abord les liquides, puis les ingrédients solides pour assurer une meilleure circulation du mélange.
- **Limitations :** Cet appareil n'est pas conçu pour battre des blancs d'œufs, fouetter de la crème, écraser des pommes de terre, hacher de la viande ou pétrir de la pâte.
- **Ingrédients interdits :** Ne placez jamais d'os, d'aliments congelés en bloc ou de légumes trop durs (ex : navets), car ils pourraient endommager les lames.
- **Glace pilée :** Mixez 6 glaçons maximum à la fois. Pour en ajouter davantage, insérez-les un par un par l'ouverture du couvercle.
- **Temps de pause :** Ne dépassez pas 2 minutes de marche continue. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant chaque nouveau cycle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Ne plongez pas le bloc moteur dans un liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution. N'utilisez pas de tampons à récurer abrasifs ni de produits nettoyants agressifs sur les pièces ou la finition.

NOTE : Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour toute intervention, veuillez contacter un technicien qualifié.

- Débranchez systématiquement le blender avant de commencer le nettoyage.
- Nettoyez l'appareil immédiatement après chaque utilisation pour plus de facilité.
- Évitez de laisser les résidus alimentaires sécher dans le bol. Cela rendrait l'entretien plus difficile.
- Versez une petite quantité d'eau chaude savonneuse dans le bol, puis actionnez le bouton sur la **position P (Pulse)** durant quelques secondes avant de vider le récipient.
- Procédez au démontage de toutes les pièces amovibles. Soulevez le bol pour le déverrouiller du bloc moteur. Pour retirer le socle des lames, faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le dessous du bol. Extrayez la bague d'étanchéité 2 ainsi que les lames (**voir fig. 8**).


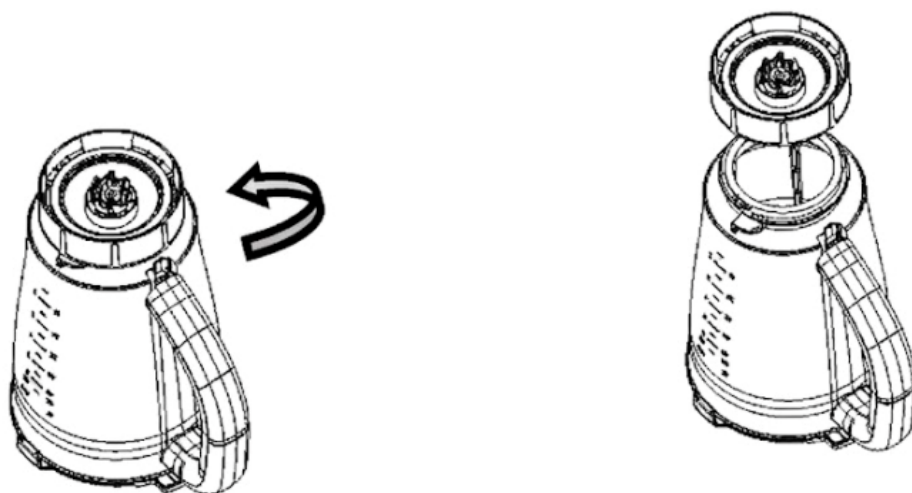


Fig. 8

- Enfin, retirez la bague d'étanchéité 1 située sur le couvercle du bol.
- Rincez le bouchon doseur, le couvercle, la bague d'étanchéité 1, le bol, la bague d'étanchéité 2 à la main ou au lave-vaisselle, puis séchez-les. **La température du lave-vaisselle ne doit pas dépasser les 65°C.**
- Nettoyez le socle des lames avec une brosse et de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les soigneusement sous l'eau claire. Manipulez-les avec une grande prudence car elles sont très tranchantes. Ne plongez jamais le bloc des lames dans l'eau. Laissez-le sécher à l'envers, dans un endroit hors de portée des enfants.
- Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide et séchez-le bien. Pour les taches incrustées, utilisez un nettoyant doux non abrasif. En cas de renversement de liquide sur le bloc moteur, débranchez immédiatement l'appareil avant de le nettoyer avec un chiffon humide et de le sécher soigneusement.

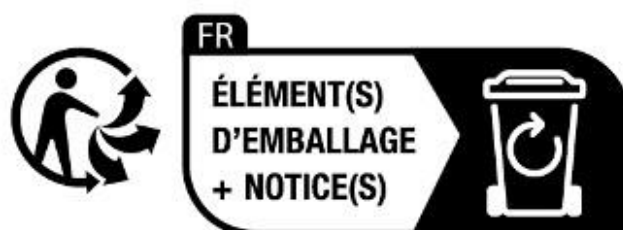

DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits.

Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration.