




**BLENDER**  
**SMART BLEND INOX 1000 – LB3033**  
**MODE D'EMPLOI**

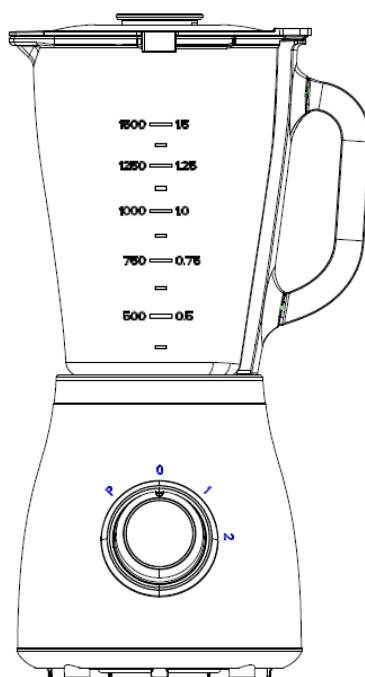

**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**  
**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le**  
**conserver correctement pour une utilisation future.**



**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation**

- **Assurez-vous que le voltage de votre installation correspond à celui de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique.**
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.**
- **Ne pas laisser pendre le cordon du plan de travail. Ne jamais le mettre en contact avec une surface chaude ou mouillée.**
- **Ne jamais utiliser l'appareil après une chute. Déposer l'appareil dans un service après-vente agréé par le fabricant pour le faire examiner.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **L'utilisation de pièces non recommandées ou non vendues par Little Balance pourrait entraîner des blessures ou chocs électriques.**
- **En cas de fissure, de décoloration, de déformation, ou de modification dimensionnelle, d'une pièce ou d'un accessoire, celui-ci doit être changé.**
- **Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.**
- **Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.**
- **Les utilisations dans les cas suivants ne sont pas couvertes par la garantie : dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans des fermes, par les clients d'hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel et dans des environnements de types chambres d'hôtes.**
- **Placer l'appareil sur une surface lisse, plane, stable et à 10 cm minimum du mur.**
- **Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.**
- **Ne pas dépasser le niveau maxi : 1,5L**
- **Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour**

son nettoyage ni pour toute autre raison.

- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, l'entreposer dans un endroit sec.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames coupantes affûtées, lorsque la cuve est vidée et lors du nettoyage.
- S'assurer que le couvercle est posé bien à plat et verrouillé avant de mettre en marche et que le joint et l'ensemble lames sont correctement assemblés.
- Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans l'appareil dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine. Ne pas verser d'ingrédients ou liquides dont la température dépasse 60°C. Ne pas utiliser la touche pulse mais démarrer en vitesse lente.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les lames lors du fonctionnement.
- Ne jamais essayer d'entraver le mécanisme de sécurité.
- Ne pas ouvrir le bol tant que les lames ne sont pas arrêtées.
- Mettre l'appareil hors tension avant de changer les accessoires.
- Manipuler les lames avec précautions.
- Garder les mains et les ustensiles hors du contenant pendant le mixage afin de réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement du blender. Une spatule peut être utilisée mais uniquement lorsque le blender n'est pas en fonction.
- Ne pas insérer la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans l'utiliser.
- Examiner attentivement l'appareil et le câble d'alimentation avant toute utilisation.
- Si l'un d'entre eux est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon et l'appareil ne doivent être réparés que par notre service après-vente.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

## MISE EN SERVICE


Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220-240V ~ 50-60Hz.

N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lavez le bol, le couvercle et la lame à l'eau savonneuse et séchez-les soigneusement.
- Essuyez le moteur avec un chiffon humide, ne le plongez pas dans l'eau.

## DESCRIPTIF

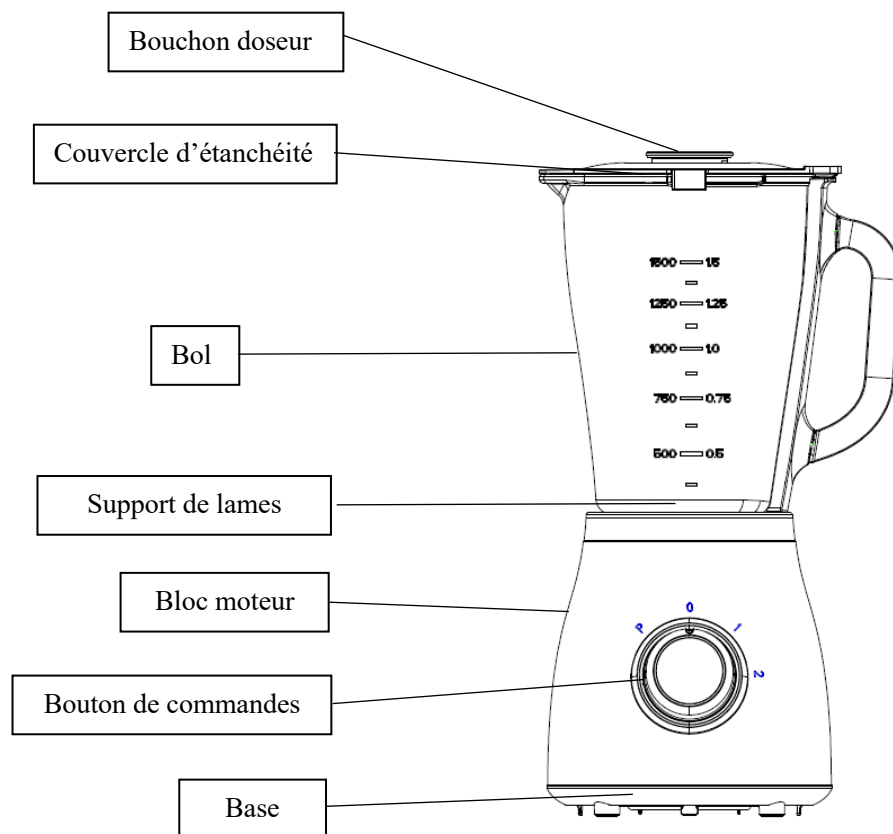

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisez votre blender pour préparer des boissons, des pâtes liquides (ex ; crêpes), des sauces froides, de la chapelure, hacher des noix, faire de la glace pilée...

1. Installez le joint d'étanchéité du blender sur le support de lames, en vous assurant que le joint est correctement placé dans le sillon. **Des fuites se produiront si le joint est endommagé ou s'il n'est pas correctement installé.**
2. Vissez l'unité porte-lames en bas du bol en vous assurant de bien le serrer.
3. Mettez vos ingrédients dans le bol.
4. Insérez le bouchon de remplissage sur le couvercle puis installez le couvercle sur le bol et verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Placez le bol sur le bloc moteur. **L'appareil ne peut pas se mettre en marche si le bol n'est pas correctement enclenché sur la base.**
6. Tournez le bouton de commandes : P pour un mixage cours, Vitesse 1 ou 2 pour un mixage long.
7. Assurez-vous que la lame a cessé de tourner complètement avant d'ouvrir le couvercle ou de retirer le bol du support. Ouvrez le couvercle. Videz le bol. Débranchez l'appareil.

### ATTENTION

- Ne laissez pas tourner l'appareil plus de 3 minutes en continu, sans le faire refroidir durant 1 minute. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager votre appareil.
- Ne mixez jamais une quantité supérieure à la capacité maximale indiquée sur le bol.
- Coupez les aliments en dés de 2 cm.
- Toujours mixer les ingrédients durs à la vitesse maximum (2). Une utilisation à une vitesse trop basse avec ce type d'ingrédients pourrait endommager le moteur.



### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Eteignez l'appareil.
- Videz le bol. Remplissez-le d'eau savonneuse et faites fonctionner la fonction pulse pendant quelques secondes pour un premier lavage.
- Eteignez l'appareil et débranchez la prise électrique.
- Retirez le bol, videz-le de l'eau de lavage et dévissez l'unité porte-lames.

- Lavez le bol et le bloc lame immédiatement après utilisation, à l'eau chaude savonneuse. Le bol peut passer au lave-vaisselle, pas le bloc porte-lames.
- Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide, ne le plongez pas dans l'eau.

**Remarque :** N'utilisez pas de produits chimiques, d'acier, de bois ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil afin d'éviter la perte de brillance.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<p>Pas d'électricité</p> <p>Le blender n'est pas correctement assemblé ou fixé sur le bloc moteur</p>	<p>Vérifiez le branchement du blender</p> <p>Vérifiez que l'unité porte-lames est bien serrée et enclenchée sur le bloc moteur</p>
Le blender fuit	<p>Le joint est manquant</p> <p>Le joint est mal installé</p> <p>Le joint est abimé</p>	<p>Vérifiez la position du joint et s'il est endommagé ou non.</p> <p>Pour obtenir un joint de remplacement, contactez notre service après-vente Balancy.</p>
Mixage peu satisfaisant	<p>Les ingrédients à mixer sont trop épais ou la quantité de liquide insuffisante.</p> <p>Quantité à mixer insuffisante</p>	<p>Raclez le mélange et ajoutez du liquide. Commencez par la fonction Pulse avant de lancer le mixage.</p> <p>Augmentez la quantité à mixer.</p>

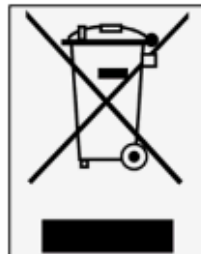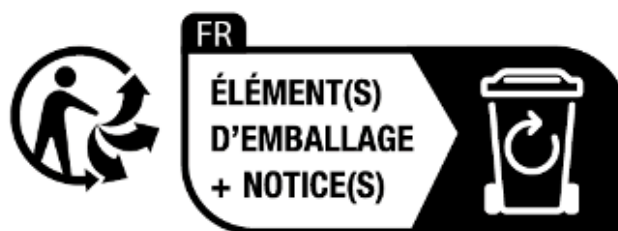

#### DEEE - collecte sélective des déchets.

**Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de de son distributeur ou de son administration.**