APPAREIL A RACLETTE
MEUUUH BOX CONNECT 2P

MODE D'EMPLOI





Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d’utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l’habitude d’utiliser des produits similaires. N’utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.
Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.
Informations sur le produit concernant la consommation d’énergie et le temps nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable : **Puissance en mode arrêt : 0W**

Le temps maximum nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable : **0 minute**.

Modèles : LB3113 – LB3114	
Tension de fonctionnement	**220V-240V~**
Fréquence nominale	**50-60Hz**
Puissance	**400W**

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT :



Ne jamais mettre l'appareil sous tension lorsque les planchettes repose-poêlons en bois naturel sont insérées dans l'appareil. Les planchettes repose-poêlons en bois naturel doivent impérativement être retirées avant toute mise en marche de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieur ou par un système de commande à distance séparé.

- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l’appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d’utilisation d’une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d’une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Placer l’appareil loin d’objets facilement inflammables (rideaux…).
- Ne pas placer l’appareil sur une surface chaude ni à proximité d’une flamme.
- Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l’appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d’emploi.
- Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l’appareil à l’extérieur, sous la pluie, l’entreposer dans un endroit sec.

- Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d’éviter toute chute de l’appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu’il n’entre pas en contact avec les parties chaudes de l’appareil.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l’appareil lorsqu’il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l’élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ces appareils peuvent être utilisés dans les environnements tels que :
    - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
    - Fermes
    - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
    - Chambres d’hôtes ou environnement assimilables

- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.


CORDON

- Examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par un après-vente ou une personne qualifiée et agréée par la marque afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

MISE EN SERVICE

- Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220-240V~50-60Hz.
- N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.

- Le produit peut être utilisé avec quatre produits du même type en série, avec une distance de plus de 30CM entre les deux appareils, comme indiqué sur la figure suivante :

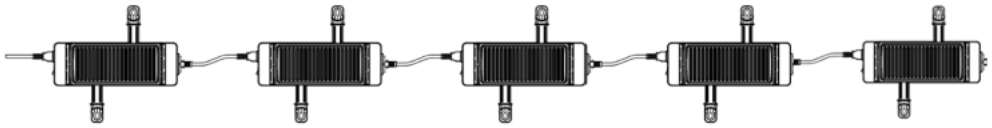

- Vous pouvez connecter une Meuuuh Box Connect à un autre appareil électrique (un appareil à fondue par exemple) mais celui-ci ne doit en aucun cas dépasser 800W.
- Avant la première utilisation, nettoyez plaques et poêlons à l'aide d'une éponge douce et d'un détergent non abrasif, puis remettez-les en place et faites chauffer l'appareil sans y placer d'aliments afin d'éliminer les odeurs résiduelles. Une légère fumée peut également se former, gardez une fenêtre ouverte.

AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT : Ne jamais mettre l'appareil sous tension lorsque les planchettes repose-poêlons en bois naturel sont insérées dans l'appareil. Les planchettes repose-poêlons en bois naturel doivent impérativement être retirées avant toute mise en marche de l'appareil.

UTILISATION DE LA PARTIE RACLETTE / POÊLONS

- Il est nécessaire de prévoir approximativement 200 gr. de fromage par personne
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et laissez chauffer 7-8 minutes
- Déposez une tranche de fromage dans votre poêlon et placez-le sous le grill pour faire fondre le fromage. Faites glisser le fromage fondu dans votre assiette à l'aide d'une des spatules en bois. N'utilisez jamais d'objet pointu ou tranchant qui endommagerait la surface antiadhésive.
- La raclette se consomme habituellement avec des pommes de terre. Elle se combine agréablement avec échalotes, cornichons, jambon, poivrons...et un vin blanc un peu sucré.
- Vous pouvez également utiliser les poêlons pour gratiner vos aliments. Pourquoi ne pas y déposer un champignon ou une tomate, ajouter une tranche de fromage, placer le poêlon sous le grill et attendre que la préparation ait pris une belle couleur dorée ?
- Laissez le fromage refroidir suffisamment avant de le manger !

UTILISATION DE LA PLAQUE GRILL

- Branchez l'appareil. Graissez légèrement la plaque métallique avec un papier essuie-tout légèrement huilé.
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et laissez chauffer 7-8 minutes.
- Coupez la viande en petits morceaux, de préférence d'une forme allongée (de trop gros morceaux rallongent le temps de cuisson), épicez-la à votre goût.
- Placez les morceaux sur le grill très chaud pour bien les saisir, le temps de cuisson dépend du type de viande et de son épaisseur.
- Pour un bon résultat de cuisson, retournez les morceaux plusieurs fois pendant la cuisson.

NETTOYAGE


- Placez l’interrupteur marche/arrêt en position “arrêt”, débranchez le cordon du secteur et laissez refroidir l’appareil.
- Retirez la plaque et les poêlons antiadhésifs, veillez à ce qu’ils soient froids puis lavez-les à l’eau chaude avec du liquide vaisselle. N’utilisez jamais d’objet pointu ou tranchant qui abîmerait les surfaces antiadhésives.
- Nettoyez le corps de l’appareil avec un chiffon doux ou une éponge humide sans utiliser de produit abrasif.

RANGEMENT DE VOTRE MEUUUH BOX

1. Ouvrez la porte latérale en bois et retirez la grille supérieure.
2. Empilez les deux poêlons à raclette l'un sur l'autre.
3. Enroulez le câble de manière à ce que ses deux extrémités soient orientées dans la même direction.
4. Enroulez le câble sur les poêlons à raclette et placez-les sous l'élément chauffant.
5. Fermez la porte latérale en bois et placez les deux spatules par le haut entre l'élément chauffant.
6. Placez la plaque de cuisson supérieure pour fermer le boîtier.



DEEE - collecte sélective des déchets.
Cet appareil n’est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de de son distributeur ou de son administration locale.

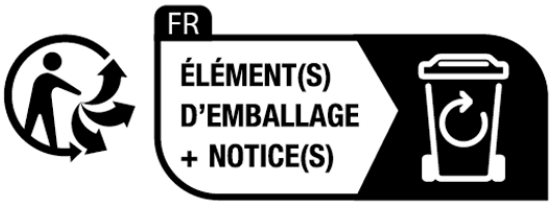



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

