



MODE D'EMPLOI BROSSE VOLUMISANTE LB8785

IONIC VOLUME & STYLE 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence future. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez inclure ce manuel d'instructions.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : LB8785

Fréquence nominale : 50-60 Hz

Plage de tension (V) : 220-240V~

Puissance d'entrée nominale : 1300W

Produit de classe II

DESCRIPTION

Cet appareil est destiné à coiffer les cheveux UNIQUEMENT. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en intérieur.

NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, des biens ou des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes ou aux biens, suivez ces précautions de sécurité de base lors de l'utilisation de tout produit électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants sont retirés. Jetez-les correctement, hors de portée des enfants. NE PAS retirer l'étiquette signalétique de ce produit. Il contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

AVERTISSEMENT! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez **TOUJOURS** l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou de retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances **UNIQUEMENT** si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

AVERTISSEMENT! NE PAS laisser la peau ou les yeux nus entrer en contact avec une surface chauffée de l'appareil ou des surfaces sensibles à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché sur le secteur.

Vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance nominale que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez les interrupteurs ou retirez la fiche. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation. NE PAS laisser le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des arêtes vives.

Placez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lors de son fonctionnement.

AVERTISSEMENT! NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Évitez d'utiliser une rallonge, car cela pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la directement de l'alimentation secteur. NE JAMAIS déconnecter en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE l'enroulez PAS autour de l'appareil.

Inspectez régulièrement l'appareil. NE PAS continuer à utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, si l'appareil est tombé ou semble endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT! En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE PAS essayer de le réparer. Ce produit n'a aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou altérer le boîtier de l'appareil (boîtier) en aucune circonstance.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulera votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à être utilisé dans des ménages privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation en intérieur UNIQUEMENT.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE BROSSE VOLUMISANTE LITTLE BALANCE

Utilisez la brosse UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger la brosse et ses pièces électriques dans l'eau ou d'autres liquides. NE PAS utiliser la brosse avec les mains mouillées. Pour éviter les accidents, la brosse ne doit JAMAIS être utilisée à proximité de baignoires, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau. NE PAS l'allumer si elle est mouillée.

AVERTISSEMENT! Lorsque la brosse est utilisée dans une salle de bain, débranchez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la brosse est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la brosse là où elle peut tomber ou être tirée dans l'eau ou tout autre liquide. Cependant, si la brosse tombe accidentellement dans l'eau, NE PAS la récupérer tant que l'appareil n'est pas débranché de la prise de courant.

Veuillez vous assurer que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez votre pinceau. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

NE PAS bloquer l'entrée ou la sortie d'air pendant l'utilisation. Lors de l'utilisation de la brosse, il faut veiller à ce que les cheveux ne pénètrent pas dans l'ouverture d'entrée d'air.

REMARQUE : Pour éviter la surchauffe et assurer les performances, vérifiez régulièrement que le filtre n'est pas obstrué et nettoyez-le si nécessaire.



AVERTISSEMENT! Les surfaces de la brosse sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation et resteront chaudes pendant un certain temps après. Ne touchez l'appareil que par la poignée. La sortie d'air devient très chaude pendant le fonctionnement. NE PAS toucher !

AVERTISSEMENT! NE PAS insérer de doigts ou d'objets étrangers dans les ouvertures de la brosse et NE PAS obstruer les bouches d'aération.

AVERTISSEMENT! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Éteignez TOUJOURS la brosse avant de la débrancher après utilisation ou avant de la nettoyer.

Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil. S'il est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


N'utilisez JAMAIS la brosse avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement ou si elle est tombée ou endommagée de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS la brosse. Contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

Débranchez immédiatement la brosse si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation.

NE JAMAIS démonter la brosse.

APERÇU DU PRODUIT

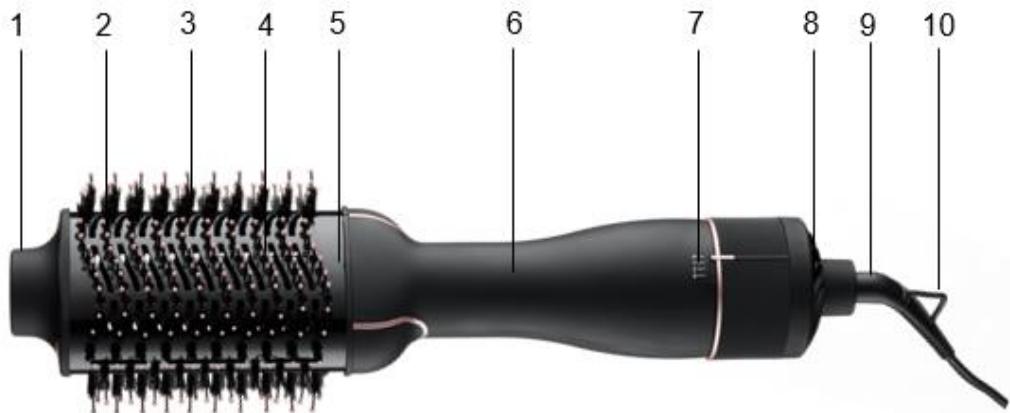

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Pointe isolée | 6. Poignée |
| 2. Sorties d'air | 7. Commutateur de réglage température/vitesse |
| 3. Soies | 8. Bouches d'aération |
| 4. Grande brosse volumisante | 9. Cordon d'alimentation pivotant à 360° |
| 5. Limite de la zone de préhension | 10. Boucle de suspension |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT! Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car cela présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre brosse et vérifiez que le contenu ne manque pas ou n'est pas endommagé par le transport.

Voir la section « Présentation du produit » ci-dessus pour le contenu que vous devriez avoir.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous rencontreriez un problème et auriez besoin de retourner l'article pour réparation ou échange.

MODE D'EMPLOI

Assurez-vous que les cheveux sont secs à 80 % et peignés pour éliminer tout enchevêtrement. Divisez les cheveux en sections, de préférence d'environ 5 cm de large et 5 mm d'épaisseur.

Grande brosse volumisante : Aide à créer un volume supplémentaire en soulevant les cheveux à partir des racines. Séparez vos cheveux pour correspondre à la longueur du baril afin de réduire votre temps de coiffage. La brosse a été conçue pour assurer une répartition uniforme du flux d'air.

Réglages de température et de vitesse : Cette brosse dispose de 3 réglages de température et de vitesse. Tournez l'interrupteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la première position pour le réglage de la basse température et de la vitesse (1), la deuxième position pour sélectionner le réglage de la température et de la vitesse du milieu (2) et la troisième position pour sélectionner le réglage de la température et de la vitesse élevées (3).

Note. Si vous avez les cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez le réglage de température le plus bas. Pour les cheveux plus épais, utilisez le réglage de température le plus élevé.

Coupure de surchauffe : Cette brosse a été équipée d'une coupure de température. Si l'appareil surchauffe, il s'éteindra automatiquement. Si cela se produit, faites glisser l'interrupteur en position OFF (0), débranchez la brosse et laissez-la refroidir pendant 10 minutes. Une fois la brosse refroidie, le thermostat se réinitialise automatiquement et l'utilisation peut reprendre. Avant de l'utiliser à nouveau, assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux ou de saleté dans le filtre arrière de la brosse. Il s'agit d'une fonction de sécurité conçue pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

1. Assurez-vous que l'interrupteur de température et de vitesse est en position OFF (0).
2. Connectez l'appareil à la prise murale.
3. Tournez l'interrupteur de température et de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner le réglage souhaité (1 : FAIBLE / 2 : MOYEN / 3 : FORT).
4. L'appareil s'allume et la température des poils commence à augmenter rapidement.
5. Tenez la poignée de l'appareil d'une main et une mèche de cheveux de l'autre.
6. Brossez la mèche de cheveux des racines aux pointes dans un mouvement lent et doux. Pour obtenir les meilleurs résultats de coiffage / lissage, assurez-vous que la mèche de cheveux pénètre dans les zones intérieures des poils et près des sorties d'air. Assurez-vous de NE PAS garder les poils et les sorties d'air sur vos cheveux trop longtemps.
7. Répétez la même opération pour les autres mèches de cheveux.
8. Laissez les cheveux refroidir avant de les coiffer / les lisser davantage.
9. Après utilisation, tournez l'interrupteur de température et de vitesse en position OFF (0).
10. Débranchez l'appareil de la prise murale. Placez-le sur une surface résistante à la chaleur ou accrochez-le à un crochet pour le laisser refroidir avant de le ranger.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT : Assurez-vous TOUJOURS que la brosse est débranchée de la prise murale après utilisation et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.

Le nettoyage du produit après chaque utilisation pourrait prolonger la durée de vie du produit.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants car ils pourraient endommager la surface.



AVERTISSEMENT! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Assurez-vous que les pièces électriques ne deviennent PAS mouillées ou humides.

Enlevez tous les cheveux laissés sur l'appareil, les poils et la brosse, en particulier sur les sorties d'air et les bouches d'aération.

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux, puis avec un chiffon doux et sec. L'appareil ne peut être réutilisé qu'une fois complètement sec.

La brosse doit respirer pour fonctionner au maximum de son efficacité. Vérifiez TOUJOURS que l'entrée d'air est exempte de peluches, de cheveux et d'autres matières. N'essayez PAS cela lorsque la brosse fonctionne ou est connectée à la prise murale.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un minimum d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir et contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

N'enroulez JAMAIS le cordon d'alimentation autour de l'appareil car cela pourrait entraîner une usure prématuée et une rupture du cordon d'alimentation.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le secouer, de le tordre ou de le forcer inutilement, en particulier aux points où il se connecte à l'appareil ou à la fiche.

Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas usé et endommagé.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, affiché sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.

GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.

Les conditions suivantes sont les exceptions de garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France





INSTRUCTION MANUAL
LITTLE BALANCE LB8785 1300W VOLUMISING BRUSH



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. The safety instructions are intended to reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. We recommend keeping this instruction manual in a safe place for future reference. If you pass the appliance on to anyone else, please include this instruction manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: LB8785

Rated frequency: 50-60Hz

Voltage range (V): 220-240V~

Rated power input: 1300W

Class II product

DESCRIPTION

This appliance is intended for styling hair ONLY. The appliance is ONLY intended for household indoor use.

DO NOT use the appliance for any other purposes. Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury. The manufacturer will accept no liability for damage or injuries resulting from improper use or non-compliance with this manual.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, follow these basic safety precautions when using any electrical product:

Before using the appliance for the first time, ensure all packaging and stickers are removed. Dispose of them properly, keeping out of reach of children. DO NOT remove the rating label from this product. It contains important safety information.



WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT immerse the appliance, cable or plug into water or any other liquid. If the appliance falls into water, unplug it before touching it.

WARNING! When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the appliance is switched off.

For additional protection the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

When not in use, **ALWAYS** switch off the appliance and unplug the power cord from wall socket. Do the same before cleaning the appliance or attaching or removing any attachments.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge **ONLY** if they have been given instruction concerning the correct use of this appliance or are using it while supervised and understand the hazards involved.

This appliance is **NOT** a toy. Children should **NOT** play with the appliance.

Cleaning of this appliance should **NOT** be carried out by children.

WARNING! **NEVER** leave the appliance unattended while in use or plugged in.

WARNING! **DO NOT** allow bare skin or eyes to come into contact with any heated surface on the appliance or any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains.

Check that your power source has the same voltage, frequency and rating as indicated on the appliance.

Ensure that your hands are dry when operating the switches or removing the plug. **DO NOT** operate the appliance with wet hands.

Fully unwind the power cord before use. **DO NOT** let the power cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted. Protect it from sharp edges.

ALWAYS place the appliance on a solid, flat and dry surface when operating.

WARNING! **DO NOT** operate the appliance when it is covered by a blanket or similar. This can lead to overheating and risk of fire.

Avoid using an extension cord, as this may overheat and could potentially pose a fire risk.

DO NOT use the appliance with a timer or remote control.

To unplug, grip the plug and remove it directly from the mains supply. **NEVER** disconnect by pulling on the power cord.

To prevent damage to the cord, **DO NOT** wrap it around the appliance.

Inspect the appliance regularly. DO NOT continue use if the power cord or plug is damaged, or after it malfunctions, has been dropped or appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, replacement or refund.

WARNING! Should this product malfunction, DO NOT attempt to repair it. This product has no user-serviceable parts or components.

DO NOT open or tamper with the appliance casing (housing) under any circumstances.

DO NOT use the appliance with any accessories not recommended or supplied by the manufacturer. This will invalidate your warranty and may damage the appliance or injure the user.

DO NOT use this appliance for any other purpose than indicated. This appliance is intended solely for use in private households.

Commercial use invalidates the warranty. The supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.

DO NOT use this appliance outdoors. It is intended for indoor use ONLY.

SAFETY PRECAUTIONS FOR YOUR LITTLE BALANCE VOLUMISING BRUSH

Use the brush ONLY for purposes described in this instruction manual.



WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT immerse the brush and its electrical parts into water or other liquids. DO NOT operate the brush with wet hands. To avoid accidents, the brush should NEVER be used near bathtubs, basins or other vessels containing water. DO NOT switch it on if wet.

WARNING! When the brush is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the brush is switched off.

DO NOT place or store the brush where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Should the brush however, accidentally fall into water, DO NOT reach in to retrieve it until the unit is unplugged from the power outlet.

Please ensure that your hands are dry when handling your brush. DO NOT operate the appliance with wet hands.

DO NOT block the air inlet or outlet during use. When using the brush, care must be taken to prevent hair entering the air inlet opening.

NOTE: To avoid overheating and ensure performance, check the filter for blockage regularly and clean it accordingly, if necessary.



WARNING! The surfaces of the brush are liable to get hot during use and will stay hot for some time afterwards. Only touch the appliance by the handle. The air outlet becomes very hot during operation. DO NOT touch!

WARNING! DO NOT insert fingers or foreign objects in any opening of the brush and DO NOT obstruct the air vents.

WARNING! NEVER leave the appliance unattended while in use or plugged in.

ALWAYS switch off the brush before unplugging it after use or before cleaning it.

Regularly inspect the power cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in any way, immediately cease use of the appliance.


NEVER use the brush with a damaged cord or plug, after it malfunctions or if it has been dropped or damaged in any way.

If you do find any damaged items, then DO NOT use the brush. Contact your place of purchase for advice.

Unplug the brush immediately if you have problems when using it.

NEVER disassemble the brush.

PRODUCT OVERVIEW

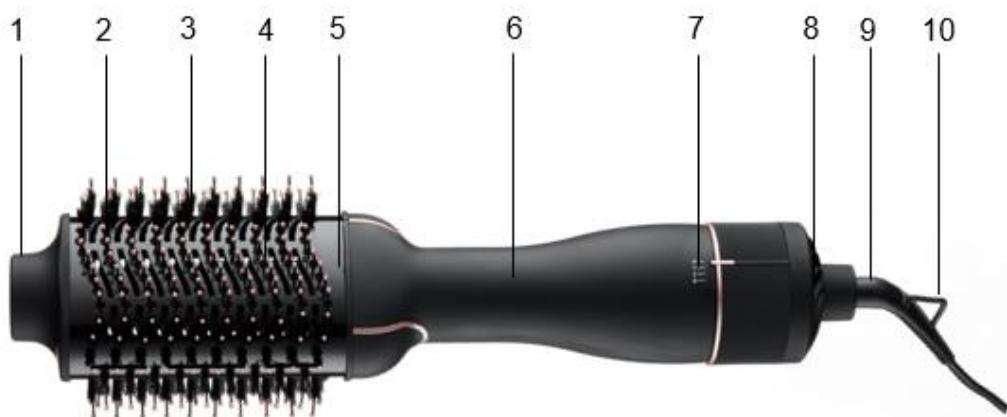

- | | |
|---------------------------|--|
| 6. Insulated tip | 6. Handle |
| 7. Air outlets | 7. Temperature / Speed settings switch (0/1/2/3) |
| 8. Bristles | 8. Air vents |
| 9. Large volumizing brush | 9. 360° swivel power cord |
| 10. Gripping area limit | 10. Hanging loop |

BEFORE FIRST USE

WARNING! Packaging materials are not a toy! DO NOT allow children to play with packaging materials, as this presents a choking hazard if swallowed! Carefully unpack your brush and check the contents for any missing items or any possible transport damage.

See "Product overview" section above for the contents that you should have.

If you do find any damaged items, then DO NOT use the product. Please return it to the place of purchase immediately with your receipt.

We recommend you retain the packaging for ease of storage and as a precaution in case you experience a problem and need to return the item for repair or exchange.

OPERATING INSTRUCTIONS

Ensure the hair is 80% dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections, preferably approximately 5cm wide and 5mm thick.

Large Volumizing Brush: Helps create extra volume by lifting the hair up from the roots. Section your hair to match the length of the barrel to reduce your styling time. It has been designed to ensure there is an even distribution of airflow.

Temperature & Speed Settings: This brush features 3 temperature & speed settings. Rotate the switch counter clockwise to the first position for low temperature and speed setting (1), second position to select medium temperature and speed setting (2) and third position to select high temperature and speed setting (3).

Note. If you have delicate, fine, bleached or colored hair, use the lower temperature setting. For thicker hair use the higher temperature setting.

Overheating cut-off: This brush has been equipped with a temperature cut-off. If the unit overheats, it will automatically shut off. If this happens, slide the switch into OFF (0) position, unplug the brush and allow it to cool down for 10 minutes. Once the brush cools, the thermostat will automatically reset and usage may resume. Before using it again, make sure there is no hair or dirt in the brush rear filter. This is a safety feature designed to protect the appliance and the user.

11. Ensure the temperature & speed switch is in OFF (0) position.
12. Connect the device to the wall socket.
13. Rotate the temperature & speed switch counter-clockwise to select the desired setting (1: LOW / 2: MEDIUM / 3: HIGH).
14. The appliance switches on and the temperature of the bristles starts to increase rapidly.
15. Hold appliance handle with one hand and a strand of hair with the other.

16. Brush the strand of the hair from the roots to the tips in a slow and gentle motion. To achieve the best styling / straightening results ensure the hair strand gets into the inner areas of the bristles and close to the air outlets. Make sure NOT to keep the bristles and air outlets on your hair too long.
17. Repeat the same operation for the other strands of the hair.
18. Let the hair cool down before styling / straightening it further.
19. After use, rotate the temperature & speed switch in OFF (0) position.
20. Disconnect the device from the wall socket. Place it on a heat-resistant surface or hang it onto a hook to let it cool down prior to storing it.

CARE AND CLEANING

IMPORTANT: ALWAYS ensure that the brush is disconnected from the wall socket after use and allow it to cool down before cleaning.

Cleaning the product after each use could extend product life.

DO NOT clean the appliance with steel wool, strong chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents as they may damage the surface.



WARNING! DO NOT immerse the appliance into water or other liquids to clean it. Make sure that the electrical parts DO NOT become wet or damp.

Remove any hair left on the appliance, bristles and brush, especially on the air outlets and air vents.

Clean the appliance by wiping it with a soft damp cloth and thereafter with a dry soft cloth. The appliance may only be used again once it is completely dry.

The brush must breathe to operate at peak efficiency. ALWAYS check that the air intake is free from lint, hair and other matter. DO NOT attempt this when the brush is operating or connected to the wall socket.

MAINTENANCE & TROUBLE SHOOTING

This appliance is designed for household use and requires minimal care after purchasing.

If the appliance malfunctions, unplug it, allow it to cool down, and contact your place of purchase for advice.

DO NOT attempt to repair the appliance yourself.

This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, unplug the appliance. Allow the appliance to cool down completely and then store it out of reach of children in a cool, dry location.

NEVER wrap the power cord around the appliance because doing so could cause the power cord to wear prematurely and break.

Handle the power cord with care and avoid jerking, twisting, or straining it unnecessarily, especially at the points where it connects to the appliance or the plug.

Regularly check the power cord for wear and damage.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL



This symbol, displayed on the product or on its packaging, indicates that this product complies with the European Directive 2012/19/EU and must not be disposed of with household waste.

It must be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is disposed of in an appropriate way, you will be helping to prevent potential harmful consequences for the environment and human health.

Recycling materials will help to conserve natural resources.

WARRANTY

The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 24 months. The manufacturer is not liable for any damages other than those on products supplied.

The following conditions are the warranty exceptions:

- The product is not used in accordance with the instruction manual.
- Users make alterations or modifications.
- Use after an accident.
- Damage due to unexpected disasters, such as fire, floods, etc.

Official importer :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France