



FUN PARTY - 8952

RACLETTE 8 + PIZZAS 6 + CRÊPES 6

MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**

Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**



- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- Ces appareils peuvent être utilisés dans les environnements tels que :
 - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Fermes
 - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.


CORDON_

- Examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par un après-vente ou une personne qualifiée et agréée par la marque afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

MISE EN SERVICE_

- Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220-240V~50-60Hz.
- N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.
- Si l'appareil est équipé d'un bouton thermostatique, assurez-vous qu'il soit sur position "MIN" avant de brancher l'appareil.
- Avant la première utilisation, nettoyez plaques et poêlons à l'aide d'une éponge douce et d'un détergent non abrasif, puis remettez-les en place et faites chauffer l'appareil sans y placer d'aliments afin d'éliminer les odeurs résiduelles. Une légère fumée peut également se former, gardez une fenêtre ouverte.

VOTRE APPAREIL

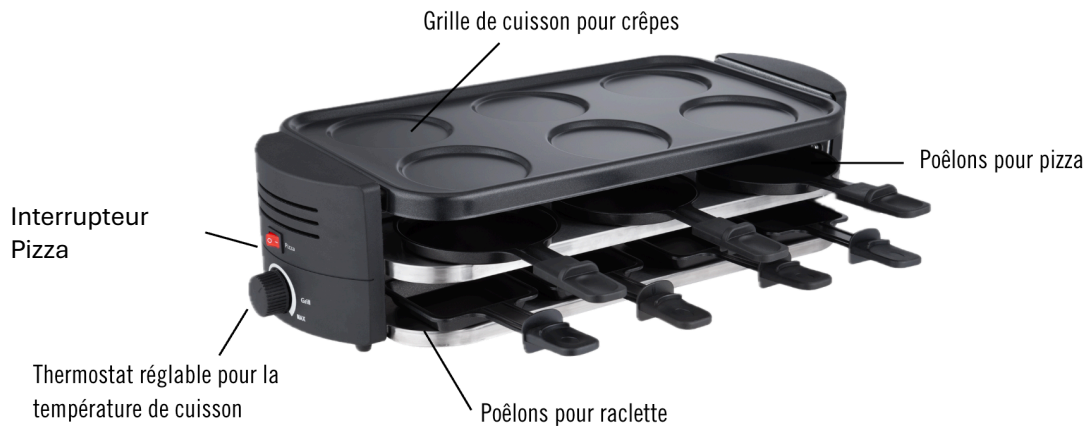

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil pendant 10 minutes sans aliments. Ceci afin d'éliminer l'odeur de « neuf ». Une petite quantité de fumée peut également être perceptible. Aérez la pièce si besoin.
2. Laissez refroidir les plaques à crêpes, à pizza et à raclette, puis nettoyez-les (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

FONCTIONNEMENT

1. Branchez l'appareil sur la prise de courant.
2. L'appareil est doté d'un interrupteur et d'un thermostat. L'interrupteur « Pizza » est relié à la résistance supérieure. Le thermostat à la résistance inférieure.
3. Pour réaliser des crêpes, appuyez sur l'interrupteur « pizza ». Pour faire une raclette, tournez le thermostat au maximum et placez les poêlons au niveau inférieur. Pour réaliser des pizzas, mettez en marche les deux résistances en tournant le thermostat et en appuyant sur l'interrupteur « pizza », en positionnant les poêlons à pizza au niveau central.
4. Les poêlons à raclette peuvent aussi être placés au niveau central si vous souhaitez accélérer la chauffe, en allumant les deux résistances.

5. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, tournez le bouton sur la position « MIN », appuyez sur l'interrupteur et débranchez l'appareil de la prise de courant. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.
6. Graisser légèrement la plaque à crêpes.
7. N'utilisez jamais d'objets durs ou pointus sur la surface de cuisson antiadhésive. La surface peut être facilement endommagée par des rayures.
8. Placez une tranche de fromage dans un poêlon à raclette. Placez le poêlon à raclette sous la plaque du grill et le fromage fondra. Le fromage fondu est traditionnellement consommé avec des pommes de terre sautées. La combinaison de fromage fondu avec des échalotes, des cornichons, du jambon, du pepperoni, une baguette française et du vin blanc est également très savoureuse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous toujours que la fiche a été débranchée de la prise de courant. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- La plaque à crêpes, les poêlons à raclette et les poêlons à pizza peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais d'objets durs ou pointus sur la surface de cuisson antiadhésive. La surface peut être facilement endommagée par des rayures.
- Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et le sécher ensuite. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, car ils peuvent endommager le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Données électriques
LB8952	230V 1600W (1200W+400W)

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.

