



## **LITTLE FONDUE MEUUUH - APPAREIL À FONDUE**

**8962 - 8963 – 8964**

### **MODE D'EMPLOI**



**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.**

**Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.**

**Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable :**

**Puissance en mode arrêt : 0W**

**Le temps maximum nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable : 0 minute.**

## **CONSIGNES DE SECURITE**

### **LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.** Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.** Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm<sup>2</sup>.
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ces appareils ne doivent pas être utilisés dans les environnements tels que :
  - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - fermes



- hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.

## **CORDON**

- Examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.


## **MISE EN SERVICE**

- Cet appareil est prévu pour y faire fondre fromage et chocolat, pour faire frire des aliments ou réchauffer des sauces.
- Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220/240V – 50/60Hz.
- N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.
- Assurez-vous que le bouton thermostatique soit sur position "MIN" avant de brancher l'appareil.
- Avant la première utilisation, nettoyez le caquelon à l'aide d'une éponge douce et d'un détergent non abrasif, puis remettez-le en place et faites chauffer l'appareil quelques instants sans y placer d'aliments afin d'éliminer les odeurs résiduelles. Une légère fumée peut également se former, gardez une fenêtre ouverte.
- Mettez eau ou huile ou fromage ou chocolat dans le récipient et assurez-vous de ne pas dépasser 80% de sa capacité pour éviter tout débordement. Lorsque vous utilisez de l'huile il est recommandé de réduire encore la quantité.

## **UTILISATION**

- Branchez l'appareil. Placez le caquelon sur la plaque chauffante et assurez-vous que le fond soit en contact parfait.
- Tournez le bouton thermostatique sur la position MAX, l'indicateur s'allume, la chauffe commence.
- Il est normal que l'indicateur lumineux s'allume et s'éteigne régulièrement en raison du contrôle thermostatique. Ces cycles gèrent la température du caquelon afin d'assurer d'une cuisson parfaite.
- Tournez le bouton thermostatique sur MIN après utilisation afin de couper l'alimentation. L'indicateur lumineux s'éteint.

## **VOTRE APPAREIL À FONDUE : LITTLE FONDUE MEUUUH**

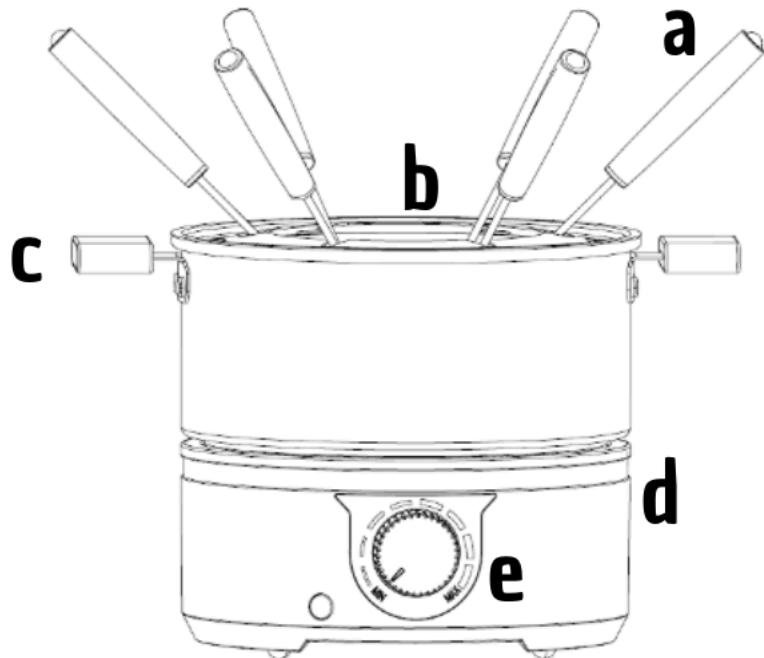

- a. 6 fourchettes à fondue
- b. Anneau à fondue
- c. Caquelon à fondue avec poignées
- d. Socle avec unité de chauffage
- e. Thermostat réglable pour la température

## **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil pendant 10 minutes sans aliments. Ceci afin d'éliminer l'odeur de « neuf ». Une petite quantité de fumée peut également être perceptible. Aérez la pièce pendant cette période.
- Laissez refroidir votre appareil à fondue Little Fondue Meuuuh puis nettoyez-le (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

## **FONCTIONNEMENT**

**ATTENTION :** N'utilisez jamais le caquelon à fondue sur une source de chaleur autre que la base fournie ou une plaque à induction : pas de lave-vaisselle, réfrigérateur, poêle à gaz, cuiseur en céramique, cuiseur électrique, four, micro-ondes et pas de barbecue.

1. Placez la base avec l'unité chauffante sur une surface stable, sèche et résistante à la chaleur et placez le caquelon à fondue sur la base. Assurez-vous que le régulateur de température est réglé sur MIN (tourné complètement vers la gauche).

2. Remplissez le caquelon avec le contenu de fondue désiré. Lorsque vous remplissez le caquelon, respectez le niveau maximum de 80% à l'intérieur du caquelon afin d'éviter tout débordement.

3. Branchez le cordon dans une prise de courant alternatif de 230 volts et réglez le contrôle de la température sur Max. Le témoin lumineux s'allume pendant le chauffage. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, le voyant s'éteint. Les positions des réglages sont indicatives. Si le chauffage est trop rapide ou trop lent, il est possible qu'il s'adapte automatiquement par rapport au réglage.

**REMARQUE :** N'augmentez pas la température si le voyant se rallume en cours d'utilisation ou si le contenu à l'intérieur du caquelon n'est pas complètement fondu au départ. Le régulateur de température le fera automatiquement si la température a baissé.

4. Pendant le chauffage, remuez le contenu à l'intérieur du caquelon à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule en bois.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas rayer la surface antiadhésive lorsque vous placez les fourchettes dans le caquelon.

5. Utilisez toujours les fourchettes à fondue pour plonger les aliments dans la fondue souhaitée.

**ATTENTION :** Ne pas déplacer l'ensemble à fondue pendant l'utilisation. Si le caquelon ou l'ensemble doit être déplacé, utilisez toujours un gant de cuisine ou une manique. Les parties métalliques sont très chaudes !

6. Après utilisation, tourner le régulateur de température complètement à gauche, en position MIN, et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. Laisser l'appareil refroidir complètement.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Placez le bouton thermostatique en position MIN (tourné complètement vers la gauche), débranchez le cordon du secteur et laissez refroidir l'appareil.

La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.


Retirez le caquelon et veillez à ce qu'il soit froid puis lavez-le à l'eau chaude avec du liquide vaisselle.

N'utilisez jamais d'objet pointu ou tranchant qui abîmerait les surfaces.

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux ou une éponge humide sans utiliser de produit abrasif.

## ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.

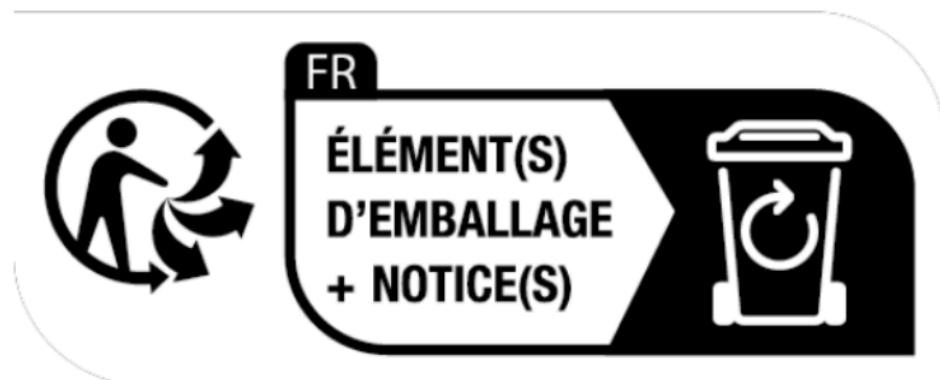

Little balance SAS – RCS Versailles 798 750 246 – ZA Les Petites Ruelles,

F-28130 Saint-Piat – [www.littlebalance.net](http://www.littlebalance.net)