



## **LB3039 – WAFFLE & SNACK 3-EN-1**

### **MODE D'EMPLOI**



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement pour une utilisation future.

## LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**  
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Conservez ce mode d'emploi pour utilisation ultérieure ou transmission à un tiers.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu et conformément à ce mode d'emploi. Il n'est destiné qu'à un usage domestique à l'intérieur d'une habitation et ne convient pas à un usage commercial ou industriel.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
  - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Fermes
  - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
  - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Little balance n'assume pas de responsabilité pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces instructions.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance du gaufrier ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Toujours garder l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
- Assurer une supervision constante en cas d'utilisation par des enfants ou des personnes vulnérables.
- L'utilisation de cet appareil par de jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être surveillée à tout moment
- Lors de l'utilisation d'équipements électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être prises pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure en cas de mauvaise utilisation.
- Vérifiez que les caractéristiques de votre appareil soient compatibles avec celles de votre réseau électrique.
- Toute erreur de branchement rendrait la garantie nulle et non avenue.
- Si votre fiche ne comporte pas de prise de terre, vous devez impérativement faire appel à un organisme agréé avant de brancher votre appareil, afin de vous mettre aux normes.
- Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension principale de votre installation. Si ce n'est pas le cas, contactez le revendeur ou le fabricant et ne connectez pas l'appareil.

- Toute intervention autre que le nettoyage et la maintenance habituels par l'utilisateur doivent être effectués par un technicien agréé.
- Ne placez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide : **ELECTROCUTION !**
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être proche ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, ni à proximité d'une source de chaleur ou sur un rebord tranchant.
- Afin d'écartier tout danger en cas de dommage du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé.
- Placez l'appareil sur une surface horizontale, stable et résistante à la chaleur.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit par le fabricant. Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- N'ouvrez jamais votre appareil en étant devant, placez-vous toujours légèrement sur le côté pour éviter d'être brûlé par de la vapeur qui pourrait s'échapper.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si des signes de dommages sont visibles ou s'il présente des fuites.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé et veillez à préserver 8 à 10 cm libres de tous les côtés pour permettre une circulation d'air suffisante.
- Ne placez pas le produit sur / à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- Ne touchez pas les plaques de cuisson antiadhésives lorsque l'appareil est en fonctionnement : **BRÛLURES !**
- Les surfaces externes de l'appareil peuvent également devenir chaudes lors du fonctionnement, veillez à le manipuler par la poignée tant qu'il n'a pas refroidi : **BRÛLURES !**
- Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le manipuler/nettoyer/ranger : **BRÛLURES/INCENDIE !**
- L'appareil ne doit pas être utilisé ni stocké dans un environnement humide.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage accessible aux enfants : risque d'absorption, d'étouffement...

## VOTRE APPAREIL



1. Partie supérieure du corps du gaufrier
2. Voyant d'alimentation
3. Voyant de chauffe
4. Partie du dessus du gaufrier en inox
5. Plaque de cuisson antiadhésive – revêtement sans PFAS
6. Partie inférieure du corps du gaufrier
7. Verrouillage de la poignée

## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil est débranché.
- Nettoyez les plaques antiadhésives avec un chiffon doux et humide.
- Laissez l'humidité s'évaporer, puis faites chauffer les plaques quelques minutes pour laisser tous résidus s'évacuer.
- Une légère fumée peut se former.

**REMARQUE : NE PLONGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE VERSER PAS D'EAU DIRECTEMENT SUR LES SURFACES DE CUISSON.**

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE WAFFLE & SNACK 3-EN-1


- Sélectionnez les plaques que vous souhaitez utiliser et assurez-vous qu'elles sont bien installées.
- Fermez le gaufrier et branchez-le à la prise murale. Vous remarquerez que le

voyant d'alimentation et le voyant de préchauffage s'allument, indiquant que le gaufrier a commencé à préchauffer.

- Il faudra environ 3 à 5 minutes pour atteindre la température de cuisson, le voyant de préchauffage s'éteindra.
- Ouvrez le gaufrier, placez la pâte à gaufres, le croque-monsieur ou le panini sur la plaque de cuisson inférieure.
- Fermez le gaufrier. Le voyant de chauffe s'allume à nouveau.
- Laissez cuire pendant environ 3 à 6 minutes, jusqu'à ce que le voyant de chauffe s'éteigne à nouveau ou jusqu'à ce que les aliments soient dorés, en ajustant le temps de cuisson selon vos goûts.
- Lorsque les aliments sont cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Retirez les aliments à l'aide d'une spatule. N'utilisez jamais de pinces métalliques ou de couteau, car ceux-ci peuvent endommager le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.
- Une fois la cuisson terminée, débranchez la fiche de la prise murale et laissez l'appareil ouvert pour qu'il refroidisse.

## **RETIRER ET CHANGER LES PLAQUES DE CUISSON AMOVIBLES**

- Débranchez toujours le gaufrier et laissez-le refroidir avant de retirer les plaques de cuisson.
- Ouvrez le gaufrier, repérez les boutons de déverrouillage des plaques à l'avant de l'appareil. Appuyez sur le bouton et la plaque se soulèvera légèrement de la base du gaufrier. Saisissez la plaque à deux mains, faites-la glisser sous les supports métalliques et soulevez-la. Appuyez sur l'autre bouton de déverrouillage pour retirer l'autre plaque de cuisson de la même manière.

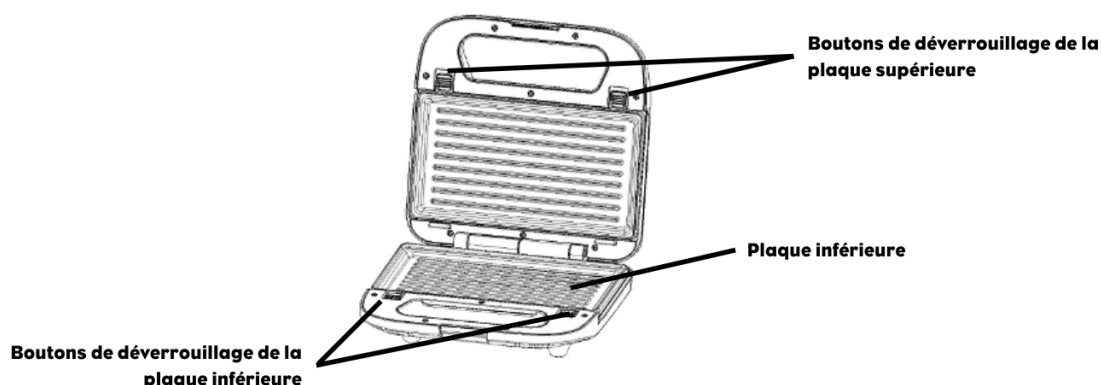

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez et laissez refroidir le gaufrier avant nettoyage.
- Ne jamais l'immerger ni le mettre au lave-vaisselle.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide uniquement.
- Nettoyez les plaques avec une éponge.
- Ne pas nettoyer les plaques avec des produits abrasifs, ni avec des ustensiles métalliques.

## ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

