



LB3061
BATTEUR ÉLECTRIQUE – EASY BATTEUR INOX
MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel
et le conserver pour une utilisation future.**

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.



• ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, démonter ou de le nettoyer.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus s'ils sont surveillés, **s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**

• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

• Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

• Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.

• Ne touchez pas les fouets lorsque l'appareil est branché.

• Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles loin des fouets.

• Ne pas faire fonctionner pour mélanger des ingrédients trop durs.

• Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.

• Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.

• Ne faites pas fonctionner le batteur en continu trop longtemps. Le moteur peut surchauffer. Le temps de fonctionnement continu doit être inférieur à 2 minutes.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité d'éviers ou de robinets ou avec des mains mouillées.

• Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle. Ne pas mouiller le cordon ou la prise.

• Retirez les fouets ou crochets du batteur avant de les laver à l'eau savonneuse.

• Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.

• Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en extérieur.

• Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :

- coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- fermes
- hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser, avant de mettre ou d'enlever des pièces et lorsque vous le nettoyez.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec une source de chaleur.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'un interrupteur à minuterie externe ou d'un système séparé avec télécommande.
- N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
 - il est tombé et présente des détériorations ou des anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger. Consulter la garantie.

Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.

- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.


2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballez soigneusement votre batteur.
2. Nettoyer les fouets et les crochets à l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement.

3. MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION DE VOTRE EASY BATTEUR INOX :

- A. Bouton d'éjection
- B. Sélecteur de vitesse
- C. Corps du batteur
- D. Fouets

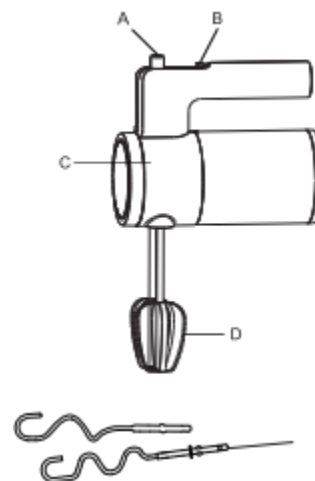

ATTENTION : Lorsque vous insérez les crochets à pâte, n'oubliez pas que la tige à double oreille doit être insérée dans la fente de droite, et celle à simple oreille dans la fente de gauche. Ceci afin d'éviter que les ingrédients ne débordent du bord des ustensiles/récipients.

- Pousser les fouets dans les fentes, en les tournant légèrement jusqu'à ce qu'ils se bloquent dans la bonne position.
- Plonger les fouets dans le mélange d'aliments.
- Brancher le batteur sur la prise murale.
- Pour éviter les éclaboussures, placez les batteurs ou les crochets à pâte à l'intérieur de la pâte avant de faire fonctionner l'appareil. Faire glisser le sélecteur de vitesse sur la vitesse souhaitée. Réglez la vitesse en fonction du type d'aliment. Au fur et à mesure que le mélange s'épaissit, augmentez la puissance en passant à une vitesse supérieure.
- Lorsque la consistance souhaitée est atteinte, faites glisser le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » : **La vitesse « 0 » est la position « OFF »**.
- Éteignez bien l'appareil avant d'enlever les fouets et les crochets à pâte.
- Appuyez sur le bouton d'éjection du batteur et retirez les fouets.

GUIDE DES VITESSES

VITESSES	DESCRIPTION
1	Pour mélanger les aliments secs.
2	Pour mélanger les ingrédients liquides, comme les vinaigrettes.
3	Préparation de gâteaux, biscuits et pains.
4	Pour battre le beurre et le sucre, battre des desserts, etc.
5	Battre des blancs d'œufs, des glaçages. Fouetter de la crème. Etc.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Ne pas laver le corps de l'appareil au lave-vaisselle, ne le mettez pas sous l'eau. Essuyez-le avec un chiffon sec ou à peine humide.
3. Nettoyez les fouets et crochets à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.

ATTENTION : Le batteur ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans d'autres solutions pour le nettoyage. Toute autre opération d'entretien doit être confiée à un technicien agréé.

4. SERVICE APRÈS-VENTE

Les réparations et autres travaux effectués sur la machine ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé.

Pour cela, veuillez contacter un revendeur spécialisé ou le service clientèle.


Les réparations effectuées par du personnel non spécialisé entraîneront la perte de vos droits au titre de la garantie.

Attention ! Des réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou à la conception de l'appareil dans l'intérêt du développement technique.

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

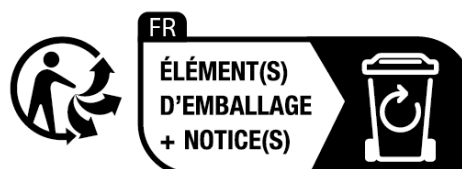

Little balance SAS – RCS Versailles 798 750 246 – ZA Les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat –
www.littlebalance.net