



**MANUEL D'INSTRUCTIONS LITTLE BALANCE LB3088  
DUO BLACK EDITION**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité ont pour but de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous cédez cet appareil à une autre personne, veuillez joindre ce manuel d'instructions.

### CARACTÉRISTIQUES

Modèle : LB3088

Étanche IPX7

Tension d'entrée : 5V  $\equiv$  1.0A

Batterie Li-ion 500 mAh CC 3,7 V

Câble de chargement Type-C

Temps de charge : 90 minutes

Autonomie sans fil : 90 minutes

Produit de classe III

### DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné à la coupe de la barbe et des poils du corps. NE PAS l'utiliser sur des animaux domestiques. NE PAS utiliser l'appareil pour couper des poils synthétiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, causer des dommages matériels ou blesser des personnes. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou du NON-respect du présent manuel.

## MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles ou matérielles, respectez les consignes de sécurité élémentaires suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les de manière appropriée, hors de portée des enfants. NE retirez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations importantes relatives à la sécurité.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** NE plongez PAS l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil N'est PAS adapté à une utilisation dans la baignoire ou la douche.

**AVERTISSEMENT !** Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, éteignez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.



Cet appareil peut être nettoyé sous un robinet d'eau ouvert.

**AVERTISSEMENT !** L'appareil doit TOUJOURS être déconnecté du câble de chargement USB avant le nettoyage.

Lorsque vous NE l'utilisez PAS, éteignez TOUJOURS l'appareil. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou d'y fixer ou d'en retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, UNIQUEMENT s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou s'ils l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil N'est PAS un jouet. Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil NE doit PAS être effectué par des enfants.

**AVERTISSEMENT !** NE laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, fréquence et puissance que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'appareil. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.

NE laissez PAS le câble de chargement USB pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler. Protégez-le des bords tranchants.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lors de son utilisation.

**AVERTISSEMENT !** N'utilisez PAS l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

N'utilisez PAS l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB. N'utilisez PAS l'appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il semble endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

**AVERTISSEMENT !** En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE tentez PAS de le réparer. Ce produit ne comporte aucune pièce ou composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

N'ouvrez PAS et NE modifiez PAS le boîtier de l'appareil sous aucun prétexte.

Assurez-vous que tous les accessoires et pièces jointes sont correctement fixés afin d'éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires NON recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

Une utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur NE peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation à l'intérieur UNIQUEMENT.

## **BATTERIE**

Cet appareil contient une batterie qui N'est pas PAS remplaçable.

La batterie NE doit PAS être retirée par le consommateur, sauf indication contraire du fabricant.

**AVERTISSEMENT !** NE PAS démonter, ouvrir ou altérer la batterie.

**AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION !** Protégez la batterie contre la chaleur, telle qu'une exposition prolongée à la lumière intense du soleil ou au feu, ainsi que contre l'eau et

l'humidité ! Protégez également la batterie contre le froid.

Gardez les batteries hors de portée des enfants, en particulier celles qui sont suffisamment petites pour être ingérées. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

### **CÂBLE DE CHARGEMENT USB**

**AVERTISSEMENT !** Pour recharger la batterie, utilisez **UNIQUEMENT** le câble de chargement USB amovible fourni avec cet appareil.

N'essayez **PAS** de recharger l'appareil avec un autre câble de chargement USB que celui fourni. L'appareil et le câble de chargement USB fourni avec celui-ci sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble. Utilisez **UNIQUEMENT** le câble de chargement USB fourni ou un câble recommandé par le fabricant.

Si le câble de chargement USB est endommagé, il doit être mis au rebut. Débranchez le câble de chargement USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

**NE** touchez **PAS** le câble de chargement USB et l'adaptateur avec les mains mouillées.

**NE** laissez **PAS** le câble de chargement USB pendre au-dessus de bords tranchants, **NE** le serrez **PAS** et **NE** le pliez **PAS**. Tenez-le éloigné des surfaces chaudes.

**AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** Protégez le câble de chargement USB de l'humidité et des conditions humides. Rechargez la batterie à une température ambiante comprise entre 18 et 24 °C. **NE** rechargez **PAS** la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Rechargez la batterie **UNIQUEMENT** à l'intérieur.

**NE** placez **AUCUN** objet sur le câble de chargement USB, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

### **MESURES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE TONDEUSE DUO BLACK EDITION**

Utilisez la tondeuse à barbe et corps **UNIQUEMENT** aux fins décrites dans ce mode d'emploi.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** **NE** plongez **PAS** l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

**AVERTISSEMENT !** Cet appareil n'est **PAS** adapté à une utilisation dans la baignoire ou sous la douche.

**AVERTISSEMENT !** Lorsque la tondeuse à barbe et corps est utilisée dans une salle de bain, éteignez-la après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la tondeuse à barbe et corps est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la tondeuse à barbe et corps dans un endroit où elle pourrait tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



Cet appareil peut être nettoyé sous un robinet d'eau courante.

Veillez à avoir les mains sèches lorsque vous manipulez votre tondeuse à barbe et corps. N'utilisez PAS cet appareil avec les mains mouillées.

**AVERTISSEMENT !** NE laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Éteignez TOUJOURS la tondeuse à barbe et corps après utilisation ou avant de la nettoyer.


Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Si vous constatez un dommage quelconque, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE.** N'utilisez PAS l'appareil si la lame de la tondeuse à barbe et corps est endommagée. N'utilisez JAMAIS la tondeuse à barbe et corps après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage.

Si vous constatez que des éléments sont endommagés, N'UTILISEZ PAS la tondeuse à barbe et corps. Contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

NE JAMAIS démonter la tondeuse à barbe et corps.

## PRÉSENTATION DU

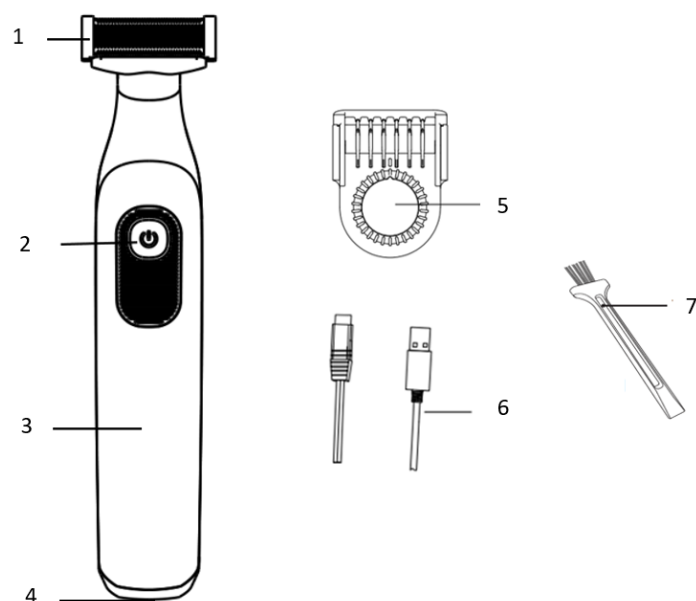

1. lame de la tondeuse à barbe et corps
2. Bouton MARCHÉ/ARRÊT
3. Écran LED
4. Port de charge USB Type-C
5. Molette de réglage (19 réglages de longueur de 0,1 mm à 9 mm)
6. Câble de chargement USB Type-C
7. Brosse de nettoyage

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**AVERTISSEMENT !** Les matériaux d'emballage NE sont PAS des jouets ! NE laissez PAS les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement s'ils sont avalés ! Déballez soigneusement votre tondeuse à barbe et corps et vérifiez le contenu pour vous assurer qu'il ne manque aucun élément et qu'il n'y a pas de dommages liés au transport.

Consultez la section « Présentation du produit » ci-dessus pour connaître le contenu que vous devriez avoir.

Si vous constatez que certains articles sont endommagés, N'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au point de vente avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par mesure de précaution au cas où vous rencontreriez un problème et devriez retourner l'article pour réparation ou échange.

## INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Avant la première utilisation de l'appareil ou après une période d'inutilisation prolongée, il doit être chargé pendant 90 minutes (ou jusqu'à ce que l'écran LED affiche 100 %). Autonomie sans fil : 90 minutes lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour éteindre la tondeuse à barbe et corps avant de la recharger à l'aide du câble de chargement USB fourni.
3. Branchez le câble de chargement USB dans le port de charge de l'appareil.
4. Insérez le câble de chargement USB dans un adaptateur compatible.
5. Débranchez le câble de chargement USB de la prise de recharge une fois que l'appareil est complètement chargé.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### UTILISATION AVEC ET SANS FIL.

**ATTENTION :** Pour des raisons d'hygiène, cet appareil doit être utilisé **UNIQUEMENT** par la même personne et **NE** doit **PAS** être partagé avec quelqu'un d'autre.

Quel que soit l'état de charge de la batterie, la tondeuse à barbe et corps peut toujours être utilisée lorsqu'elle est branchée à l'adaptateur.

1. Avant d'utiliser la tondeuse à barbe et corps sur secteur, assurez-vous **TOUJOURS** que l'appareil est éteint en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
2. Connectez le câble de chargement USB au port de charge de l'appareil.
3. Insérez le câble de chargement USB dans un adaptateur compatible.
4. Allumez la tondeuse à barbe et corps en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

## MOLETTE DE RÉGLAGE

**REMARQUE :** Éteignez **TOUJOURS** la tondeuse barbe et corps lorsque vous fixez, réglez ou retirez la molette de réglage.

La molette de réglage offre 19 réglages de longueur de coupe allant de 0,1 mm à 9 mm.

### POUR FIXER LA MOLETTE DE RÉGLAGE :

1. Éteignez la tondeuse à barbe et corps en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
2. Placez la molette de réglage sur la lame de la tondeuse à barbe et corps.

3. Appuyez ensuite sur l'arrière de la molette de réglage jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que la molette de réglage est bien fixée.

#### **POUR RETIRER LA MOLETTE DE RÉGLAGE :**

1. Éteignez la tondeuse à barbe et corps.
2. Soulevez l'arrière de la molette de réglage vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache de la lame de la tondeuse à barbe et corps.

#### **AFFICHAGE LED**



1. Lors du chargement de l'appareil : les chiffres s'affichent de 00/05/10/15 jusqu'à 100 %.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée : l'affichage LED indique 100 %.
3. Lorsque vous utilisez l'appareil : les chiffres défilent de 100/95/90/85 à 0 %.
4. Lorsque la batterie est faible : le chiffre 5 % commence à clignoter.
5. Lorsque la durée de fonctionnement cumulée atteint 30 minutes, l'icône « robinet d'eau » commence à clignoter pour rappeler qu'il faut nettoyer l'appareil.

#### **VERROUILLAGE DE VOYAGE**

1. Appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes pour verrouiller la tondeuse à barbe et corps. L'icône « verrou » s'affiche alors sur l'écran LED.
2. Pour déverrouiller la tondeuse à barbe et corps, appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes. L'icône « verrou » disparaîtra alors de l'écran LED.

**REMARQUE :** Même verrouillée, la tondeuse à barbe et corps reste verrouillée lorsqu'elle est connectée à une prise de recharge USB.

#### **CONSEILS**

#### **POUR TAILLER LA BARBE :**

1. Sélectionnez la longueur de coupe souhaitée (19 réglages de longueur de 0,1 mm à 9 mm). Si vous effectuez une coupe pour la première fois, commencez par le réglage de longueur de coupe maximal (9 mm).
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
3. Placez la lame contre la peau et faites-la glisser en exerçant une légère pression. Maintenez la surface de la lame à plat à tout moment.
4. Faites glisser lentement la tondeuse à barbe et corps vers le bas à travers les poils, de l'oreille au menton. Tondez d'un côté, puis de l'autre.
5. Si des poils s'accumulent dans la molette de réglage pendant la tonte, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT, retirez l'accessoire et brossez les poils.

#### **POUR COUPER LA MOUSTACHE :**

1. Sélectionnez la longueur de coupe souhaitée.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
3. Commencez au centre, au-dessus de la bouche, et taillez d'abord un côté, puis l'autre.

#### **POUR COUPER LE MAILLOT ET LES AISSELLES :**

1. Sélectionnez la longueur de coupe souhaitée.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
3. Placez la tondeuse à barbe et corps verticalement sur la peau, puis faites-la glisser lentement et délicatement dans le sens inverse de la pousse des poils.

### **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

**IMPORTANT :** Assurez-vous TOUJOURS que la tondeuse à barbe et corps est éteinte après utilisation et laissez-la refroidir avant de la nettoyer. Nettoyer l'appareil après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.

**IMPORTANT :** Débranchez TOUJOURS le câble de chargement USB de l'appareil avant de le nettoyer.

NE nettoyez PAS l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants, car ils pourraient endommager la surface.



Cet appareil peut être nettoyé sous un robinet d'eau courante.



**AVERTISSEMENT !** NE PAS immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer.

Nettoyez le boîtier de la tondeuse à barbe et corps en l'essuyant avec un chiffon doux humide, puis avec un chiffon doux sec.

Détachez la molette de réglage et retirez les poils excédentaires à l'aide de la brosse de nettoyage. Rincez l'accessoire sous l'eau et laissez-le sécher avant de le réutiliser.

Nettoyez la lame de la tondeuse à barbe et corps après chaque utilisation sous l'eau courante. Laissez-la sécher complètement avant de la réutiliser.

## DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un entretien minimal après l'achat.

Si l'appareil fonctionne mal, éteignez-le et laissez-le refroidir, puis contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil NE comporte AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur.

## STOCKAGE

Lorsque vous NE l'utilisez PAS, éteignez l'appareil. Laissez-le refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec.

## ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Cette icône indique que ce produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le correctement afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage ou une élimination respectueuse de l'environnement.



NE jetez PAS les piles usagées avec les déchets ménagers. Elles doivent être éliminées dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale de gestion des déchets ou de votre mairie.

## GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pendant 24 mois. Le fabricant N'est PAS responsable des dommages autres que ceux causés aux produits fournis.

### **Les conditions suivantes constituent des exceptions à la garantie :**

- Le produit N'est PAS utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des modifications ou des altérations.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes imprévues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

**Importateur officiel :**



**ZA, Les Petites Ruelles**

**28130 Saint-Piat**

**France**