REFUGE 2 – RACLETTE À LA BOUGIE 2 PERSONNES
MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.
Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ




LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION – risque de brûlure en cas de mauvaise utilisation.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, sous surveillance et après avoir reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité.
- Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience peuvent utiliser cet appareil si elles sont surveillées et informées des risques encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil fonctionne avec une bougie : ne jamais le laisser sans surveillance lorsqu'elle est allumée.
- Tenir l'appareil éloigné de tout matériau inflammable (rideaux, nappes, papier, etc.).
- Utiliser l'appareil uniquement sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Ne pas utiliser sur des surfaces fragiles (verre, bois verni, plastique, toile cirée, etc.).
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Ne pas toucher les parties métalliques pendant l'utilisation : elles deviennent très chaudes.
- Après utilisation, laisser refroidir complètement avant toute manipulation, nettoyage ou rangement.
- Utiliser exclusivement les poignées pour manipuler la plaque de cuisson avec poignée rabattable (B).
- Ne jamais utiliser l'appareil comme source de chauffage.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sous la pluie.

- Utiliser uniquement une bougie adaptée au support à raclette (A).
- Placer la bougie correctement dans son emplacement avant de l'allumer.
- Éteindre la bougie après utilisation et avant toute manipulation de l'appareil.
- Nettoyage
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyer les éléments avec une éponge douce et un détergent non abrasif.

VOTRE APPAREIL

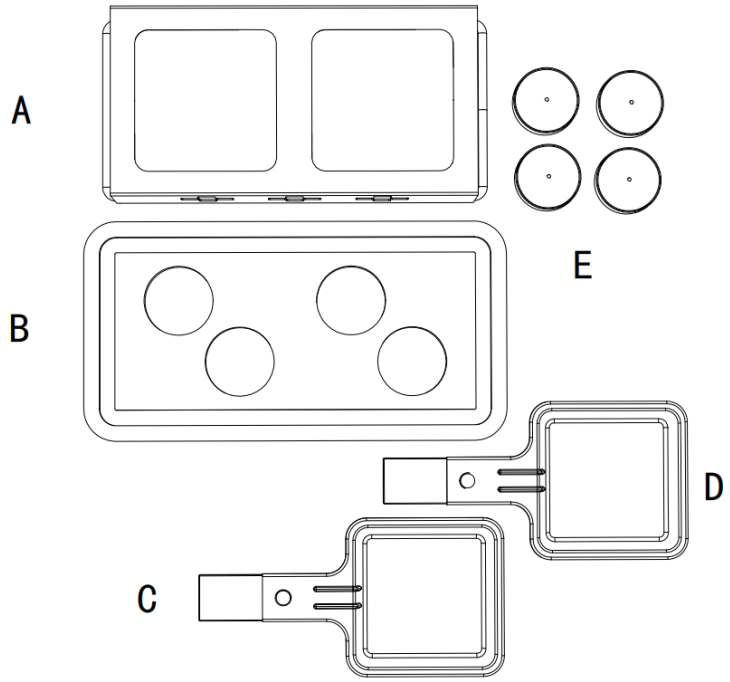

A. Support pour raclette
B. Socle pour bougie
C. Poignée
D. Poêlon à raclette
E. Bougie

FONCTIONNEMENT

1. Placez la bougie (E) dans le socle pour bougie (B), puis posez le support pour raclette (A) sur le socle.
2. Placez le poêlon à raclette (D) sur le support, en utilisant la poignée (C).
3. Allumez la bougie (E).

4. Déposez le fromage ou le chocolat dans le poêlon à raclette (D).
5. La chaleur de la bougie chauffe le poêlon et fait fondre le fromage (environ 5 minutes).
6. Lorsque le fromage est fondu selon votre goût, utilisez une spatule pour le répartir dans votre assiette ou sur vos aliments.

REMARQUE : les bougies chauffe-plat peuvent être remplacées par des bougies chauffe-plat standard disponibles chez divers détaillants.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veillez à ne pas toucher le cadre et la poêle lorsqu'ils sont chauds.
2. Nettoyez le produit à l'eau chaude savonneuse. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.



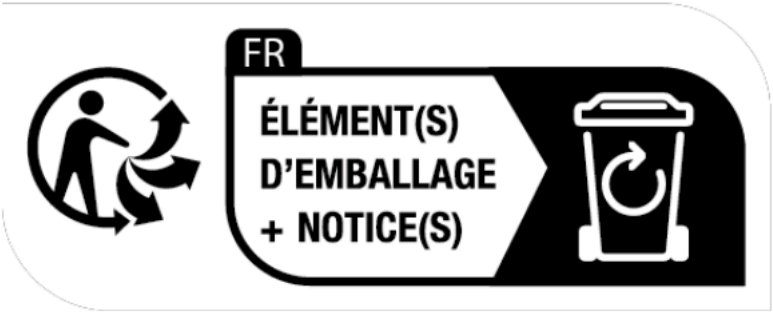

Little balance SAS – RCS Versailles 798 750 246 – ZA Les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat – www.littlebalance.net