



MONTAGNARDE 1/2 MEULE – LB3122
RACLETTE TRADITIONNELLE
MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable : **Puissance en mode arrêt : 0W**

Le temps maximum nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable : **0 minute.**

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT :

Ne jamais mettre l'appareil sous tension lorsque les planchettes repose-poêlons en bois naturel sont insérées dans l'appareil. Les planchettes repose-poêlons en bois naturel doivent impérativement être retirées avant toute mise en marche de l'appareil.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieur ou par un système de commande à distance séparé.

- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.

- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ces appareils peuvent être utilisés dans les environnements tels que :
 - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Fermes
 - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables


- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.

CORDON

- Examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par un après-vente ou une personne qualifiée et agréée par la marque afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.


Puissance : 230V~50-60Hz - 1000Watts

VOTRE PRODUIT

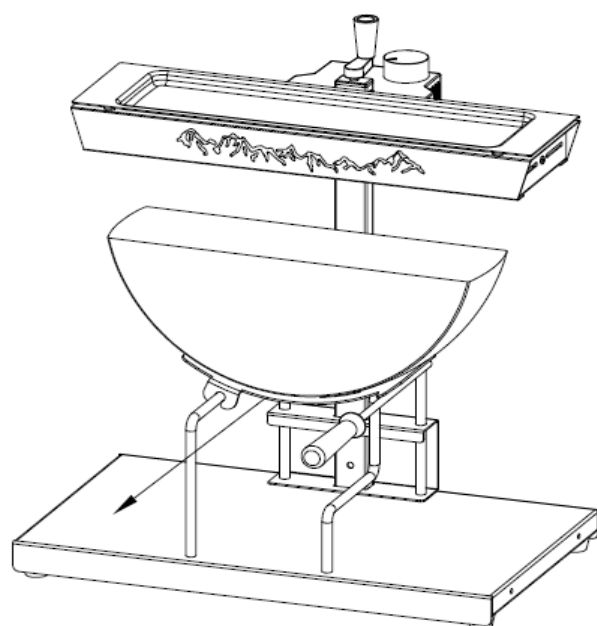


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Installez les pièces conformément aux instructions, comme indiqué sur les images ci-dessous.




1




2

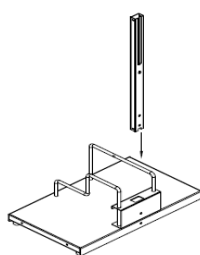


3

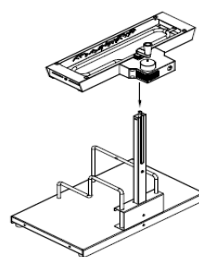


4

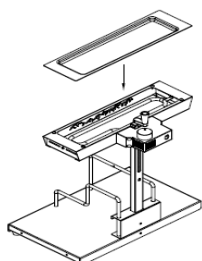


5

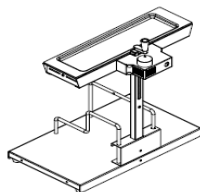

6

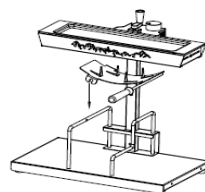

7

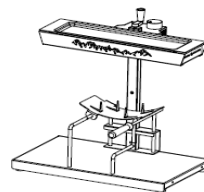


8

- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil pendant 10 minutes sans y mettre d'aliments. Cela permet d'éliminer l'odeur de « neuf ». Une légère fumée peut également se dégager. Aérez la pièce pendant cette période.

UTILISATION

- Ne mettez pas l'appareil sous tension dans un premier temps.
- Placez la plaque de cuisson supérieure sur le boîtier de manière stable.
- Retirez le support à fromage, fixez le fromage sur le support, puis placez ce dernier sous la résistance électrique ; vous pouvez alors mettre l'appareil sous tension.
- Vous pouvez faire monter ou descendre le support à fromage pour régler la température ; celle-ci peut également être contrôlée par le thermostat.
- Une fois le fromage fixé et la hauteur réglée, vous pouvez tourner le thermostat pour démarrer l'appareil.
- La durée de cuisson dépend de l'utilisateur.
- L'utilisateur peut placer les aliments sur la plaque de cuisson supérieure pour les griller en même temps.
- Veuillez retirer le fromage une fois la cuisson terminée :


- Tirez le support à fromage vers l'extérieur, puis inclinez-le légèrement et raclez le fromage fondu comme indiqué ci-dessous :

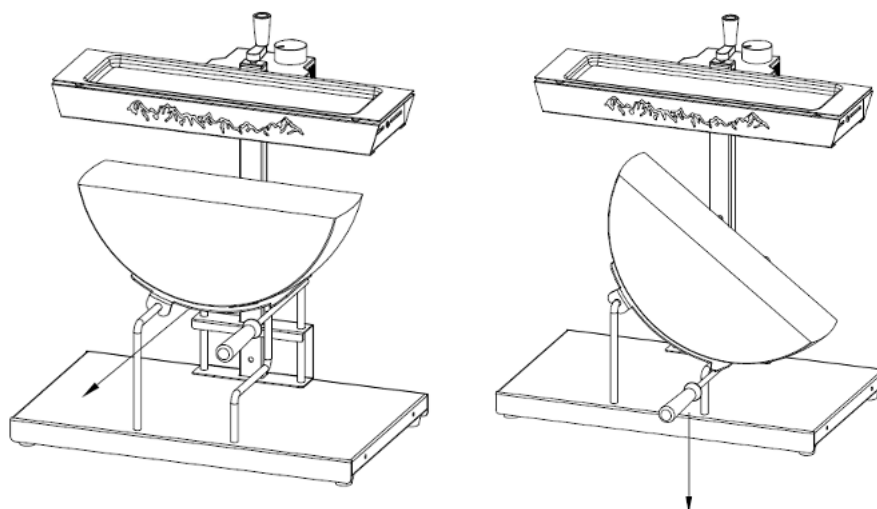

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous toujours que le câble a bien été débranché de la prise. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Le support à fromage et le grill sont amovibles. Vous pouvez nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide, puis l'essuyer. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, car ils pourraient endommager le produit.

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS

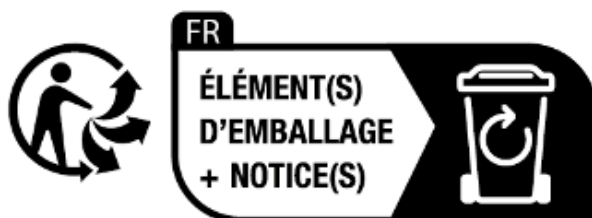

DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits.

Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration.

Little balance SAS – RCS Versailles 798 750 246 –
ZA Les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat – www.littlebalance.net