# APPAREIL À FONDUE REFUGE 8

# LB3124

## MODE D'EMPLOI



**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**
**Avant d’utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l’habitude d’utiliser des produits similaires.**
**N’utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.**
**Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.**

## CONSIGNES DE SECURITE

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation**



**Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.**

**Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**

**L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieur ou par un système de commande à distance séparé.**

- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux…).
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.

- Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- Utiliser l’appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d’emploi.
- Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l’appareil à l’extérieur, sous la pluie, l’entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l’appareil lorsqu’il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l’élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après utilisation, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ces appareils ne doivent pas être utilisés dans les environnements tels que :
    - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
    - fermes

    - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
    - chambres d’hôtes ou environnement assimilables
- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement la poignée pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l’appareil comme chauffage d’appoint.
- Certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant son utilisation.
- Évitez de toucher ces zones afin de ne pas vous brûler.


## UTILISATION

1. Placez le réchaud à alcool sur le socle, puis posez le récipient en céramique dessus.
2. Commencez par l'alcool dans le réchaud, puis disposez le fromage ou le chocolat dans le récipient en céramique.
3. À mesure que l'alcool brûle, le récipient en céramique chauffe et commence à faire fondre le fromage.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veillez à ne pas toucher le support et le récipient lorsqu'ils sont chauds.
2. Nettoyez le produit à l'eau chaude savonneuse. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

## VOTRE APPAREIL À FONDUE : FONDUE REFUGE 8

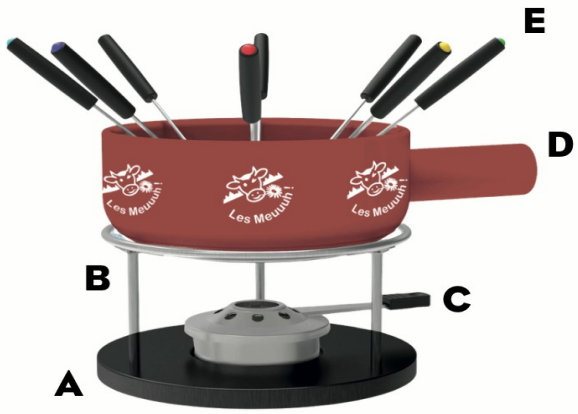


1. Support noir
2. Support en acier
3. Réchaud à alcool
4. Caquelon en céramique
5. Lot de 8 fourchettes

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil pendant 10 minutes sans aliments mais avec un peu d'eau. Ceci afin d'éliminer l'odeur de « neuf ». Une petite quantité de fumée peut également être perceptible. Aérez la pièce pendant cette période.

- Laissez refroidir votre appareil à fondue puis nettoyez-le (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

## FONCTIONNEMENT

**ATTENTION :** N'utilisez jamais le caquelon à fondue sur une source de chaleur autre que la base fournie : pas de lave-vaisselle, réfrigérateur, poêle à gaz, cuiseur en céramique, cuiseur électrique, four, micro-ondes et pas de barbecue.

1. Placez la base avec l'unité chauffante sur une surface stable, sèche et résistante à la chaleur et placez le caquelon à fondue sur la base.

2. Remplissez le caquelon de fromage à 20 % avec le liquide souhaité, puis ajoutez progressivement le fromage. Lors du remplissage, respectez le niveau maximal de 80 % à l'intérieur du caquelon afin d'éviter tout débordement.

3. Pendant le chauffage, remuez le contenu à l'intérieur du caquelon à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule en bois.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas rayer la surface lorsque vous placez les fourchettes dans le caquelon.

4. Utilisez toujours les fourchettes à fondue pour plonger les aliments dans la fondue souhaitée.

**ATTENTION :** Ne pas déplacer l'ensemble à fondue pendant l'utilisation. Si le caquelon ou l'ensemble doivent être déplacés, utilisez toujours un gant de cuisine ou une manique. Les parties métalliques sont très chaudes !

## ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur










**Little balance SAS – RCS Versailles 798 750 246 – ZA Les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat – www.littlebalance.net**