




APPAREIL DE MISE SOUS VIDE 8315

MODE D'EMPLOI

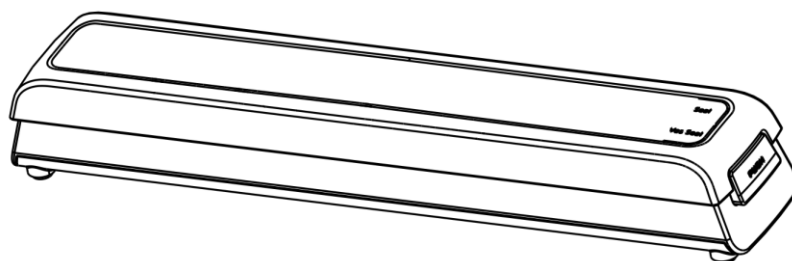

SPECIFICATIONS:

Catégorie produit	Scelleur sous vide	Alimentation	AC220-240V 50-60Hz
Référence	8315	Puissance	100W
Dimensions	35,5x6,5x6cm	Capacité	-40 to -65 kPa

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**



Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent

d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**

Lisez attentivement ce mode d'emploi que nous avons veillé à rendre le plus aisé possible. Conservez-le soigneusement avec votre preuve d'achat tenant lieu de certificat de garantie.

Little balance ne pourra être considéré comme responsable d'éventuels dommages résultant du non-respect des recommandations de sécurité.

ATTENTION: ne scellez et mettez sous vide que de la nourriture sèche – pas de produits liquides.


1. L'appareil ne doit être démonté que par un technicien autorisé.
2. Ne touchez ni l'appareil ni la prise avec des mains mouillées – risqué de choc électrique.
3. N'immergez pas l'appareil dans l'eau – risqué de choc électrique.
4. N'utilisez pas l'appareil en période de somnolence.
5. En cas de dégradation du cordon électrique, celui-ci doit impérativement être remplacé par le fabricant, son réseau SAV ou une personne qualifiée de manière à éviter tout risque
6. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Instructions de sécurité générales

1. N'utilisez et ne rangez pas l'appareil dans des endroits mouillés ou humides ni à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des bateaux ou dans des véhicules en mouvement. N'utilisez pas de consommables, accessoires ni pièces détachées (p. ex. rouleaux, sacs ou récipients) non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé ou susceptible de l'être. Des parties endommagées ou des pièces non adaptées pourraient causer blessures ou dommages dus à une surchauffe, implosion ou choc électrique.
2. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la chambre à vide soit totalement libre. Assurez-vous toujours que la pompe à vide ne trempe dans aucun liquide. Stoppez immédiatement le processus en appuyant sur STOP si vous observez que des liquides sont aspirés.
3. Utilisez l'appareil sur un plan de travail adéquat, stable, plat, horizontal, sec et facile d'accès. Pendant que l'appareil fonctionne, il doit disposer d'une distance de sécurité de 10 cm de chaque côté au minimum. Gardez un espace minimal de 50 cm devant et au-dessus de l'appareil afin d'en assurer l'accès libre.
4. Ne placez aucun vêtement ou tissu au-dessus ou en-dessous de l'appareil pendant son fonctionnement de manière à éviter tout risque de feu, choc électrique ou surchauffe. Ne placez pas l'appareil ou une partie de l'appareil sur ou près d'une surface chaude (plaque électrique, four, brûleur, etc...).


5. Gardez à l'esprit que la barre chauffante et scellante devient très chaude durant le processus. Ne la touchez ni avec vos mains ni avec un objet délicat sans avoir attendu qu'elle refroidisse.
6. L'appareil n'est conçu que pour mettre sous vide et sceller des sacs et récipients appropriés. Des récipients inappropriés ou endommagés présentent un risque d'implosion lors de la mise sous vide et présentent un risque de blessures en raison des morceaux et débris pouvant se disperser violemment. Avant de mettre un récipient sous vide, vérifiez toujours son bon état (pas de déformation, fissures ou morceaux manquants). Des rouleaux ou sacs inappropriés peuvent provoquer une surchauffe, un feu, ou coller à la barre chauffante ou scellante. Ne remplissez pas trop les sacs ou récipients de manière à éviter tout dommage ou surchauffe. Ne placez aucun corps étranger dans l'appareil. Manipulez les récipients sous vide avec précaution de manière à éviter tout risque de dommage dûs à une implosion (débris et morceaux). N'exposez pas les récipients sous vide à la chaleur, ni à un choc mécanique ou thermique, ni à un ensoleillement direct.
7. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique culinaire, à l'intérieur de la maison. Il n'a pas été conçu pour une utilisation dans les environnements tels que coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, fermes, hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, chambres d'hôtes ou environnement assimilables.
8. Risque d'explosion et de feu ! Ne scellez pas et ne mettez pas sous vide des récipients ou des sacs contenant des substances inflammables (p. ex. boissons ou nourritures alcoolisées, solvants organiques, etc...)
9. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou de lingettes abrasives pour nettoyer l'appareil ou une partie de l'appareil. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques corrosifs ou eau de Javel. N'utilisez pas d'objets durs ou tranchants pour actionner ou nettoyer l'appareil. Manipulez toujours les barres scellantes et chauffantes ainsi que les joints sous vide avec précautions particulières. Ne placez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil au lave-vaisselle.
10. Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réseau SAV ou une personne habilitée et qualifiée de manière à éviter tout danger.

SCHEMA & INDICATIONS

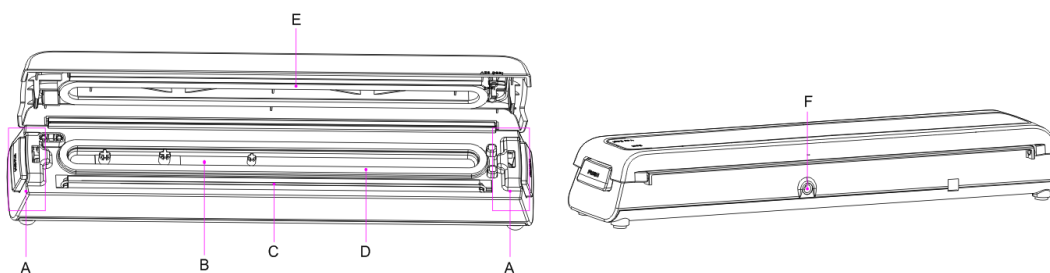

- A. Verrous B. Chambre à vide C. Barre chauffante D. Eponge à sceller entourant la chambre à vide
E. Joint à vide F. Valve sous vide (récipients extérieurs)

PANNEAU DE COMMANDES

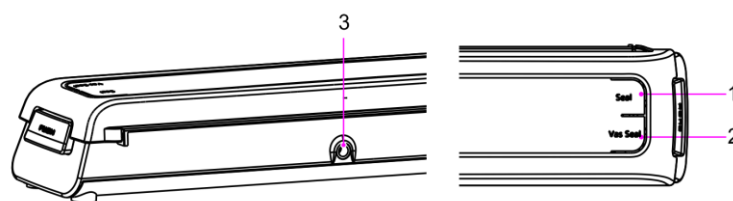


1. Bouton “Sceller” — Appuyer pour démarrer le processus de scellage.

Conseils: pour obtenir un scellage sans air, les sacs ou les rouleaux utilisés doivent être propres, secs et sans plis dans la zone de scellage. Le scellage doit être régulier et ferme mais pas fondu sur les bordures.

2. **Bouton “Vider Sceller”** — Appuyer pour démarrer le processus de vidage et scellage.
3. **“Sortie vide”** — relâche l’air de la chambre sous vide
4. **“Interrupteur intérieur”** — L’appareil se met en fonctionnement par fermeture du couvercle et s’arrête lors de l’ouverture.

ACCESSOIRES

Deux types de tuyaux de connexion à des récipients

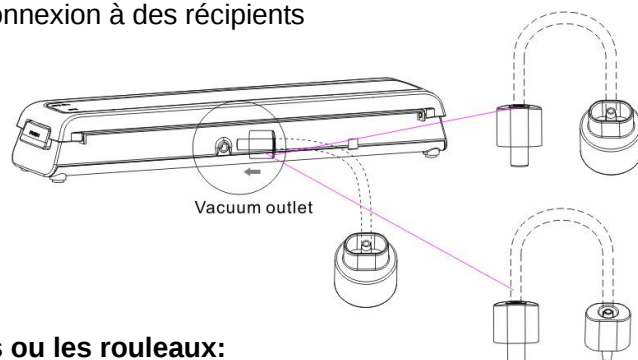

Conseils pour les sachets ou les rouleaux:

1. Largeur max : 28 cm
2. N'utilisez que des sacs ou rouleaux appropriés


INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Préparez les sacs:

1. utilisez les sacs disponibles dans le commerce (ouverture un seul côté)
2. ou utilisez les rouleaux, ceci dépend des articles à emballer : coupez la taille requise et sceller un côté à l'aide de l'appareil pour constituer un sac.

Vider & sceller :

1. ouvrez le couvercle, introduisez-y la nourriture puis positionnez l'ouverture du sac dans la chambre à vide
2. fermez le couvercle soigneusement et appuyez pour verrouiller (clic) ; le son “Kada” indique le verrouillage
3. appuyer sur le bouton “Vider Sceller” : l'appareil videra puis scellera le sac automatiquement tout en indiquant qu'il est en cours de processus, puis s'arrêtera de lui-même
4. appuyer sur les boutons latéraux de déverrouillage pour ouvrir le couvercle

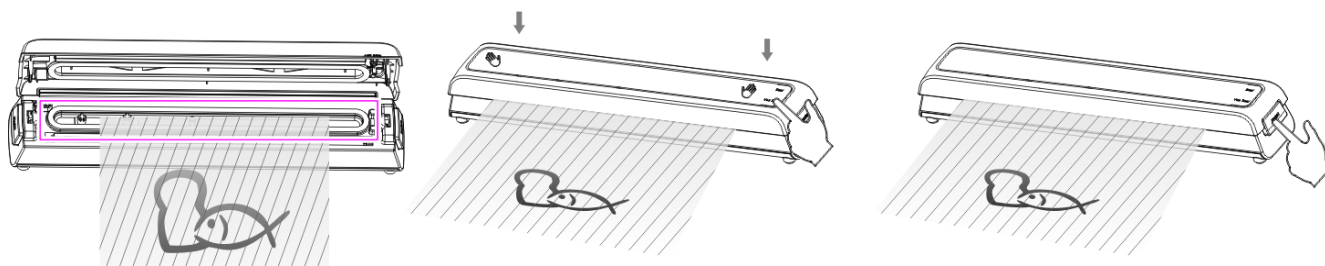


Conseils:

1. Pour éviter toute mauvaise manipulation : lors de la fermeture du couvercle, l'indicateur lumineux s'allume 2 secondes durant lesquelles il n'est pas possible de sélectionner un programme.
2. Ne verrouillez pas le couvercle lors du rangement de l'appareil car cela provoquerait une déformation des joints

Mise sous vide de récipients extérieurs:

1. Connectez le tuyau adapté à la sortie sous vide de l'appareil et du récipient
2. Appuyez sur le bouton de sortie sous vide qui pour aspirer l'air, puis appuyez de nouveau pour stopper.
3. Lorsque le vidage est terminé, retirez le tuyau de l'appareil et du récipient.

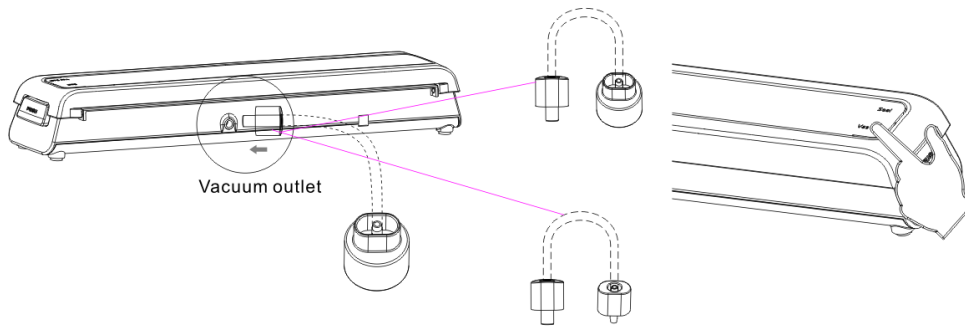

DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits.

Se renseigner auprès de de son distributeur ou de son administration.



