NOTICE D’UTILISATION VENTILATEUR SUR PIED 8351 – ALIZE TIMER



Lisez attentivement cette notice et respectez les consignes de sécurité. Elles contiennent des informations importantes pour utiliser votre appareil en toute sécurité et sans l’endommager.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation : ventilateur sur pied
Référence : 8351
Tension : 220-240V
Puissance : 50W

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Lire la notice d'utilisation, la conserver à l'intention de tout utilisateur potentiel.

Lire et respecter les instructions de sécurité de l'utilisateur.

Protection de classe III : appareil fonctionnant en très basse tension (50V max.)

Utiliser un transformateur de sécurité de classe II.

DEEE : collecte sélective des déchets. Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Se renseigner auprès de de son distributeur ou de son administration locale.

AVANT LA MISE EN SERVICE

1. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommager l'appareil. Suivez tous les avertissements pouvant figurer sur l'appareil.
2. Conservez ce mode d'emploi pour utilisation ultérieure ou transmission à un tiers.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu et conformément à ce mode d'emploi. Il n'est destiné qu'à un usage domestique à l'intérieur d'une habitation et ne convient pas à un usage commercial ou industriel.
4. Little balance n'assume pas de responsabilité pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces instructions.
5. Déballez l'appareil et assurez-vous que chaque élément soit en bon état.
6. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre installation électrique.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état du cordon d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque.
8. N'utilisez jamais un appareil endommagé : débranchez-le de la prise murale et n'essayez

pas de le réparer vous-même. Contactez le fabricant ou un service de réparation qualifié.

9. N’utilisez pas d’accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant afin d’éviter tout risque à l’utilisation. N’utilisez que des pièces et accessoires d’origine.
10. Ne couvrez jamais l’appareil car le manque d’aération pourrait le faire surchauffer et provoquer un risque d’incendie.
11. Gardez l’appareil à l’écart des surfaces chaudes, des flammes nues ou de vapeurs inflammables. Protégez-le de la chaleur excessive, de l’humidité, des éclaboussures et de la poussière. Ne placez pas d’objets contenant de l’eau à proximité de l’appareil. Ne placez pas d’objets lourds sur l’appareil.
12. N’utilisez pas l’appareil près d’une fenêtre ouverte car la pluie pourrait causer un choc électrique.
13. Ne placez pas l’appareil ni aucune de ses pièces près d’une plaque de cuisson, d’un four ou de toute autre source de chaleur.
14. Ne placez pas l’appareil à proximité de rideaux ou de tentures.
15. Veillez à ce que l’appareil soit toujours utilisé en étant placé sur une surface stable, plane et sèche.
16. Veillez à avoir complètement assemblé l’appareil avant sa mise en service.

17. Jetez les emballages et calages de protection en fonction des règles du tri sélectif.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.




Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieur ou par un système de commande à distance séparé.

1. Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le manipulez pas avec les mains humides : RISQUE D'ELECTROCUTION !

2. Évitez d’endommager le cordon d’alimentation : ne le pliez pas, ne l’écrasez pas et ne le mettez pas en contact avec des éléments tranchants ni avec des surfaces chaudes ou des flammes. Ne débrancher pas l’appareil en tirant sur le cordon mais en tirant directement sur la prise murale. N’enroulez pas le cordon autour de l’appareil.
3. Faites passer le câble d’alimentation en toute sécurité de manière à éviter de trébucher ou de tirer dessus par inadvertance.
4. Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que sa capacité soit adaptée à la puissance consommée par l’appareil.
5. Branchez l’appareil à une prise murale facilement accessible de manière à pouvoir le débrancher rapidement et aisément en cas d’urgence. Débranchez la prise murale pour mettre l’appareil complètement hors tension.
6. N’insérez pas vos doigts ou quelque objet que ce soit au travers des grilles de protection : risque et blessure et d’endommager l’appareil.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par des personnes ne disposant pas de l’expérience et des connaissances nécessaires, sauf si elles peuvent bénéficier de la surveillance et des instructions d’une personne responsable.

8. Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. L'appareil ne doit jamais fonctionner sans surveillance.

DESCRIPTION

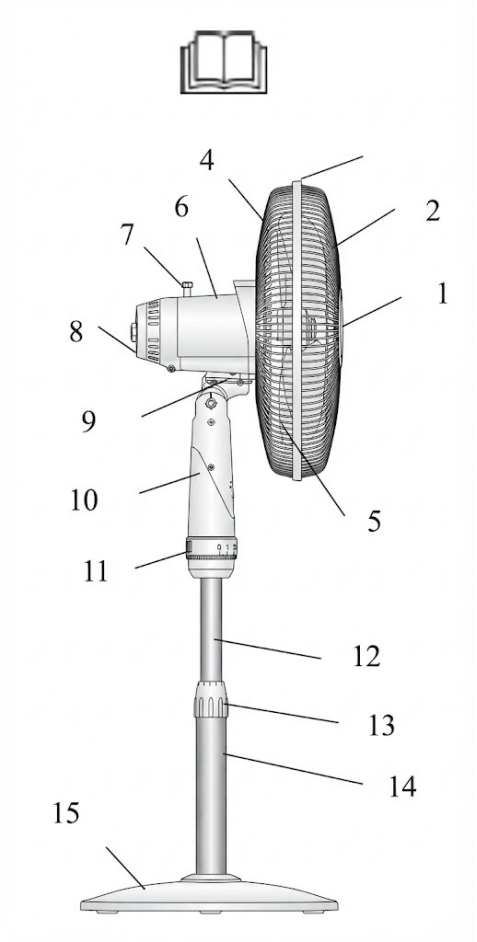

1. cache décoratif
2. grille avant
3. bague
4. grille arrière
5. hélice du ventilateur
6. carter du moteur
7. bouton d'oscillation
8. bouton de minuterie
9. connecteur
10. boîtier de contrôle
11. bague de réglage de la vitesse
12. tube intérieur
13. fixation de réglage de hauteur
14. tube extérieur
15. base ronde

MONTAGE

1. Assemblez la base au tube inférieur de soutien grâce aux attaches fournies.
2. Desserrez l'anneau de réglage de hauteur et tirez le tube intérieur jusqu'à la hauteur désirée.
3. Retirez l'écrou en plastique de la grille de fixation de la tête du moteur en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Positionnez le carter du ventilateur sur le tube et serrez fermement.
5. Pour assembler la partie ventilation, retirez le cône d'hélice (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre) puis l'écrou de blocage (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) à partir de l'axe du moteur.
6. Placez la grille de sécurité arrière en position et assurez-vous qu'elle s'adapte bien aux ergots de positionnement (la poignée de transport devra alors se trouver en haut). Fixez-la en serrant fermement à la main l'écrouis de blocage (sans le forcer). La rainure au centre de l'hélice s'aligne avec une barre en T sur l'axe du moteur afin d'assurer le bon positionnement.
7. Fixez l'hélice en serrant doucement à la main le cône vers la gauche sur l'extrémité de l'axe du moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le cône d'hélice est auto-serrant, pas besoin de forcer.
8. Placez la grille avant en relâchant tous les clips de verrouillage, puis en positionnant la grille et serrant les clips sur le bord extérieur. Le boulon et son écran en bas de la grille doivent être fixés également.

UTILISATION

1. Vérifiez que l'interrupteur soit en position OFF.
2. Placez l'appareil en position verticale sur une surface plane et stable.
3. Veillez à ce que l'appareil soit sur une surface sèche et à l'abri de tout contact avec l'eau.
4. Prévoyez une distance minimale entre l'appareil et tout obstacle qui pourrait gêner son fonctionnement ou réduire son efficacité (rideaux, meubles, mur...).
5. Branchez le ventilateur en vous assurant que le cordon ne pende pas ou ne présente pas le risque de faire trébucher quelqu'un.
6. La bague de réglage assure la fonction marche/arrêt ainsi que le réglage de la vitesse : 0 = ventilateur éteint – 1= vitesse basse – 2 = vitesse moyenne – 3 = vitesse élevée



7. Pour faire souffler l'air dans une direction fixe et arrêter l'oscillation gauche/droite, laissez le ventilateur se déplacer jusqu'à la position désirée et tirez sur le bouton d'oscillation. Pour revenir à une oscillation normale, renfoncez le bouton d'oscillation.
8. Pour choisir un angle haut/bas, coupez le moteur, orientez l'appareil manuellement à l'angle souhaité, puis redémarrez le moteur.




9. Pour régler la minuterie, tournez le bouton de 0 à 120 minutes.
10. Débranchez l'appareil après utilisation et rangez-le à l'abri de la poussière, de la chaleur et de l'humidité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou avant de le nettoyer. L'appareil ne doit pas être déplacé ou nettoyé par des enfants.
2. Ne retirez pas les grilles de protection pour le nettoyage et l'entretien.
3. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
4. N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer l'appareil car ceux-ci pourraient l'endommager ou le déformer. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec ou légèrement humide en veillant à ne pas asperger ni faire couler de liquide.









Little balance SAS – ZA Les petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat – RCS Versailles 798 750 246 Service Consommateurs : balancy@littlebalance.fr - www.littlebalance.net