



BALANCE MULTIFONCTIONS REF. 8370

MODE D'EMPLOI

LBO8370_IMFRV2



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser la balance, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement pour une utilisation future.

GUIDE DE SÉCURITÉ

Pour de bonnes performances et une mesure précise, soyez prudent pendant le fonctionnement quotidien et l'entretien. Svp tenez compte des instructions suivantes :

1. Ne surchargez pas l'appareil. Cela endommagerait la cellule de chargement et annulerait la garantie.
2. Ne laissez pas de poids sur l'appareil pendant longtemps. Cela en diminuerait la précision ainsi que la durée de vie de la cellule de charge.
3. N'utilisez pas la balance sous la pluie ou par temps d'orage.
4. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez votre revendeur ou le fabricant.
5. Évitez les températures extrêmes. Ne placez pas l'appareil en plein soleil ou près de la climatisation.
6. Évitez les endroits où l'humidité peut entraîner de la condensation. Évitez tout contact direct avec l'eau.
7. Ne placez pas l'appareil près des fenêtres, des portes ou des ventilateurs qui peuvent causer des résultats instables en raison des courants d'air.
8. Assurez-vous que l'appareil soit placé sur un plan stable et ne soit pas sujet aux vibrations.
9. N'utilisez pas l'appareil près des gros appareils électriques tels que les machines de soudage ou moteurs.
10. Ne laissez pas de piles dans l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

SPECIFICATIONS

Modèle	8370 / SF-801
Poids maximum / Précision	30kg/1g
Min. poids	10g
Affichage	LCD
Unités	kg / lb
Pouvoir	3 x AA ou adaptateur AC/DC 9V 200 mA
Fonctions	Zéro, tare, calibrage
Temps de fonctionnement max. sur piles	77 heures
Auto off	Après 1 minute d'inactivité

PRÉPARATION À L'UTILISATION

L'appareil doit être utilisé dans un espace n'étant pas sujet au vent, à la corrosion, à l'humidité, aux vibrations ni aux variations de température.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Allumer/éteindre l'appareil : appuyez sur le bouton ON/OFF.
2. Pesage:
 - a. placez l'appareil sur une surface plane, dure et horizontale
 - b. appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le jusqu'à ce que l'afficheur indique 0.0
 - c. placez le poids à peser sur le plateau : le poids de l'objet s'affiche à l'écran

FONCTIONS

1. Allumer/éteindre l'appareil : appuyez sur le bouton ON/OFF
2. Pesage:
 - a. posez un contenant vide sur le plateau
 - b. appuyez sur la touche TARE pour remettre l'affichage à zéro
 - c. placez le poids à peser sur/dans le contenant : le poids de l'objet seul sera affiché à l'écran
3. Choix des unités: choisissez les unités de mesure par appui sur la touche MODE
4. Comptage des objets :
 - a. maintenez la touche PCS pendant plusieurs secondes
 - b. utilisez la touche MODE pour indiquer la quantité et placez cette quantité sur le plateau
 - c. appuyez la touche PCS pour confirmer la quantité
 - d. placez la charge sur le plateau pour effectuer le calcul de la quantité
5. Hold / maintien de l'affichage : pour maintenir l'affichage, appuyez la touche HOLD, l'affichage sera ainsi maintenu après retrait de l'objet pesé
6. Calibrage :
 - a. allumez l'appareil par appui sur la touche ON/OFF
 - b. appuyez sur la touche MODE et maintenez l'appui jusqu'à ce que l'afficheur indique CAL
 - c. la fonction de calibrage est alors active
 - d. lorsque des valeurs s'affichent, placez le poids correspondant sur le plateau
(10.00 = 10 kgs, 30.00 = 10 kgs + ajout de 20 kgs)
 - e. attendez que l'afficheur indique PASS
 - f. la procédure de calibrage est ainsi validée

MESSAGES D'ERREUR


1. « ERR »: l'appareil est en surcharge
2. « Lo » : piles ou batterie faible(s)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. L'appareil ne doit pas être lavé avec de l'eau (parties externes et internes).
2. Ne vaporisez jamais l'appareil avec des jets d'eau.
3. Utilisez un chiffon souple et des nettoyants non corrosifs.
4. Après le nettoyage de l'appareil, toutes les pièces doivent être séchées avant de le réutiliser.
5. Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais, exempt d'humidité et d'exposition directe au soleil.
6. Ne pas ranger à la verticale.
7. Des inspections régulières doivent être effectuées pour vérifier son efficacité et l'absence de dommages.
8. Ne laissez pas les piles dans l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

CHANGEMENT / RETRAIT DES PILES ET DES BATTERIES RECHARGEABLES

Pour remplacer les piles, retirez le cache du boîtier, insérez les piles conformément aux marquages de l'appareil et refermez le cache. L'appareil prend 1,5 V piles AAA.

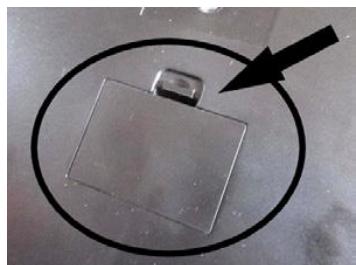

Les piles usagées sont retirées de l'appareil à l'aide de la même procédure. Elles doivent être jetées dans un circuit de recyclage approprié.

ÉLIMINATION DES APPAREILS UTILISÉS

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotag de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

ATTENTION: n'ouvrez jamais l'appareil sans autorisation de votre service à la clientèle, vous risqueriez l'annulation de la garantie.