



NOTICE D'UTILISATION

SPEED INOX 600 – 8459



Merci d'avoir fait confiance à Little Balance.
Lisez attentivement cette notice avant
l'utilisation de votre appareil et conservez-la
pour référence.

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.



ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, démonter ou de le nettoyer.

 **Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ne possédant pas des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.**

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Ne touchez jamais les lames lorsque l'appareil est branché.
- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles loin des lames.
- Ne jamais mixer de l'huile ou de la graisse chaude.
- Ne pas faire fonctionner avec des aliments secs (noix, noisettes...)
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'éviers ou de robinets ou avec des mains mouillées.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle. Ne pas mouiller le cordon ou la prise.

- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec une source de chaleur.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de

débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.

- L'appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'un interrupteur à minuterie externe ou d'un système séparé avec télécommande.
- N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
 - il est tombé et présente des détériorations ou des anomalies de fonctionnement.
- Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballer soigneusement votre mixeur plongeant.
2. Nettoyez le pied de votre appareil à l'eau chaude savonneuse, rincez-le et séchez-le soigneusement.

MODE D'EMPLOI

- Grâce à ses différentes vitesses, votre Speed Inox vous permettra de réaliser soupes, aliments pour bébés, mayonnaise et milk-shakes.
- Retirez le récipient de cuisson de la source de chaleur avant de mixer les préparations chaudes. Il est recommandé de laisser les aliments refroidir à température ambiante avant de les mixer.

- Branchez votre mixeur plongeant.
- Maintenez le récipient immobile, sélectionnez la vitesse requise puis appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. (Sélectionnez une vitesse faible pour un mélange plus lent et pour réduire les éclaboussures ; sélectionnez une vitesse élevée pour un mélange plus rapide).
- Pour éviter les éclaboussures, placez le mixeur dans les aliments avant de le mettre en marche et maintenez le vertical. Déplacez le pied et faisant un mouvement d'écrasement.
- Ne laissez pas le liquide dépasser le joint entre la poignée et l'arbre du mixeur.
- Si votre mixeur est bloqué, débranchez-le avant de vérifier la lame et de le remettre en marche.
- Pour les mélanges épais, n'utilisez pas votre mélangeur à main pendant plus de 50 secondes par période de 4 minutes – il risquerait de surchauffer.
- Après utilisation, relâchez les boutons marche ou turbo.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas les lames tranchantes. Elles sont extrêmement aiguisées.
- Ne lavez pas l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Essuyez le bloc moteur avec un chiffon sec ou à peine humide. Nettoyez le pied à l'eau savonneuse.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 220-240V~ 50/60Hz Consommation d'énergie : 600W

SERVICE APRES-VENTE

Les réparations et autres travaux effectués sur la machine ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé.



Pour cela, veuillez contacter un revendeur spécialisé ou le service clientèle.

Les réparations effectuées par du personnel non spécialisé entraîneront la perte de vos droits au titre de la garantie.

Attention ! Des réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur en danger. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou à la conception de l'appareil dans l'intérêt du développement technique.

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.

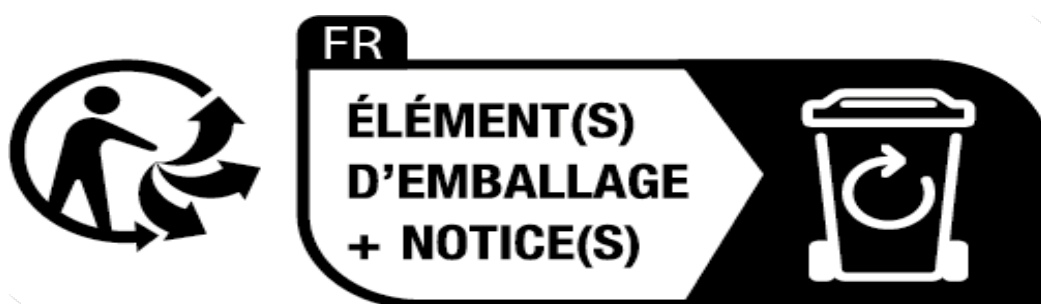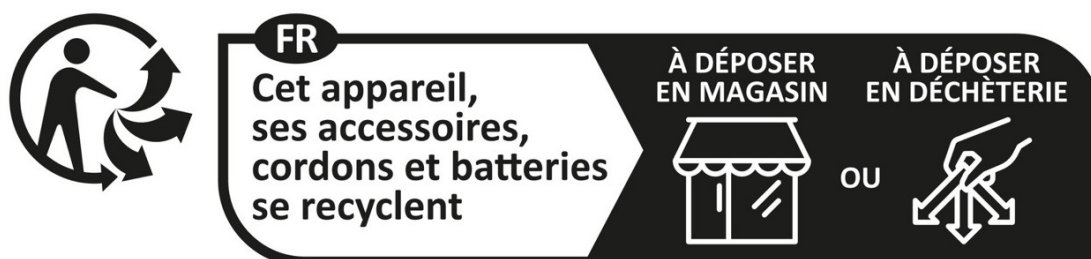

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Little balance SAS – RCS Versailles 798 750 246 – ZA Les Petites Ruelles,
F-28130 Saint-Piat – www.littlebalance.net