



EASY PATISSERIE

LB8574

Mode d'emploi



DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.



LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation




- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Placer l'appareil sur une surface lisse, plane, stable et à 10 cm minimum du mur.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne placez jamais votre appareil sur des supports fragiles.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, l'entreposer dans un endroit sec.
- Mettre l'appareil hors tension avant de changer les accessoires.
- Ne pas insérer la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires.
- Ne rien insérer dans les crochets rotatifs lorsque la machine est en marche.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne pas laisser l'appareil branché sans l'utiliser.
- Examiner attentivement l'appareil et le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si l'un d'entre eux est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon et l'appareil ne doivent être réparés que par notre service après-vente.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

MISE EN SERVICE

- Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220-240V~50-60Hz.
- N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.
- Avant la première utilisation, nettoyez le bol mélangeur et les accessoires.

DESCRIPTIF

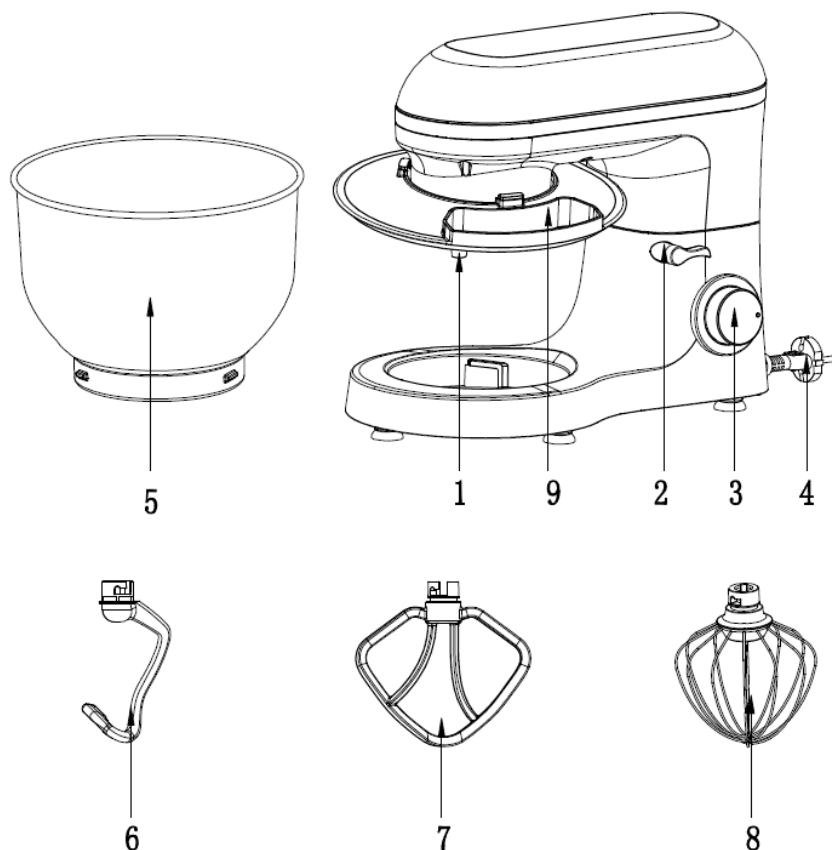

1	Axe du batteur	5	Bol en acier inoxydable de 4,5L
2	Levier de verrouillage de la tête	6	Crochet pétrisseur pour pétrir les pâtes épaisses
3	Bouton de contrôle de la vitesse	7	Batteur plat pour mélanger les pâtes fluides
4	Cordon d'alimentation	8	Fouet à fils pour chantilly et blancs d'oeufs
9	Couvercle du bol		

UTILISATION

1. Pour lever le bras, tournez le levier de verrouillage de la tête (2). La tête va se déplacer vers le haut. (FIG1)

2. Fixez le couvercle du bol à la base de la tête. (FIG2)

3. Placez le bol de mélange sur le socle (étape ①) et tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé (étape ②). (FIG3)

4. Montez l'ustensile requis (crochet pétrisseur, fouet plat ou fouet à fils) en insérant le haut dans l'arbre de sortie et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé. (FIG4&FIG5)

5. Ajoutez maintenant vos ingrédients.

6. Ne pas remplir trop la machine - la quantité maximale d'ingrédients est de 1 kg.

7. Abaissez la tête à l'aide du levier de verrouillage (2). (FIG6)

8. Insérez la fiche secteur dans la prise de courant AC220-240V 50/60Hz.

9. Réglez la machine à l'aide du bouton de vitesse sur une vitesse comprise entre 1 et 3 pour commencer puis augmentez la progressivement (plus le mélange est léger plus vous pouvez utiliser une vitesse rapide).

10. Pour le fonctionnement par impulsions (pétrissage à intervalles courts), tournez le bouton de vitesse sur la position « PULSE ». Le bouton doit être maintenu dans cette position en fonction de la longueur d'intervalle souhaitée. Lorsqu'il est relâché, il revient automatiquement à la position « 0 ».

11. Si vous utilisez le crochet pour pétrir une pâte, remettre le bouton de vitesse (3) sur la position « 0 » dès que le mélange a formé une boule.

12. Poussez le levier de verrouillage (2) vers le bas et la tête se relèvera.

13. Le bol de mélange peut maintenant être retiré.



FIG1

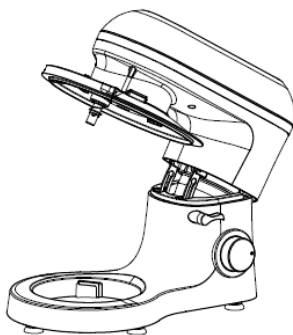


FIG2

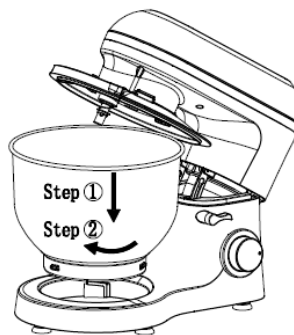


FIG3

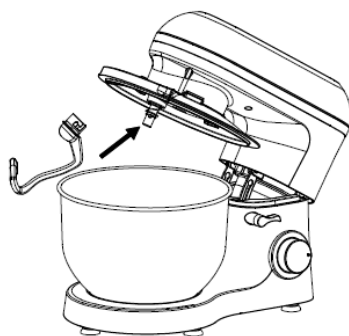


FIG4



FIG5



FIG6

NETTOYAGE

- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon doux.
- Ne jamais plonger le corps de l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou d'objets coupants.
- Le bol et les outils de mélange peuvent être lavés au lave-vaisselle ou nettoyés à l'eau savonneuse.

