


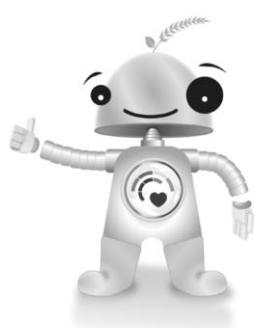

**8625 BOUCLEUR-LISSEUR IONIC TWIST & LISS**



Le boucleur Ionic Twist & Liss 8625 de Little Balance a été spécialement designé pour boucler ou lisser votre chevelure, des racines aux pointes, en un seul passage. Avec son design original, il permet d'obtenir rapidement des résultats bluffants et est particulièrement maniable.

Ses plaques de grande dimension (28x100mm) sont idéales pour cheveux longs comme courts et permettent de boucler ou lisser plus de cheveux à chaque passage. Flottantes, elles respectent la fibre capillaire.


Les plaques chauffantes du Ionic Twist & Liss sont en céramique et tourmaline ce qui vous garantit une répartition homogène de la chaleur pour un respect accru de vos cheveux et une glisse facile. La fonction ionique de la tourmaline réduit l'électricité statique et assouplit les cuticules capillaires pour une ultra brillance. Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frisottis et électricité statique.

La chauffe rapide de l'appareil et la température ajustable de 150° à 230° vous assure d'un respect maximal de vos cheveux, quelle que soit leur nature.

Le cordon d'alimentation de 1,8m, rotatif à 360° vous offre une grande liberté de mouvement.

Pour plus de sécurité, en cas d'oubli, l'appareil s'arrêtera au bout de 60 minutes.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

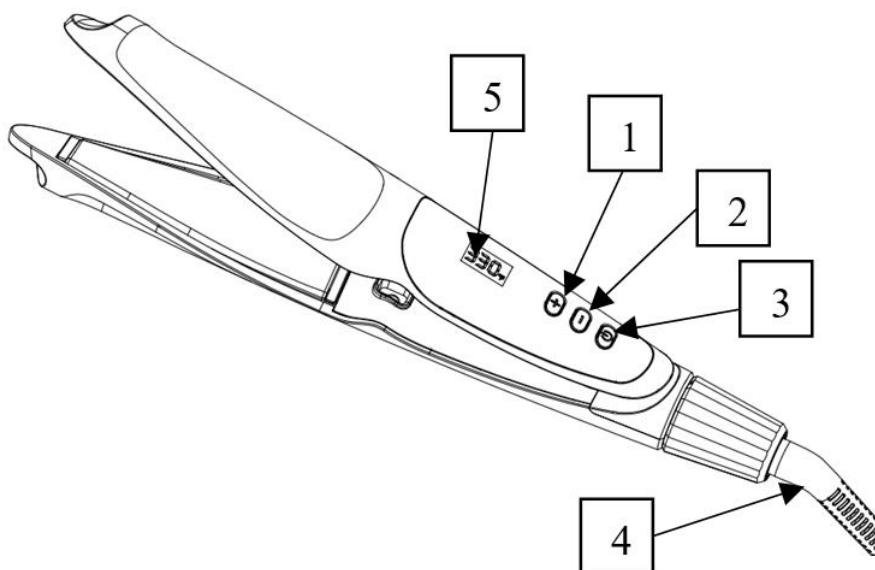

1. Bouton d'augmentation de la température
2. Bouton de diminution de la température
3. Interrupteur
4. Cordon d'alimentation pivotant 360°
5. Ecran LED

## DONNÉES TECHNIQUES

- Tension nominale : 100-240V ~ 50-60Hz
- Puissance nominale : 47-50W

## PREMIERE UTILISATION :

- Déballer l'appareil. Retirer les cartons et papiers qui protègent l'appareil ainsi que toutes les étiquettes et autocollants.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.

## LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation

- **Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.**
- **Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, le débrancher après usage car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est à l'arrêt.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, S'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**



**Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**



- **Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes lorsque celui-ci est en fonctionnement. Toujours tenir l'appareil par sa poignée. Ne pas enrouler le câble d'alimentation, autour de l'appareil.**
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension indiquée sur l'appareil corresponde bien à la tension secteur locale.
- Toujours vérifier l'appareil avant de l'utiliser.
- Ne jamais plonger votre appareil ou son cordon dans l'eau.
- Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Le débrancher dès la fin de l'utilisation.
- Pour votre sécurité, n'utiliser que des accessoires et pièces détachées recommandées par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux mouillés/humides.
- Ne jamais tirer sur le cordon pour le débrancher.
- Attendre que l'appareil ait complètement refroidi avant de le ranger. Laisser refroidir sur une surface plane et lisse résistante à la température.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Ne pas utiliser l'appareil, s'il est tombé, s'il présente des détériorations visibles ou anomalies de fonctionnement, si le cordon d'alimentation est

- endommagé. Contacter notre service réparation à [balancey@littlebalance.fr](mailto:balancey@littlebalance.fr)
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## UTILISATION

- Avant tout, préparez vos cheveux : Lavez-les, séchez-les et démêlez-les.
- Relevez les mèches du dessus grâce à des pinces afin de travailler en premier les mèches du dessous.
- Branchez votre Boucleur-lisseur Ionic Twist & Liss et appuyez 3 secondes sur le bouton de mise en marche. L'écran clignote jusqu'à ce que la température inscrite soit atteinte.
- Lors de la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée. Cela va disparaître en quelques minutes.
- Sélectionnez la température désirée à l'aide des touches + et -. De manière générale, il est recommandé de choisir une température basse pour les cheveux fins, décolorés, permanents, sensibilisés... et une température élevée pour des cheveux frisés, épais ou difficile à coiffer.
- Nous vous recommandons de commencer votre premier bouclage/lissage avec une chaleur douce et d'augmenter progressivement la température afin de déterminer celle qui vous convient le mieux.
- Prenez une mèche d'environ 5 cm de largeur et pincez-la entre les plaques du boucleur-lisseur, le plus près possible des racines. Si vous souhaitez boucler vos cheveux, enroulez deux fois la mèche autour du Ionic Twist & Liss. Descendez doucement le long de la mèche en inclinant légèrement l'appareil vers vous. Si vous souhaitez lisser vos cheveux faites glisser lentement des racines vers les pointes.
- Procédez de même avec une nouvelle mèche et ce jusqu'à ce que l'ensemble de la chevelure soit coiffée.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche durant 3 secondes afin d'éteindre l'appareil et posez-le sur le lavabo ou une surface résistante à la chaleur.

## ENTRETIEN

- Avant de le nettoyer, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser d'abrasifs ou de produits agressifs pour préserver la surface des plaques. Séchez bien après nettoyage.
- Rangez le boucleur les plaques serrées pour les protéger.



## DEEE - collecte selective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.

