



Barbecue/plancha V-Design – LB8663 – instructions



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lisez attentivement les instructions suivantes et assurez-vous que le barbecue est correctement assemblé.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dysfonctionnements, des dommages à l'appareil, des dommages matériels ou des blessures graves !

Important : Votre appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent surtout pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans ou des personnes non responsables.

- Pour faire fonctionner le barbecue, une prise de 16 ampères est requise en Europe et une prise de 13 ampères au Royaume-Uni. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste (*).
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 16A.
- Si vous souhaitez transférer le produit à une autre personne, incluez toujours ce manuel d'utilisation.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance pendant son utilisation.
 - Vérifiez l'état de votre appareil et de son câble avant chaque utilisation. Si l'un d'entre eux est endommagé, n'utilisez pas votre appareil et contactez un technicien qualifié pour les réparations.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil
- Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques et comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides, ni pour le nettoyage, ni pour aucune autre fin.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fournisseur. D'autres accessoires représentent un danger pour l'utilisateur et peuvent endommager l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé quelque part et ne risque pas de faire tomber l'appareil. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Pendant l'utilisation, les parties accessibles de l'appareil peuvent atteindre une température très élevée. Assurez-vous de ne pas les toucher et que l'appareil n'entre pas en contact avec d'autres objets.



- Lorsque le symbole est apposé sur une surface, il accentue la mise en garde et signifie : ATTENTION, cette surface peut devenir très chaude pendant l'utilisation.
- Retirez la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de flammes de gaz ouvertes.
- L'appareil n'est pas un jouet : tenez-le hors de portée des enfants.
- Utilisez le barbecue uniquement à l'extérieur.
- Préparez uniquement des aliments qui conviennent pour les grillades et les repas.
- Il est indispensable de garder cet appareil propre car il est en contact avec la nourriture (voir section : nettoyage).
- Le barbecue doit être utilisé à une distance d'au moins 1 mètre à partir des murs ou des objets de tous les côtés.
- Ne jamais utiliser du charbon de bois, des briquets de barbecue ou des liquides pour les barbecues au charbon de bois classiques pour chauffer les plaques de gril ou pour augmenter la température. Cet appareil ne peut être chauffé qu'à l'aide du système électrique.
- Ne couvrez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- Les préparations à base d'huile et de graisse peuvent brûler si elles sont surchauffées. Soyez extrêmement prudent.
- Votre appareil ne doit pas être allumé via une minuterie externe ou tout autre système de télécommande séparé.
- Le barbecue doit être protégé de la pluie.
- Si vous modifiez l'appareil de quelque manière que ce soit, cela annulera la validité de votre garantie.
- Assurez-vous que le cordon est entièrement déroulé avant de l'utiliser
- Assurez-vous que les molettes de réglage sont en position « Arrêt » avant de brancher et débrancher l'appareil.
- La prise de courant doit être protégée de toute exposition à l'eau ou tout autre liquide.

(*) Electricien qualité : service après-vente agréé du fournisseur ou de l'importateur responsable de ces réparations. Pour toute réparation, veuillez contacter ce service clientèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- ✓ Assemblez le barbecue comme décrit dans le « Guide d'assemblage » fourni.
- ✓ Nettoyez la grille du barbecue (voir section Nettoyage de ce manuel).
- ✓ Il est conseillé de préchauffer le barbecue pour un minimum de 10 minutes à pleine température et sans aucun aliment sur le gril, de sorte que tout résidu ou odeurs disparaissent lors de la première utilisation de l'appareil.

UTILISER LE BARBECUE

- ✓ Insérer la fiche dans la prise de courant, et les deux indicateurs LED des molettes de réglage de la température s'allument en bleu. Cela indique que le barbecue est prêt à l'emploi.
- ✓ Démarrez la cuisson en tournant les molettes dans le sens des aiguilles d'une montre. L'indicateur LED s'allume en rouge.
- ✓ La plaque de cuisson comporte deux zones séparées. Celles-ci peuvent être allumées et leurs températures réglées séparément.
- ✓ Préchauffez le barbecue pendant 10 minutes à la puissance maximale, puis à l'aide des molettes, réglez la température sur le niveau souhaité.
- ✓ Pendant le fonctionnement, les indicateurs LED alternent entre rouge et bleu. C'est normal car le thermostat se régule de manière autonome tout au long de la cuisson.
- ✓ Ouvrez le couvercle et placez les aliments sur la plaque de cuisson.
- ✓ Note : le temps de cuisson sera différent en fonction du type et du poids des aliments.
- ✓ Utilisez toujours la poignée pour ouvrir et fermer le couvercle.

TIROIR DE RÉCUPÉRATION

Le tiroir de récupération collecte la graisse et les huiles qui s'échappent de la nourriture au cours de la cuisson. Assurez-vous que l'ouverture d'égouttement de la plaque de cuisson vers le tiroir de récupération ne soit pas obstruée.

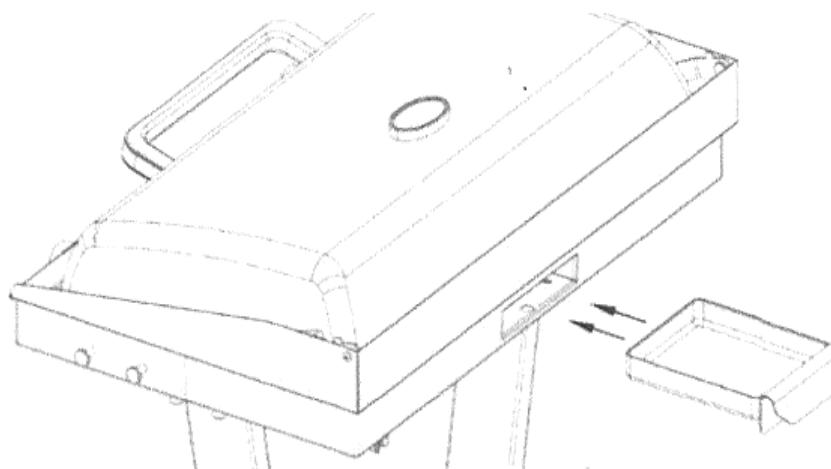

CONSEIL PRATIQUE

- ✓ Veillez à toujours dégeler les aliments congelés avant de les faire griller.
- ✓ Faites cuire les aliments sensibles (par exemple du poisson ou des champignons) à feu doux.
- ✓ Pour garder au chaud les aliments cuits au barbecue, réglez la température sur feu doux.
- ✓ Utilisez des ustensiles non-abrasifs pour retourner vos aliments.
- ✓ De temps en temps, retournez les aliments pour obtenir une cuisson homogène.

FIN D'UTILISATION

- ✓ Retirez la fiche de la prise murale après utilisation et tournez les molettes en position « arrêt »
- ✓ Retirez tous les aliments de la plaque de cuisson.
- ✓ Laissez l'appareil refroidir complètement.
- ✓ Nettoyez la plaque de cuisson et le tiroir de récupération des graisses.
- ✓ Rangez l'appareil à l'abri de l'humidité et de l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ✓ Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le complètement refroidir.
- ✓ S'il semble que de la peinture se décolle du gril, il s'agit probablement de restes d'aliments grillés.
- ✓ La plaque de cuisson peut être nettoyée à l'eau savonneuse. Séchez soigneusement la plaque du gril après le nettoyage.
- ✓ L'extérieur de l'appareil ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide et essuyé avec un chiffon sec.
- ✓ N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- ✓ Ne nettoyez pas le barbecue en le plongeant dans des liquides et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyer.



N'essayez jamais de nettoyer la plaque du gril en la brûlant. Des gaz toxiques sortiraient du gril - Risque d'intoxication !

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	SOLUTION
Le barbecue ne chauffe pas.	Le barbecue n'est pas branché à l'alimentation électrique.	Insérez la fiche secteur dans une prise de courant avec contact de protection.
Le barbecue s'éteint tout seul.	Le réglage de température sélectionné est atteint. Le thermostat s'éteindra automatiquement.	Le thermostat allume et éteint l'alimentation en maintenant la température du gril. Tournez la commande du thermostat sur une température plus élevée pour forcer le chauffage.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.


C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.


DÉCLARATION ERP - DIRECTIVE 1275/2008/CE

Nous, Little Balance, confirmons par la présente que notre produit correspond aux exigences de la directive 1275/2008/CE. Certes, notre produit n'est pas équipé d'une fonction pour minimaliser la consommation de puissance, ce qui devrait selon la directive 1275/2008/CE mettre le produit en mode éteint ou mode veille après avoir fini sa fonction principale, mais ceci est pratiquement impossible, car cela nuirait à la fonction principale du produit si fortement que l'utilisation du produit ne serait plus possible !


C'est pourquoi dans notre manuel d'utilisation nous recommandons toujours au client de débrancher la prise de courant dès qu'il a fini d'utiliser le produit.

GUIDE DE MONTAGE

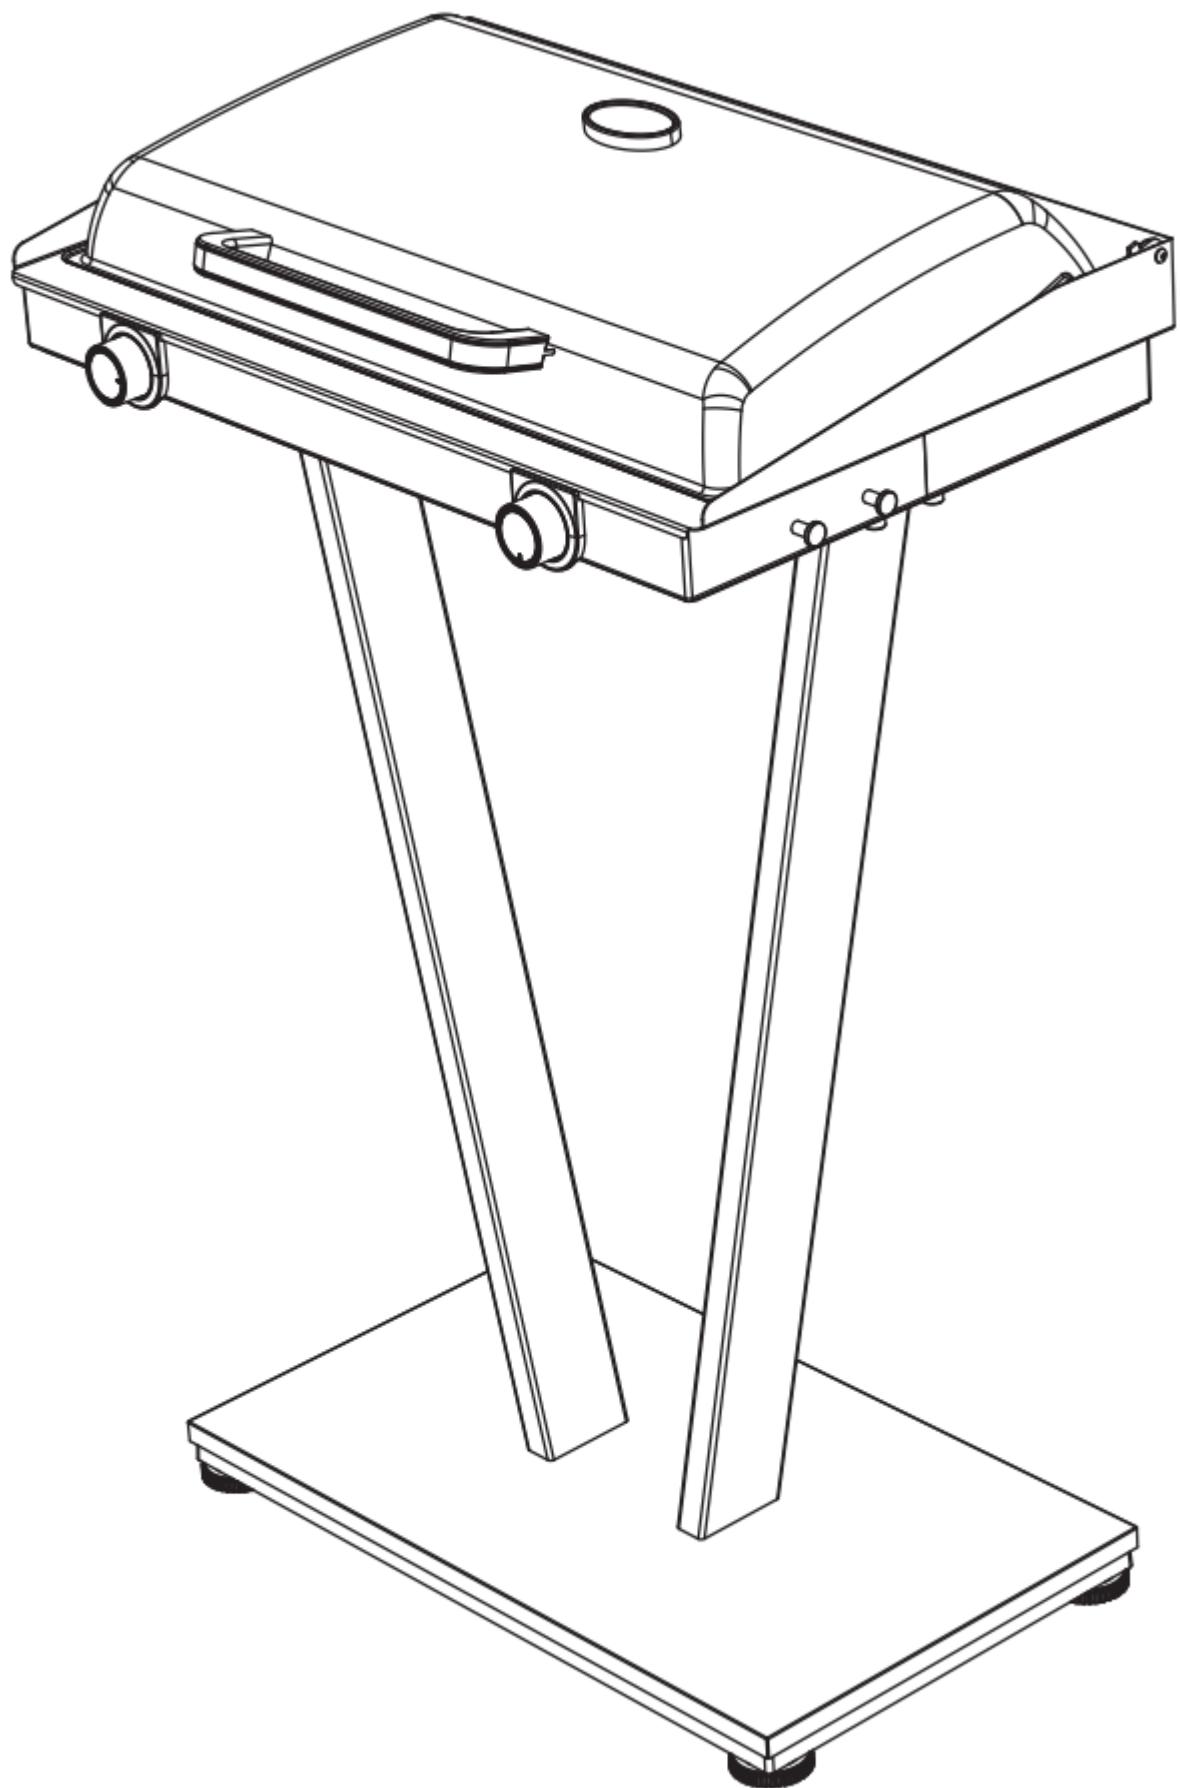


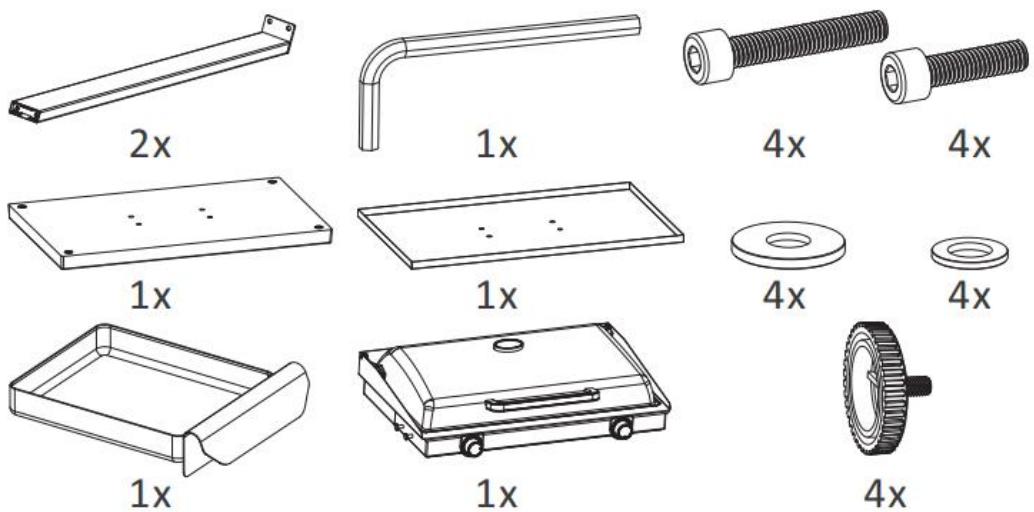


1

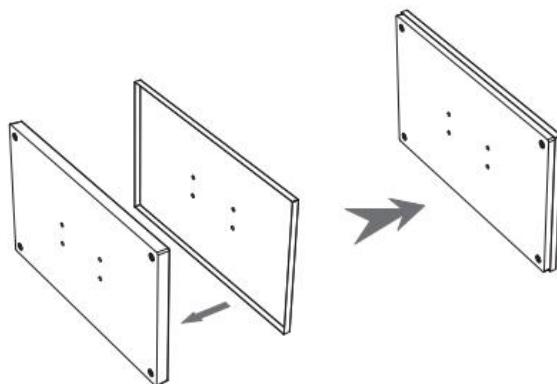


2

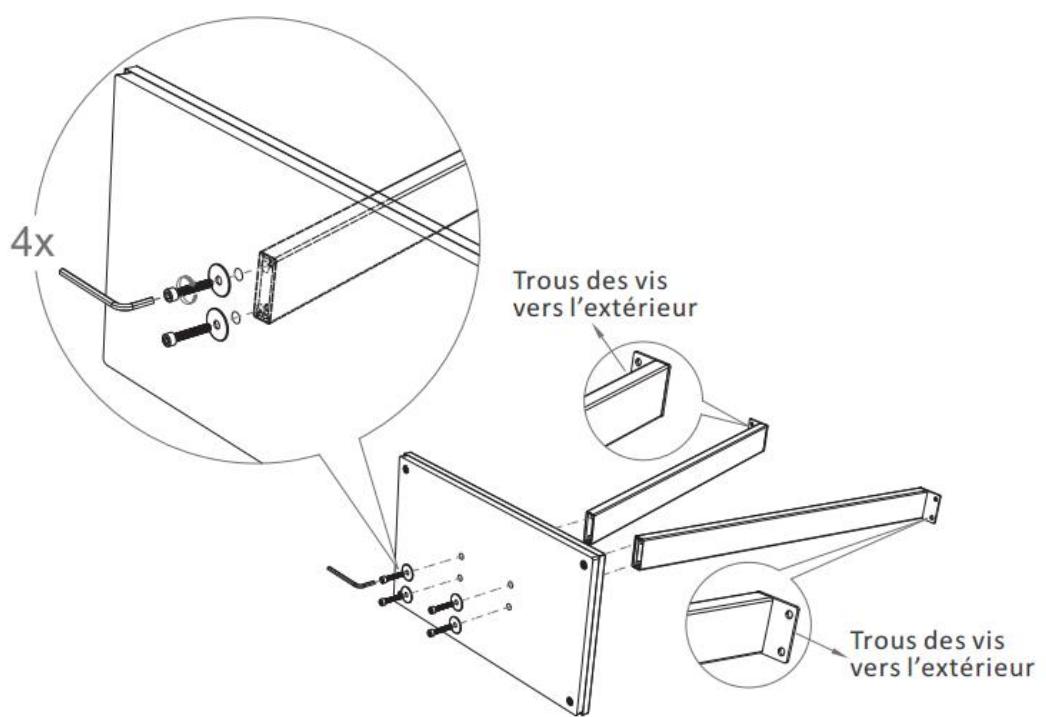


3

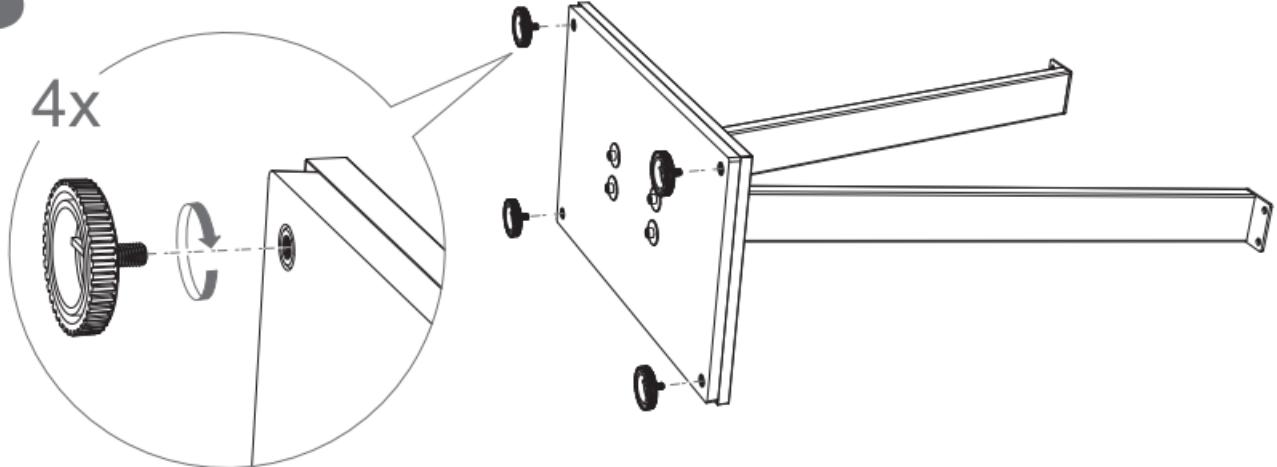


4

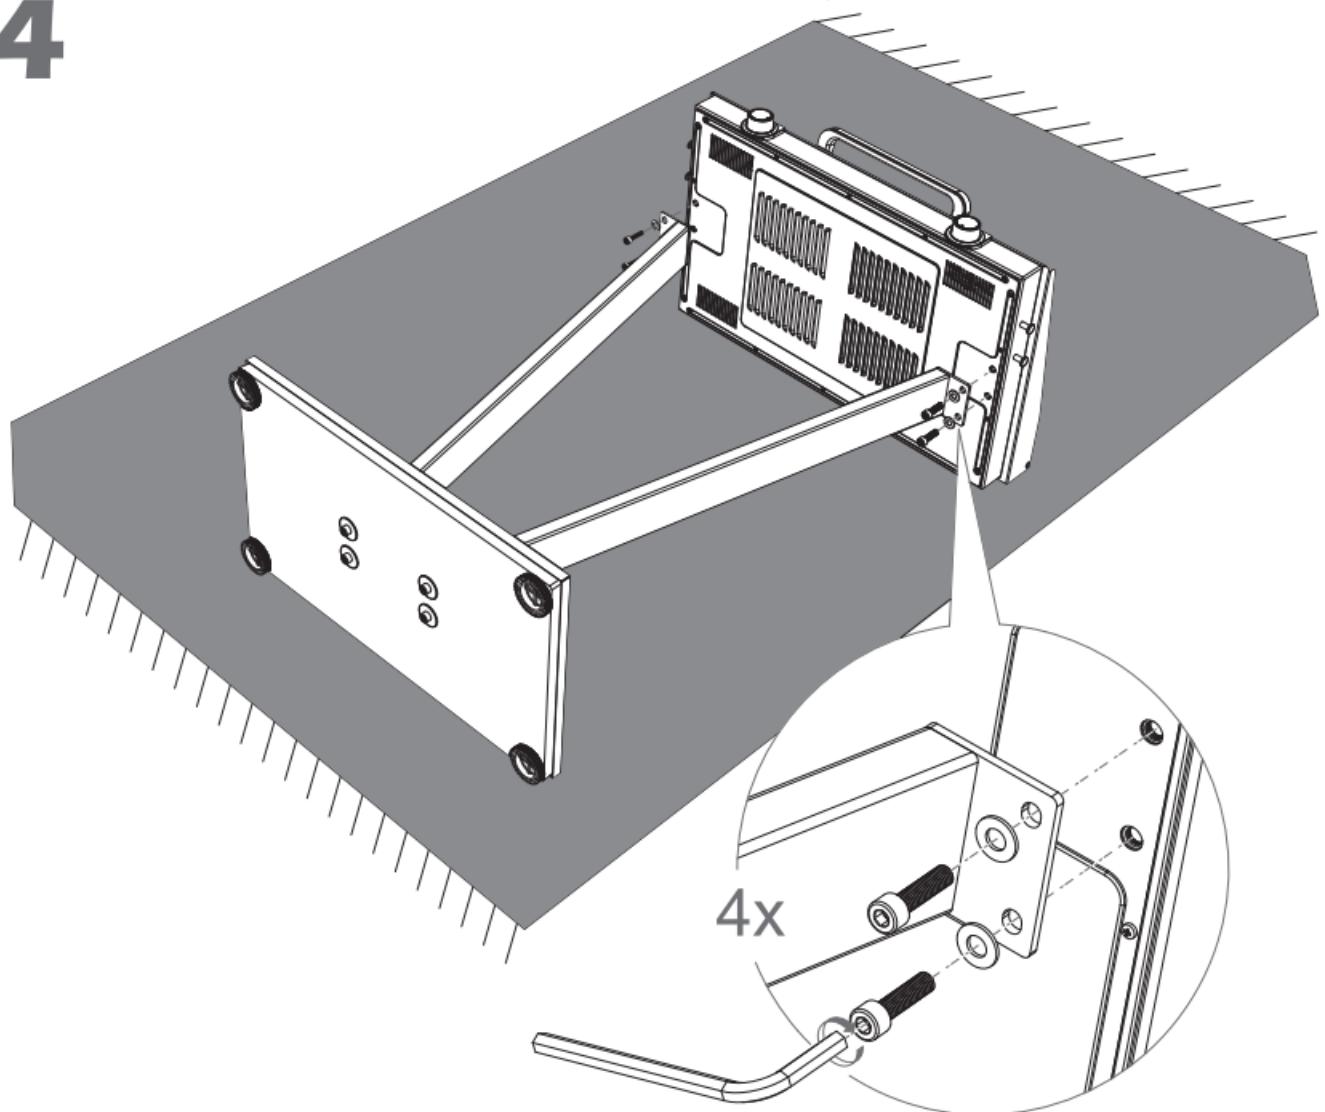

5

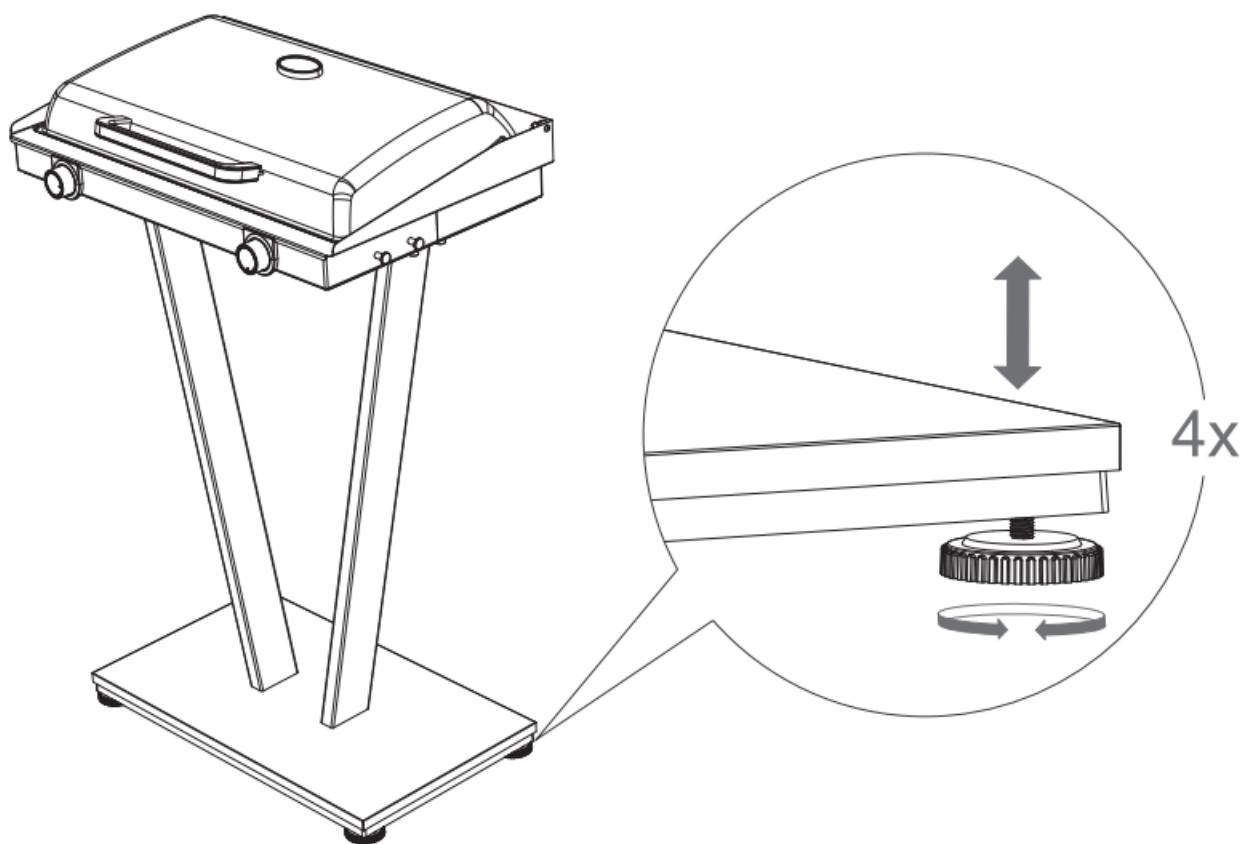

6

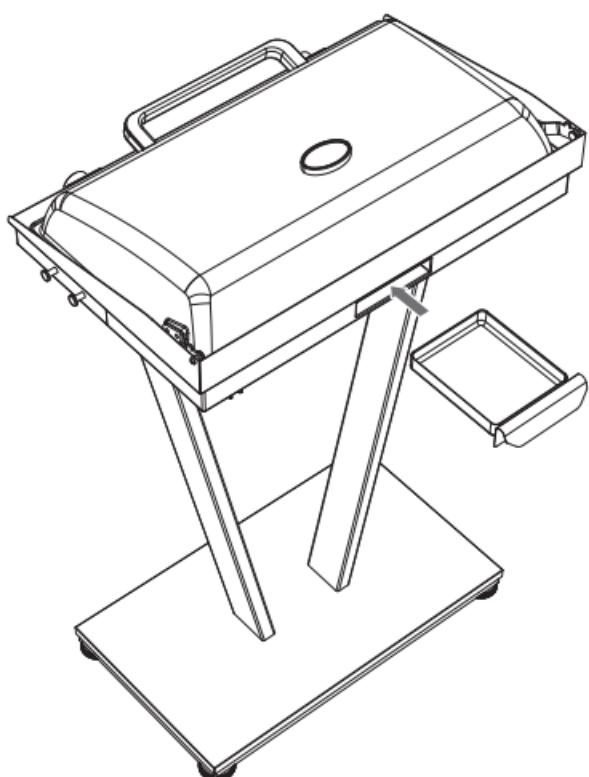



Little balance vous conseille :
balency@littlebalance.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



Little Balance S.A.S.
R.C.S. Versailles 789 750 246
ZA Les Petites Ruelles F - 28130 Saint-Piat
FRANCE