



## SECURITY MIX

LB8699

LB8699\_IM\_V1

Mode d'emploi


**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel. Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.**



### **DEEE - collecte sélective des déchets.**

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.

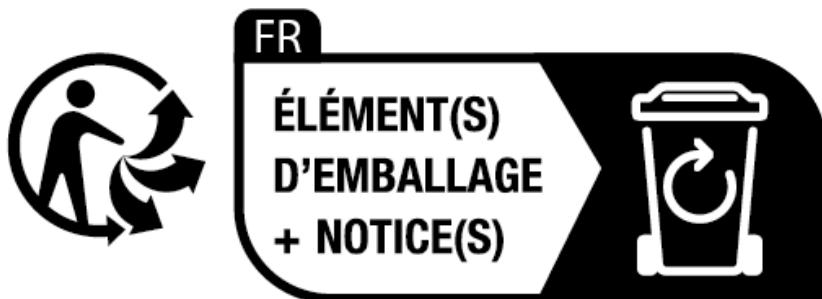

## LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**  
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm<sup>2</sup>.
- Placer l'appareil sur une surface lisse, plane, stable et à 10 cm minimum du mur.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas ouvrir le bol tant que les lames ne sont pas arrêtées.
- Mettre l'appareil hors tension avant de changer les accessoires.
- Manipuler les lames avec précautions.
- Ne pas insérer la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
  - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Fermes
  - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
  - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne pas laisser l'appareil branché sans l'utiliser.
- Examiner attentivement l'appareil et le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si l'un d'entre eux est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon et l'appareil ne doivent être réparés que par notre service après-vente.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.



## MISE EN SERVICE

- Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220-240V~50-60Hz.
- N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.

## UTILISATION

1. Avant la première utilisation, lavez soigneusement le bol, le couvercle et les accessoires.
2. Placez le bol sur une surface plane, glissez le support de lames sur l'arbre au fond du bol. Faites attention de ne pas toucher les lames : elles sont extrêmement tranchantes.
3. Placez les aliments dans le bol.
4. Fermez le bol grâce au couvercle et verrouillez l'unité moteur sur le bol.
5. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé. Plus l'impulsion est longue, plus la texture est fine.
6. Assurez-vous que la lame cesse de tourner complètement avant de retirer l'unité moteur. Débranchez l'appareil. Retirez le couvercle. Retirez le support de lames. Videz le bol.

*Remarque : pour votre sécurité, cet appareil dispose d'un système de verrouillage qui l'empêche de démarrer si le couvercle et l'unité moteur ne sont pas verrouillés sur le bol.*

Vous pouvez hacher jusqu'à 120 g de viande, fruits, légumes, herbes, biscuits, pain sec, noix, chocolat...

## NETTOYAGE

- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon doux.
- Ne jamais plonger le corps de l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou d'objets coupants.
- Le bol et les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle ou nettoyés à l'eau savonneuse.

