



## NOTICE D'UTILISATION



**EASY SOUPE – 8703**

LB8703\_IM\_EASYSOUPE\_V1


**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires.  
N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel. Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.**



### **DEEE - collecte sélective des déchets.**

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de de son distributeur ou de son administration locale.

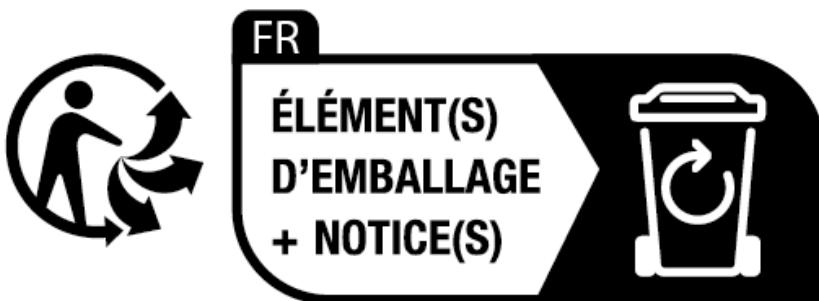

# 1. CONSIGNES DE SECURITE

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.**



- **ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, démonter ou de le nettoyer.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Ne touchez jamais les lames lorsque l'appareil est branché.
- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles loin des lames.
- Ne jamais mixer de l'huile ou de la graisse chaude.
- Ne pas faire fonctionner avec des aliments secs (noix, noisettes...)
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'éviers ou de robinets ou avec des mains mouillées.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle. Ne pas mouiller le cordon ou la prise.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
  - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Fermes
  - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
  - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec une source de chaleur.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'un interrupteur à minuterie externe ou d'un système séparé avec télécommande.
- N'utilisez pas l'appareil si :
  - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
  - il est tombé et présente des détériorations ou des anomalies de fonctionnement.
 Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.

## 2. UTILISATION

- Avant la première utilisation, nettoyez le pied de votre appareil à l'eau chaude savonneuse, rincez-le et séchez-le soigneusement.
- Retirez le récipient de cuisson de la source de chaleur avant de mixer les préparations chaudes. Il est recommandé de laisser les aliments refroidir à température ambiante avant de les mixer.
- Branchez votre mixeur plongeant, maintenez le récipient immobile, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.
- Pour éviter les éclaboussures, placez le mixeur dans les aliments avant de le mettre en marche et maintenez le vertical. Déplacez le pied et faisant un mouvement circulaire
- Ne laissez pas le liquide dépasser le joint entre la poignée et l'arbre du mixeur.
- Si votre mixeur est bloqué, débranchez-le avant de vérifier la lame et de le remettre en marche.
- Pour les mélanges épais, n'utilisez pas votre mélangeur à main pendant plus de 50 secondes par période de 4 minutes – il risquerait de surchauffer.

## 3.NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas les lames tranchantes. Elles sont extrêmement aiguises.
- Ne pas mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Essuyez le bloc moteur avec un chiffon sec ou à peine humide. Nettoyez le pied à l'eau savonneuse.