



Balance professionnelle
PARFAIT 20 USB-R - 8705

Nous vous remercions pour votre confiance.

Afin d'assurer une utilisation optimale de votre balance, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant la première utilisation.

Fonctions Principales



Touchez 1 seconde pour activer la fonction HOLD/PAUSE ou 3 secondes pour changer d'unités (g/kg/lb :oz).

Touchez pour démarrer.
Touchez à nouveau pour activer la fonction TARE.
Touchez 2 secondes pour éteindre, faute de quoi extinction automatique après 5 minutes.

Utilisation

Pesée

1. Placez la balance sur une surface plate et stable
2. Pressez la touche ON/TARE. L'écran affiche « 0 »
3. Posez l'objet sur le plateau afin d'effectuer la pesée

Fonction TARE

1. Placez le récipient sur la balance. L'écran indique le poids du récipient.
2. Appuyez sur la touche Tare pour remettre l'écran à « 0 ». Ajoutez votre nouvel ingrédient dans le récipient, l'écran indique uniquement le poids de ce nouvel ingrédient.
3. Pressez de nouveau la touche Tare pour peser d'autres ingrédients, et ainsi de suite...



Fonction HOLD (pause) pour pesage gros objets cachant l'écran

1. Pressez la touche HOLD/UNIT pour activer la fonction HOLD (pause). L'écran indique « H-ON »



2. Placez un objet sur la balance. Vous entendrez un « bip », et le poids sera sauvegardé. Les données restent affichées pendant 3 minutes après retrait de l'objet pesé.
3. Option Tare avec HOLD : Lorsqu'un poids est sauvegardé, vous pouvez ajouter un autre objet (qui dépasse 5g) pour déverrouiller la fonction, ou appuyer sur la touche Tare pour la déverrouiller.



Charge avec câble USB Type C

Le pictogramme « piles » clignotant indique qu'il faut recharger l'accumulateur




Chargez la balance avec câble USB-C (fournis) et un adaptateur (non fourni), la prise se trouve à l'arrière de la balance, la progression du chargement est indiquée à l'écran, l'arrêt du clignotement « pile » signifie que l'accumulateur est totalement rechargeé



Remplacement de l'accumulateur

Dans le cas exceptionnel où l'accumulateur perdrait sa capacité de recharge après plusieurs années, vous pouvez le remplacer vous-même aisément. Ouvrez et refermez le compartiment comme suit :

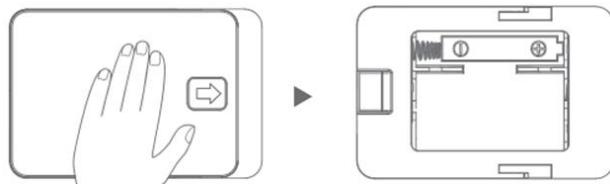

ATTENTION :

- respectez la polarité
- n'utilisez jamais de piles non rechargeables (piles alcalines)
- remplacement exclusivement avec accumulateur original



Message d'erreur

EEEE Indique que la balance est en surcharge (> 20 kg)

Conseils d'utilisation et d'entretien

- Placez la balance sur une surface dure et stable pour assurer précision et fiabilité maximales
- Ne laissez pas tomber la balance et évitez les chocs
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants
- Pour nettoyer la balance, utilisez une éponge humide. Ne l'immergez pas dans l'eau
- N'exposez pas la balance à des températures extrêmes ou à des environnements humides
- Cette balance est destinée à un usage familial et ne doit pas être utilisée à des fins commerciales
- Rangez la balance à plat, assurez-vous de ne rien placer dessus
- Ne mettez pas d'eau sur les touches

Spécifications

- Equipé d'un système de capteurs haute précision
- Grand plateau en inox
- Capacité : 20kg/1g
- Ecran haute définition LED
- Fonction tare et fonction de maintien d'affichage (HOLD)
- Touches tactiles
- Remise à zéro automatique
- Indicateur surcharge/ accu. faible
- Accumulateur : 800 mAh / 3.7V remplaçable -fournis
- Câble USB Type-C 1.2m fournis



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !