



8734 – ELECTRONICGRILL

MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement pour une utilisation future.

CONSIGNES DE SECURITE - PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Lisez la notice d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois : en cas d'usage commercial, d'usage inapproprié ou de non-respect des instructions, le fabricant rejette toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas.
- Votre appareil a été conçu pour un usage domestique seulement. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans des coins de cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - dans des fermes,
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu'ils soient âgés de 8 ans et plus et supervisés. Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins 8 ans.

-  Ce symbole signifie : Attention – Surface brûlante.
-  La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Nettoyer les plaques de cuisson avec une éponge humide. Pour le corps de l'appareil, utiliser un chiffon doux humide.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude inférieure à 4000 m.

A FAIRE :

- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communes aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Si une rallonge électrique doit être utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée.
- Veiller à ce que le cordon avec ou sans rallonge, ne gêne pas la circulation des personnes.
- Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.
- Si l'appareil est utilisé au centre de la table, le mettre hors de portée des enfants.
- Si un accident se produit, passer de l'eau immédiatement sur la brûlure et appeler un médecin si nécessaire.
- Dérouler entièrement le cordon avant de brancher l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien

A NE PAS FAIRE :

- Ne débranchez jamais la fiche de l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais utiliser l'appareil à vide.
- Ne jamais faire chauffer l'appareil en position verticale.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni, nappe, toile cirée...).
- Ne pas placer l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, ni laisser le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz...).
- Ne pas poser d'ustensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, ne pas utiliser d'ustensile métallique.
- Ne pas retirer le tiroir de récupération de graisses pendant la cuisson. Si le tiroir de récupération de graisse est plein durant la cuisson, laisser refroidir l'appareil avant de le vider.
- Ne pas couper directement sur les plaques.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de cuisson (revêtement antiadhésif).
- Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le cordon. Ne pas les passer au lave-vaisselle.
- Ne placez pas le gril sous l'eau courante.
- Ne nettoyez pas le couvercle et le boîtier du gril avec un chiffon mouillé ou une éponge mouillée. Essorez d'abord le chiffon ou l'éponge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui

en tombe.

- Pour éviter d'abîmer votre appareil, ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre la plaque et les aliments à cuire. Ne pas faire de cuisson en papillote

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil est débranché et nettoyez les plaques antiadhésives avec un chiffon doux et humide
- Laissez l'humidité s'évaporer, puis faites chauffer les plaques quelques minutes pour laisser tous résidus s'évacuer.
- Une légère fumée peut se former.


MODE MANUEL ET AUTOMATIQUE

- Choisissez un emplacement pour l'appareil, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur pour permettre à la chaleur de circuler.
- Branchez le cordon dans une prise électrique standard, l'appareil émet un bref signal sonore pour indiquer sa mise sous tension. L'écran affiche « __ : __ »




MODE MANUEL

- Si vous ne lancez aucun programme, l'appareil se met en pause au bout de 30 secondes. Pressez sur **START STOP** pour le relancer.
- Réglez le temps de cuisson à l'aide des touches + et -, Time.

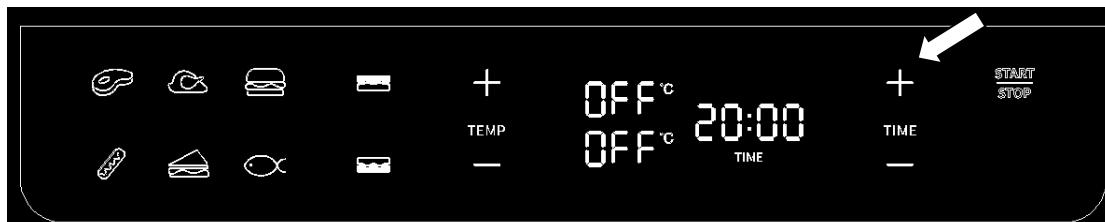

- Réglez la température de cuisson de chaque plaque après avoir sélectionné la plaque supérieure  ou la plaque inférieure , à l'aide des touches + et -, Temp. Une fois réglées, les températures clignotent 3 secondes puis restent fixes.

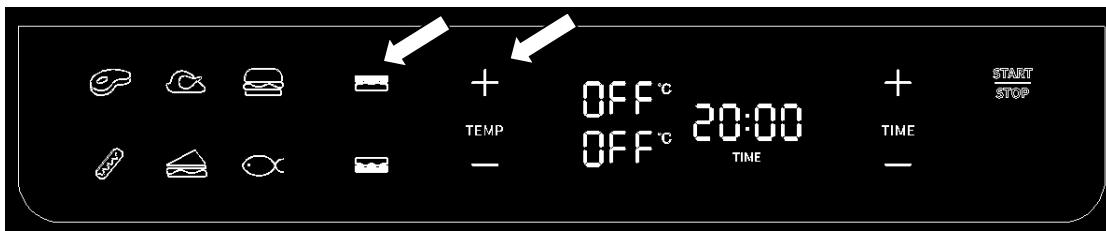

- En maintenant les touches de réglage de température + et – durant 2 secondes, Vous pouvez faire passer l'appareil en °C ou °F et inversement.
- Une fois les températures réglées, appuyez sur la touche **START STOP**. L'appareil débute son préchauffage. Le voyant de température clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte. 3 bips retentissent quand l'appareil est à température.
- Si vous n'avez pas sélectionné de temps de cuisson, l'appareil se met automatiquement en cuisson 90 minutes. Il s'arrêtera au bout de ce temps.
- À tout moment, vous pouvez modifier le temps et la température de cuisson.

MODE AUTOMATIQUE

- Vous pouvez aussi sélectionner un des programmes automatiques de cuisson :

Programme	Température	Durée de cuisson	Remarques
Pièce de bœuf	230±10°C	3 : 00	Pressez le bouton steak en continu pour faire varier le degré de cuisson
		4 : 00	
		6 : 00	
		8 : 00	
Cuisse de poulet	220±10°C	12 : 00	
Hamburger	210±10°C	11 : 00	
Saucisse	220±10°C	12 : 00	
Croque-monsieur	210±10°C	7 : 00	
Poisson	210±10°C	11 : 00	

- Pour cela, sélectionnez le programme désiré puis appuyez sur **START STOP**. Le préchauffage commence, comme l'indique l'indicateur lumineux tournant.
- Une fois la température atteinte, un bip retentit pour vous rappeler de mettre la nourriture dans ou sur le grill. Au bout de 10 secondes, le décompte commence. A la fin du décompte, l'appareil se met en standby. Vous pouvez sélectionner un nouveau programme si vous le désirez.
- Les programmes sont prédéfinis et vous ne pouvez changer la température et le temps de cuisson. Si vous souhaitez un temps ou une température différents, utilisez le mode manuel.
- Important : De la vapeur peut se dégager entre les plaques de cuisson. Il faut faire attention à ce que les mains n'entrent pas en contact avec la vapeur.
- Pour la première utilisation, il est préférable d'appliquer un peu d'huile ou de graisse sur la plaque.
- Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le

refroidir à température ambiante avant de le nettoyer.


Retirer les plaques de cuisson

Après complet refroidissement, appuyez sur le bouton de la plaque de cuisson inférieure et sur le bouton de la plaque de cuisson supérieure pour retirer les plaques de cuisson.



Ouvrir le grill à 180°

Lorsque le grill est ouvert à 105°, poussez le bouton d'ouverture vers le haut et le grill s'ouvrira à 180°.

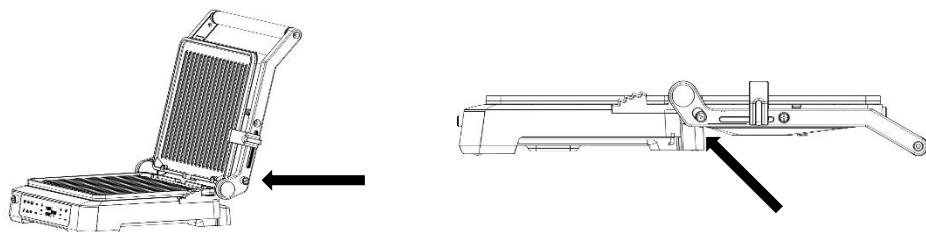


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'il a refroidi complètement.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide
- Nettoyez les surfaces externes avec une éponge mouillée.
- ATTENTION :
 - ✓ Ne plongez jamais l'appareil ni son cordon dans l'eau ou tout autre liquide
 - ✓ N'utilisez jamais d'objet métallique
 - ✓ N'utilisez pas d'éponge grattante ni de produit abrasif

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotag de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

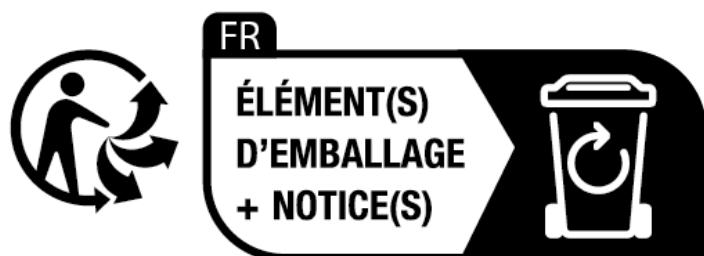

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !