



Mode d'emploi – LB8735

Nous vous remercions pour votre confiance !

Svp lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par une commande à distance séparée.




- Ces appareils peuvent être utilisés dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.

CORDON

- Examinez attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par un après-vente ou une personne qualifiée et agréée par la marque afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur.

Utilisation

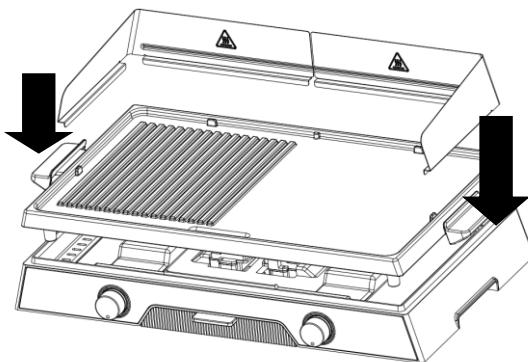

- Votre plancha doit être placée sur une table ou autre point d'appui solide et horizontal et loin d'un réchaud ou autre élément chaud.
- Avant la première utilisation, nous vous conseillons de nettoyer toutes les parties de votre gril avec un chiffon humide et de retirer les autocollants éventuels.
- Placez correctement la plaque de cuisson sur la base.
- Il est recommandé d'utiliser la paroi anti-projections, en particulier lors de cuissons grasses qui ont tendance à éclabousser.
- Après l'assemblage, branchez l'appareil qui émettra un « bip »
- Les boutons lumineux restent alors éteints mais s'allument dès qu'ils sont tournés en position de chauffe.
- Vous pouvez utiliser le temps de préchauffage (± 10 minutes) pour la préparation de vos ingrédients.

- La durée de cuisson dépendra de la nature et du volume des aliments ainsi que de votre propre goût.
- Afin d'éviter que les ingrédients ne dessèchent, il faut les retourner une seule fois, de préférence avec une spatule de bois ou une fourchette longue sans abîmer le revêtement de la plaque
- Débranchez toujours la prise aussitôt que vous arrêtez l'utilisation de votre gril.

Nettoyage

Après chaque utilisation, il faut nettoyer votre plancha. D'abord débranchez la fiche de la prise. Aussitôt que la plaque est refroidie, vous pouvez nettoyer la plaque (qui est amovible) avec un chiffon humide ou un papier doux. Les taches plus résistantes peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile. Séchez ensuite avec un chiffon ou un papier.

Renseignements pour la protection de l'environnement



En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers mais doit être remis à un point de collecte pour des produits électroménagers et électroniques. Ce symbole sur article, mode d'emploi et boîte vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître le point de collecte le plus proche.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !