



**MODE D'EMPLOI LB8791 TONDEUSE RECHARGEABLE NEZ ET
OREILLES – USB PRECISION**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez inclure ce manuel d'instructions.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : LB8791

NON étanche

5V == 1A

Batterie Li-ion 500 mAh DC 3.7V

Câble de charge de type C

Temps de charge : 90 minutes

Durée d'utilisation sans fil : 240 minutes

Produit de classe III

DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné à couper les poils saillants autour des narines et des oreilles. NE PAS l'utiliser pour couper ou façonner les poils au niveau des sourcils. NE PAS l'utiliser sur les animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en intérieur.

NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, des biens ou provoquer des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes ou aux biens, suivez ces précautions de sécurité de base lors de l'utilisation de tout produit électrique:

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants sont retirés. Jetez-les correctement, hors de portée des enfants. NE PAS retirer l'étiquette signalétique de ce produit. Il contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil ne convient PAS à une utilisation dans le bain ou la douche.

AVERTISSEMENT! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.



AVERTISSEMENT! Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT! L'appareil doit TOUJOURS être débranché du câble de chargement USB avant le nettoyage.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez TOUJOURS l'appareil. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou de retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance nominale que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'appareil. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de chargement USB pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des arêtes vives.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lors de son fonctionnement.

AVERTISSEMENT! NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de charge USB. N'utilisez PAS l'appareil après un dysfonctionnement, une chute ou un dommage quel qu'il soit. Retournez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT! En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE PAS essayer de le réparer. Ce produit n'a aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou altérer le boîtier de l'appareil, en aucune circonstance.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés, pour éviter qu'ils ne tombent à l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulera votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à être utilisé dans des ménages privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation en intérieur UNIQUEMENT.

BATTERIE

Cet appareil contient une batterie non remplaçable.

AVERTISSEMENT! NE PAS démonter, ouvrir ou déchiqueter la batterie.

AVERTISSEMENT! DANGER D'EXPLOSION ! Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre la lumière intense du soleil ou le feu, ainsi que contre l'eau et l'humidité ! Protégez également la batterie du froid !

CÂBLE DE CHARGEMENT

AVERTISSEMENT! Pour recharger la batterie, utilisez UNIQUEMENT le câble de charge USB détachable fourni avec cet appareil.

N'essayez PAS de charger l'appareil avec un autre câble de charge USB que celui fourni.

L'appareil et le câble de chargement USB fourni avec celui-ci sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.

Utilisez UNIQUEMENT le câble de charge USB fourni ou celui recommandé par le fabricant.

Si le câble de charge USB est endommagé, il doit être mis au rebut. Débranchez le câble de charge USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

NE PAS toucher le câble de chargement USB et l'adaptateur avec les mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de charge USB pendre sur des bords tranchants, NE PAS le presser ou le plier. Gardez-le à l'écart des surfaces chaudes.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Protégez le câble de charge USB contre l'humidité et les conditions humides. Chargez la batterie à une température ambiante de 18 à 24 °C. Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Chargez la batterie à l'intérieur UNIQUEMENT.

NE placez AUCUN objet sur le câble de charge USB, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE TONDEUSE RECHARGEABLE NEZ ET OREILLES

Utilisez la tondeuse pour le nez et les oreilles UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT! Cet appareil est conçu pour fonctionner UNIQUEMENT dans des conditions sèches.



AVERTISSEMENT ! - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

AVERTISSEMENT! Cet appareil n'est PAS étanche. Il ne convient PAS à une utilisation dans le bain ou sous la douche.

AVERTISSEMENT! Lorsque la tondeuse pour le nez et les oreilles est utilisée dans une salle de bain, éteignez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la tondeuse à cheveux est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la tondeuse pour le nez et les oreilles là où elle peut tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



AVERTISSEMENT! Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

Veuillez vous assurer que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez votre tondeuse pour le nez et les oreilles. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Éteignez TOUJOURS la tondeuse pour le nez et les oreilles après utilisation ou avant de la nettoyer.


Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de charge USB pour tout dommage. S'il est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

N'utilisez JAMAIS la tondeuse pour le nez et les oreilles après un dysfonctionnement ou si elle est tombée ou endommagée de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez votre produit endommagé, ne l'utilisez PAS. Contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

Ne démontez JAMAIS la tondeuse pour le nez et les oreilles.

APERÇU DU PRODUIT

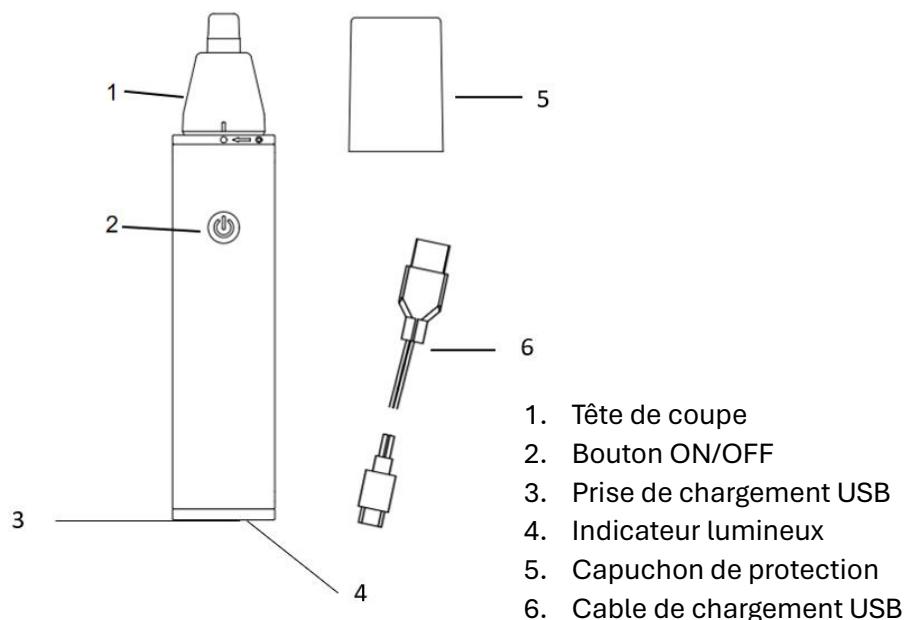

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT! Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car cela présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre tondeuse pour le nez et les oreilles et vérifiez le contenu pour tout article manquant ou tout dommage de transport possible.

Voir la section « Présentation du produit » ci-dessus pour le contenu que vous devriez avoir.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous rencontreriez un problème et que vous deviez retourner l'article pour réparation.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Avant la première utilisation de l'appareil ou après une longue période d'absence, il doit être chargé pendant 90 minutes.
240 minutes d'utilisation sans fil lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la tondeuse pour le nez et les oreilles avant de la charger avec le câble de chargement USB fourni.
3. Connectez le câble de charge USB à la prise de l'appareil.
4. Insérez le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
5. Lors de la charge de l'appareil : le voyant bleu s'allumera et commencera à clignoter jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
6. Lorsque la capacité de la batterie est faible : le voyant bleu commence à clignoter pour alerter l'utilisateur de charger l'appareil.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE : Pour des raisons d'hygiène, cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.

UTILISATION AVEC ET SANS FIL.

Quel que soit l'état de charge de la batterie, la tondeuse pour le nez et les oreilles peut être utilisée en mode secteur.

1. Avant d'utiliser la tondeuse pour le nez et les oreilles sur secteur, assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF.

2. Connectez le câble de charge USB à la prise de charge de l'appareil.
3. Insérez le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
4. Le voyant bleu s'allumera.
5. Allumez la tondeuse pour le nez et les oreilles en appuyant sur le bouton ON/OFF.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez l'appareil en mode sans fil, aucun voyant bleu ne s'allumera.

COUPER LES POILS DES NARINES

Retirez le capuchon de protection.

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.

N'oubliez JAMAIS d'allumer la tondeuse pour le nez et les oreilles avant de l'insérer dans votre nez ou votre oreille pour éviter d'accrocher douloureusement les poils.

Placez les pointes de coupe contre les poils saillants des narines. Faites TOUJOURS un mouvement lent et contrôlé.

Utilisez UNIQUEMENT les embouts de coupe pour éliminer les poils des zones mentionnées. N'insérez PAS les pointes de coupe à plus de 5 mm dans les narines.

Après l'opération, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de le nettoyer, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.



AVERTISSEMENT! Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants car ils pourraient endommager sa surface.



AVERTISSEMENT! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Assurez-vous que les pièces électriques ne deviennent pas mouillées ou humides.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et, si nécessaire, un peu de détergent doux. Essuyez avec un chiffon doux et sec.


Retirez tous les poils laissés sur l'appareil et les embouts de coupe. Utilisez une brosse de nettoyage appropriée si nécessaire.

N'essuyez PAS la lame avec un chiffon en coton ou une serviette en papier.

DÉTACHEZ LA TÊTE DE COUPE POUR LE NETTOYAGE

Détachez la tête de coupe de l'appareil si nécessaire ; NE PAS immerger la tête de coupe dans l'eau ou d'autres liquides pour la nettoyer.

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.
2. Pour retirer l'accessoire, tournez la tête de coupe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-la vers le haut de l'appareil.
3. Enlevez toute accumulation de poils sur la tête en soufflant dessus ou en utilisant une petite brosse de nettoyage.
4. Nettoyez la tête de coupe avec un chiffon doux et sec.

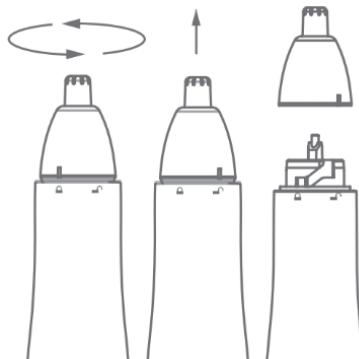

REMONTER LA TÊTE DE COUPE APRÈS LE NETTOYAGE

Pour réinstaller la tête de coupe sur l'appareil, alignez l'axe central en cuivre du boîtier de l'appareil avec le manchon d'arbre de la tête de coupe et approchez-les lentement ensemble.

Lorsque la marque de barre verticale de la tête de coupe est alignée avec la marque du cercle creux du boîtier de l'appareil, tournez la tête de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer à l'appareil.

Montez le capuchon de protection sur les pointes de coupe pour éviter qu'elles ne soient endommagées, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un minimum d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le, laissez-le refroidir et contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

Huilez les pointes de coupe avec de l'huile de lubrification appropriée (non incluse) une fois toutes les quelques coupes

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Avant de le ranger, assurez-vous toujours que l'appareil est complètement sec et refroidi.

Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, affiché sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.


Il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Ils doivent être jetés dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale de gestion des déchets ou de votre conseil local.

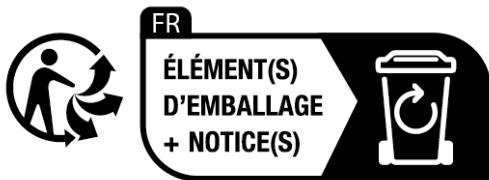

GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.

Les conditions suivantes sont les exceptions de garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France



**INSTRUCTION MANUAL LB8791 RECHARGEABLE
NOSE & EAR TRIMMER - USB PRECISION**



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. The safety instructions are intended to reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. We recommend keeping this instruction manual in a safe place for future reference. If you pass the appliance on to anyone else, please include this instruction manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: LB8791

NON-Waterproof

5V == 1A

Battery Li-ion 500 mAh DC 3.7V

Type-C charging cable

Charge time: 90 minutes

Cordless use time: 240 minutes

Class III product

DESCRIPTION

This appliance is exclusively intended for trimming protruding hair around the nostrils and ears. DO NOT use it for trimming or shaping hair at the eyebrows. DO NOT use it on pets. The appliance is ONLY intended for household indoor use.

DO NOT use the appliance for any other purposes. Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury. The manufacturer will accept no liability for damage or injuries resulting from improper use or non-compliance with this manual.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

In order to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, follow these basic safety precautions when using any electrical product:

Before using the appliance for the first time, ensure all packaging and stickers are removed. Dispose of them properly, keeping out of reach of children. DO NOT remove the rating label from this product. It contains important safety information.



WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT immerse the appliance, USB charging cable or adapter into water or any other liquid. If the appliance falls into water, unplug it before touching it. This appliance is NOT suitable for a use in the bath or shower.

WARNING! When the appliance is used in a bathroom, switch it off after use since the proximity to water presents a hazard even when the appliance is switched off.



WARNING! This device is NOT suitable for cleaning under an open water tap.

WARNING! The device must ALWAYS be disconnected from the USB charging cable before cleaning.

When not in use, ALWAYS switch off the appliance. Do the same before cleaning the appliance or attaching or removing any attachments.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge ONLY if they have been given instruction concerning the correct use of this appliance or are using it while supervised and understand the hazards involved.

This appliance is NOT a toy. Children should NOT play with the appliance.

Cleaning of this appliance should NOT be carried out by children.

WARNING! NEVER leave the appliance unattended while in use or plugged in.

Prior to charging the device, check that your power source has the same voltage, frequency and rating as indicated on the appliance.

Ensure that your hands are dry when handling the appliance. DO NOT operate the appliance with wet hands.

DO NOT let the USB charging cable to hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted. Protect it from sharp edges.

ALWAYS place the appliance on a solid, flat and dry surface when operating.

WARNING! DO NOT operate the appliance when it is covered by a blanket or similar. This can lead to overheating and risk of fire.

DO NOT use the appliance with a timer or remote control.

Inspect the appliance and USB charging cable regularly. DO NOT use the device after it malfunctions, has been dropped or appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, replacement or refund.

WARNING! Should this product malfunction, DO NOT attempt to repair it. This product has no user-serviceable parts or components.

DO NOT open or tamper with the appliance casing (housing) under any circumstances.

Ensure that all attachments and accessories are properly fixed, to prevent them from falling into the water.

DO NOT use the appliance with any accessories not recommended or supplied by the manufacturer. This will invalidate your warranty and may damage the appliance or injure the user.

DO NOT use this appliance for any other purpose than indicated. This appliance is intended solely for use in private households.

Commercial use invalidates the warranty. The supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than intended.

DO NOT use this appliance outdoors. It is intended for indoor use ONLY.

BATTERY

This appliance contains batteries that are non-replaceable.

WARNING! DO NOT dismantle, open or shred the battery.

WARNING! DANGER OF EXPLOSION! Protect the battery against heat, e.g., against continuous intense sunlight or fire, and against water and moisture! Also protect the battery from cold!

USB CHARGING CABLE

WARNING! For the purposes of recharging the battery, ONLY use the detachable USB charging cable provided with this appliance.

DO NOT attempt to charge the appliance with any other USB charging cable than the one supplied.

The appliance and USB charging cable supplied with it are specifically designed to work together.

ONLY use the provided USB charging cable or the one recommended by the manufacturer.

If the USB charging cable is damaged, it shall be scrapped. Disconnect the USB charging cable from the power supply before cleaning, maintenance, storage and transportation.

DO NOT touch the USB charging cable and adapter with wet hands.

DO NOT let the USB charging cable hang over sharp edges, DO NOT squeeze or bend it. Keep it away from hot surfaces.

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! Protect the USB charging cable against moisture and wet conditions. Charge the battery in an ambient temperature of 18 - 24 °C. DO NOT charge the battery in temperatures below 0 °C and above 40 °C. Charge the battery indoors ONLY.

DO NOT place any object on top of the USB charging cable, as it could cause overheating.

SAFETY PRECAUTIONS FOR YOUR LITTLE BALANCE RECHARGEABLE NOSE & EAR TRIMMER

Use the nose & ear trimmer ONLY for purposes described in this instruction manual.

WARNING! This device is designed for operating in dry conditions ONLY.



WARNING! - RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT immerse the appliance, USB charging cable or adapter into water or any other liquid. If the appliance falls into water, unplug it before touching it.

WARNING! This appliance is NOT waterproof. It is NOT suitable for a use in the bath or shower.

WARNING! When the nose & ear trimmer is used in a bathroom, switch it off after use since the proximity to water presents a hazard even when the hair clipper is switched off.

DO NOT place or store the nose & ear trimmer where it can fall into water or any other liquid.



WARNING! This device is NOT suitable for cleaning under an open water tap.

Please ensure that your hands are dry when handling your nose & ear trimmer. DO NOT operate the appliance with wet hands.

WARNING! NEVER leave the appliance unattended while in use or plugged in.

ALWAYS switch off the nose & ear trimmer after use or before cleaning it.


Regularly inspect the appliance and USB charging cable for any damage. If found damaged in any way, immediately cease use of the appliance.

NEVER use the nose & ear trimmer after it malfunctions or if it has been dropped or damaged in any way.

If you do find any damaged items, then DO NOT use the nose & ear trimmer. Contact your place of purchase for advice.

NEVER disassemble the nose & ear trimmer.

PRODUCT OVERVIEW

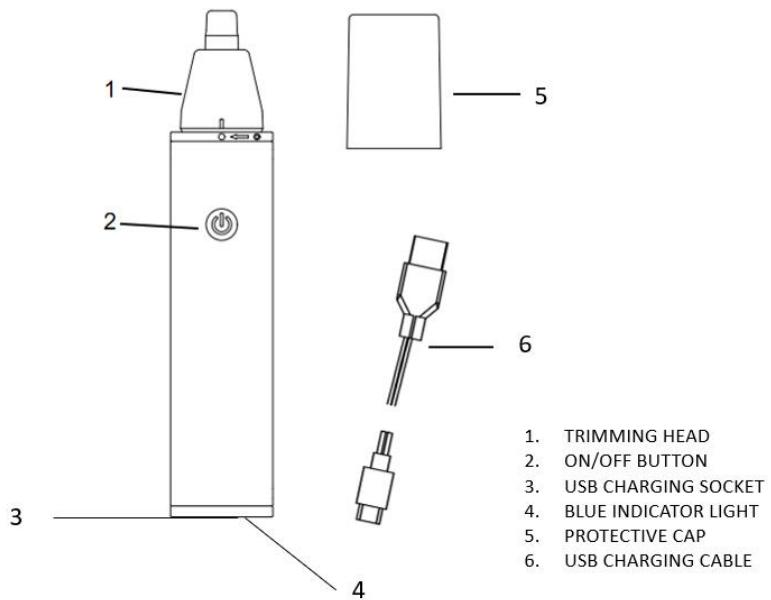

BEFORE FIRST USE

WARNING! Packaging materials are not a toy! DO NOT allow children to play with packaging materials, as this presents a choking hazard if swallowed! Carefully unpack your nose & ear trimmer and check the contents for any missing items or any possible transport damage.

See "Product overview" section above for the contents that you should have.

If you do find any damaged items, then DO NOT use the product. Please return it to the place of purchase immediately with your receipt.

We recommend you retain the packaging for ease of storage and as a precaution in case you experience a problem and need to return the item for repair.

CHARGE INSTRUCTIONS

1. Before the device is used for the first time or after not using it for a long period of time, it should be charged for 90 minutes.
240 minutes cordless use time when battery is fully charged.
2. Press the ON/OFF button to switch off the nose & ear trimmer prior to charging it with the provided USB charging cable.
3. Connect the USB charging cable into the device socket.
4. Insert the USB charging cable into a compatible adapter.
5. When charging the device: the blue indicator light will illuminate and will start flashing once the battery is fully charged.
6. When low battery capacity: the blue indicator light will start flashing to alert the user to charge the device.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: For hygiene reasons, this appliance shall be used by one person ONLY.

CORDED & CORDLESS USE.

Regardless of the charging status of the battery, the nose & ear trimmer can be used in mains mode.

1. Before using the nose & ear trimmer in mains operation, ALWAYS ensure that the device is switched off by pressing the ON/OFF button.
2. Connect the USB charging cable to the device charging socket.
3. Insert the USB charging cable into a compatible adapter.
4. Blue indicator light will illuminate.
5. Switch on the nose & ear trimmer by pressing the ON/OFF button.

NOTE: When using the device in cordless mode, no blue indicator light will illuminate.

TRIMMING THE HAIR OF THE NOSTRILS

Remove the protection cap.

Press the ON/OFF button to switch on the appliance.

ALWAYS remember to switch on the nose & ear trimmer before you insert it into your nose or ear to avoid painfully snagging hairs.

Place the trimming tips against the protruding hair of the nostrils. ALWAYS use a slow and controlled movement.

ONLY use the trimming tips to remove hair from the mentioned areas. DO NOT insert the trimming tips more than 5 mm into the nostrils.

After the operation, press the ON/OFF button to switch off the appliance.

CARE AND CLEANING

Before cleaning, switch off the appliance and let it cool down completely.



WARNING! This device is NOT suitable for cleaning under an open water tap.

DO NOT clean the appliance with steel wool, strong chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents as they may damage its surface.



WARNING! DO NOT immerse the appliance into water or other liquids to clean it. Make sure that the electrical parts do not become wet or damp.

Clean the appliance with a soft damp cloth and, if necessary, a little mild detergent. Wipe with a dry soft cloth.


Remove any hair left on the appliance and trimming tips. Use a suitable cleaning brush if necessary.

DO NOT wipe the blade with a cotton cloth or paper towel.

DETACH THE TRIMMING HEAD FOR CLEANING

Detach the trimmer head from the appliance if required; DO NOT immerse the trimming head in water or other liquids to clean it.

1. Press the ON/OFF button to switch off the device.
2. To remove the attachment, turn the trimming head counter clockwise and pull it upwards from the device.
3. Remove any build-up of hairs on the head by blowing on them or using a small cleaning brush.
4. Clean the trimmer head with a dry soft cloth.

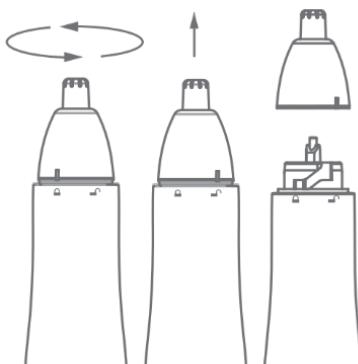

REFIT THE TRIMMING HEAD AFTER CLEANING

To reinstall the trimming head to the device, align the central copper axis of the device housing with the shaft sleeve of the trimming head and approach them slowly together.

When the vertical bar mark of the trimming head is aligned with the hollow circle mark of the device housing, rotate the trimming head clockwise to fix it to the device.

Fit the protection cap onto the trimming tips to prevent them from damage, if the appliance will not be used for a long period.

MAINTENANCE & TROUBLE SHOOTING

This appliance is designed for household use and requires minimal care after purchasing.

If the appliance malfunctions, switch it off, allow it to cool down, and contact your place of purchase for advice.

Oil the trimming tips with suitable lubrication oil (not included) once every few cuts

DO NOT attempt to repair the appliance yourself.

This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Before storage, always make sure that the appliance is completely dry and cooled down.

Store the appliance in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL



This symbol, displayed on the product or on its packaging, indicates that this product complies with the European Directive 2012/19/EU and must not be disposed of with household waste.

It must be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is disposed of in an appropriate way, you will be helping to prevent potential harmful consequences for the environment and human health.

Recycling materials will help to conserve natural resources.



Do not dispose of used batteries with household waste. They should be disposed of at a collection point. You can obtain more information from your local waste management company or your local council.

WARRANTY

The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 24 months. The manufacturer is not liable for any damages other than those on products supplied.

The following conditions are the warranty exceptions:

- The product is not used in accordance with the instruction manual.
- Users make alterations or modifications.
- Use after an accident.
- Damage due to unexpected disasters, such as fire, floods, etc.

Official importer :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France