



**MODE D'EMPLOI BROSSE LISSANTE DIGITALE IONIQUE  
LB8795 IONIC DIGITAL BRUSH**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence future. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez inclure ce manuel d'instructions.

### CARACTÉRISTIQUES

Modèle : LB8795

Fréquence nominale : 50-60 Hz

Plage de tension (V) : 100-240V~

Puissance nominale absorbée : 60-75 W

Produit de classe II

### DESCRIPTION

Cet appareil est destiné à coiffer les cheveux UNIQUEMENT. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait entraîner des dommages à l'appareil, des biens ou des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel.

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes ou aux biens, suivez ces précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'un produit électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants sont retirés. Jetez-les correctement, hors de portée des enfants. NE PAS retirer l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



**AVERTISSEMENT! RISQUE D'ELECTROCUTION !** NE PAS immerger l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

**AVERTISSEMENT!** Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou de retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de l'appareil ou l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

**AVERTISSEMENT!** NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

**AVERTISSEMENT-RISQUE DE BRÛLURE !** Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et pendant le refroidissement.

**AVERTISSEMENT!** NE PAS laisser la peau ou les yeux nus entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil ou toute surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché sur le secteur.

Vérifiez que votre source d'alimentation a le même voltage, la même fréquence et la même valeur nominale que ceux indiqués sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez les interrupteurs ou retirez la prise. NE PAS faire fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.

Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant utilisation. NE PAS laisser le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des arêtes vives.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface plane stable et résistante à la chaleur.

**AVERTISSEMENT!** NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Évitez d'utiliser une rallonge, car cela pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.

N'utilisez PAS l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la directement de l'alimentation secteur. NE JAMAIS déconnecter en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE l'enroulez PAS autour de l'appareil.

Inspectez régulièrement l'appareil. NE PAS poursuivre l'utilisation si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

**AVERTISSEMENT!** En cas de dysfonctionnement de ce produit, n'essayez PAS de le réparer. Ce produit n'a pas de pièces ou de composants réparables par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou modifier le boîtier de l'appareil, en aucune circonstance.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulera votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à être utilisé dans des ménages privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation en intérieur UNIQUEMENT.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE BROSSE LISSANTE DIGITALE IONIQUE

Utilisez la brosse UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.

**REMARQUE :** Assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs avant d'utiliser la brosse.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** NE PAS immerger la brosse lissante dans l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez PAS la brosse lissante avec les mains mouillées. Pour éviter les accidents, la brosse lissante ne doit JAMAIS être utilisée à proximité de baignoires, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau. NE l'allumez PAS si elle est mouillée.

**AVERTISSEMENT!** Lorsque la brosse lissante est utilisée dans une salle de bain, débranchez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsqu'elle est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la brosse lissante dans un endroit où elle pourrait tomber ou être tirée dans l'eau ou tout autre liquide. Cependant, si la brosse lissante tombe accidentellement dans l'eau, NE PAS tendre la main pour la récupérer tant que l'appareil n'est pas débranché de la prise de courant.

Assurez-vous d'avoir les mains sèches lorsque vous manipulez votre brosse lissante. NE PAS faire fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.



**AVERTISSEMENT!** Les surfaces de la brosse lissante deviennent chaudes pendant l'utilisation et resteront chaudes pendant un certain temps par la suite. Touchez UNIQUEMENT l'appareil par la poignée. NE PAS toucher les picots chauffants, les poils de la brosse ou les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'il est chaud.



**AVERTISSEMENT!** La brosse lissante ne doit JAMAIS entrer en contact avec des matériaux inflammables. Elle ne doit JAMAIS être utilisée à proximité de matériaux inflammables car l'appareil peut atteindre une température d'environ 230°C.



**AVERTISSEMENT!** NE JAMAIS transporter l'appareil lorsqu'il est chaud.

**AVERTISSEMENT!** NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Éteignez TOUJOURS la brosse lissante avant de la débrancher après utilisation ou avant de la nettoyer.

Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil pour tout dommage. S'il s'avère endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


N'utilisez JAMAIS la brosse lissante avec un cordon ou une prise endommagés, après un dysfonctionnement ou si elle est tombée ou endommagée de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS la brosse lissante. Contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

Débranchez immédiatement la brosse lissante si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation.

NE JAMAIS démonter la brosse lissante.

## APERÇU DU PRODUIT

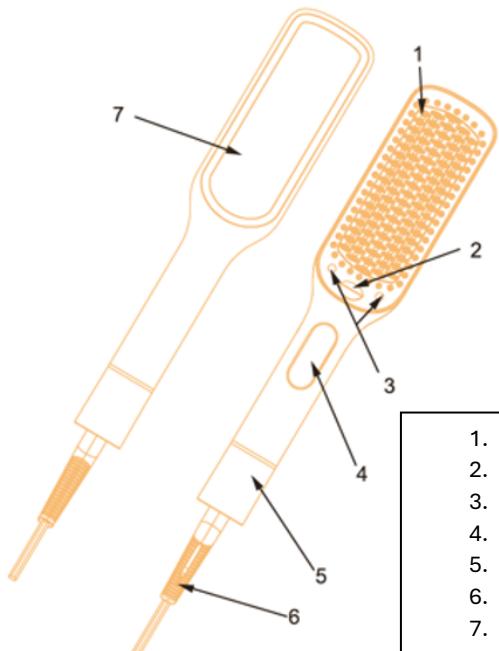

- 1. Plaque chauffante et picots
- 2. Générateur d'ions négatifs
- 3. Indicateur lumineux marche/arrêt
- 4. Ecran LED
- 5. Commutateur tournant / réglage des 6 températures
- 6. Cordon d'alimentation pivotant 360°
- 7. Dissipateur thermique

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**AVERTISSEMENT !** Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car cela présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Déballez soigneusement votre brosse lissante et vérifiez que le contenu ne contient pas d'articles manquants ou d'éventuels dommages de transport.

Voir la section « Vue d'ensemble du produit » ci-dessus pour le contenu que vous devriez avoir.

Si vous trouvez un article endommagé, n'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour un rangement facile et par précaution au cas où vous rencontreriez un problème et que vous deviez retourner l'article pour réparation ou échange.

## MODE D'EMPLOI

**REMARQUE :** Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs et sans nœud. Divisez les cheveux en sections prêtes à être coiffées.

**Générateur ionique :** Cette brosse lissante est dotée d'un générateur d'ions négatifs. Les ions négatifs aident à réduire l'électricité statique et les frisottis et améliorent la brillance des cheveux lissés.

**Réglages de température :** Cette brosse lissante dispose de 6 réglages de température de 130°C à 230°C (130°C / 150°C / 170°C / 190°C / 210°C / 230°C). Faites très attention lorsque vous utilisez un lisseur pour éviter d'endommager les cheveux, assurez-vous d'utiliser le bon réglage de température pour votre type de cheveux. Il est suggéré de TOUJOURS effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer que la température utilisée est idéale pour votre type de cheveux.

**Températures recommandées :**

Température	Type de cheveux
130°C à 170°C	Cheveux fins, décolorés ou colorés
170°C à 190°C	Douleur moyenne
190°C à 230°C	Épais

**PRUDENCE!** Les températures les plus chaudes ne doivent être utilisées que par des coiffeurs expérimentés.

**Fonction de chauffage rapide :** une fois que la température souhaitée est sélectionnée, la brosse lissante atteindra la température sélectionnée en 3 minutes.

**Arrêt automatique :** Cette brosse lissante dispose d'une fonction arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil est allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après cette période, tournez simplement le commutateur rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OFF, puis tournez le commutateur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil. Il s'agit d'un dispositif de sécurité conçu pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

**Boucle de suspension :** Cette brosse lissante est dotée d'une boucle permettant de la suspendre facilement.

Assurez-vous que la brosse lissante est éteinte.

1. Branchez le cordon d'alimentation de la brosse lissante à la prise murale. L'écran LED affiche « OFF ».
2. Tournez le commutateur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la brosse lissante. Le voyant rouge ON/OFF s'allume. L'écran LED affiche 130°C et l'icône « ION ». L'icône « BARRES » commence à clignoter de bas en haut jusqu'à ce que la

température sélectionnée soit atteinte, l'icône « BARRES » reste alors allumée en permanence. L'écran LED affiche la température réelle jusqu'à ce qu'elle atteigne 130°C.

3. Sélectionnez la température appropriée pour votre type de cheveux en tournant le commutateur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la température jusqu'à la position OFF. Cette brosse lissante dispose de 6 réglages de température : 130°C / 150°C / 170°C / 190°C / 210°C / 230°C.

**REMARQUE :** Commencez d'abord le coiffage à une température basse. Si vous constatez que vous avez besoin d'une température plus élevée en lissant vos cheveux, ajustez simplement la température à un réglage plus élevé. Pendant que vous lissez vos cheveux, si vous constatez que vous devez baisser le réglage de température, ajustez la température à un réglage plus bas. Étant donné que l'appareil est déjà chaud, il peut prendre quelques minutes pour refroidir.

4. Si vous réglez la température de élevée à basse. L'icône « BARRES » clignotera également de haut en bas jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. L'icône « BARRES » cessera alors de clignoter une fois la nouvelle température atteinte.
5. Attendez que l'icône « BARRES » cesse de clignoter avant d'utiliser l'appareil.
6. Il faudra environ 3 minutes pour que l'appareil atteigne la température souhaitée pour l'utilisation.
7. Faites glisser le lisseur, brossez la longueur des cheveux de la racine – sans toucher le cuir chevelu - pour suivre les cheveux en un seul geste. NE PAS tenir la brosse lissante dans une zone pendant une longue période, sinon vos cheveux pourraient être abimés.
8. Répétez l'opération pour chaque section de cheveux.
9. Pour créer des mouvements, tournez votre poignet pour tourner la brosse lissante vers l'intérieur, ou vers l'extérieur, pendant que vous faites glisser l'appareil le long de la mèche de cheveux.
10. La brosse lissante maintiendra la température présélectionnée.
11. Après utilisation, tournez le commutateur rotatif sur la position OFF pour éteindre l'appareil.
12. Débranchez la brosse lissante de la prise murale et laissez-la refroidir avant de la ranger.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**IMPORTANT :** Assurez-vous TOUJOURS que la brosse lissante est débranchée de la prise murale après utilisation et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.

Le nettoyage du produit après chaque utilisation peut prolonger la durée de vie du produit.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants car ils pourraient endommager leur surface.



**AVERTISSEMENT!** NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Assurez-vous que les pièces électriques ne deviennent pas mouillées ou humides.

Nettoyez la plaque chauffante et les poils de la brosse en les essuyant avec un chiffon doux et humide sans savon pour préserver la qualité de leur revêtement. NE PAS rayer les plaques chauffantes ou les poils de la brosse. Essuyez-les ensuite avec un chiffon doux et sec. L'appareil ne peut être réutilisé qu'une fois qu'il est complètement sec.

## MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un entretien minimal après l'achat.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir et contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil n'a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

## STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

N'enroulez JAMAIS le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait entraîner une usure prématuée et une rupture du cordon d'alimentation.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le secouer, de le tordre ou de le forcer inutilement, en particulier aux points où il se connecte à l'appareil ou à la fiche.

Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas usé et endommagé.

## ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Il s'agit d'un appareil à double isolation. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin et une bonne du système et ne doit être effectué que par un personnel de service qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'ils remplacent.

## ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres ordures ménagères. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les correctement afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent utiliser ce produit pour le recyclage ou l'élimination sans danger pour l'environnement.



## GARANTIE

La période de garantie commence à compter de la date d'achat et est valable pour une période de 12 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.

### Les conditions suivantes sont les exceptions de garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles qu'un incendie, des inondations, etc.

### Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France



**INSTRUCTION MANUAL**  
**LITTLE BALANCE LB8795 IONIC DIGITAL BRUSH**



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. The safety instructions are intended to reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. We recommend keeping this instruction manual in a safe place for future reference. If you pass the appliance on to anyone else, please include this instruction manual.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: LB8795

Rated frequency: 50-60Hz

Voltage range (V): 100-240V~

Rated power input: 60-75W

Class II product

### DESCRIPTION

This appliance is intended for styling hair ONLY. The appliance is ONLY intended for household indoor use.

DO NOT use the appliance for any other purposes. Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury. The manufacturer will accept no liability for damage or injuries resulting from improper use or non-compliance with this manual.

### GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, follow these basic safety precautions when using any electrical product:

Before using the appliance for the first time, ensure all packaging and stickers are removed. Dispose of them properly, keeping out of reach of children. DO NOT remove the rating label from this product. It contains important safety information.



**WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!** DO NOT immerse the appliance, cable or plug into water or any other liquid. If the appliance falls into water, unplug it before touching it.

**WARNING!** When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the appliance is switched off.

For additional protection the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

When not in use, **ALWAYS** switch off the appliance and unplug the power cord from the wall socket. Do the same before cleaning the appliance or attaching or removing any attachments.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge **ONLY** if they have been given instruction concerning the correct use of the appliance or are using it while supervised and understand the hazards involved.

This appliance is **NOT** a toy. Children should **NOT** play with the appliance.

Cleaning of this appliance should **NOT** be carried out by children.

**WARNING!** **NEVER** leave the appliance unattended while in use or plugged in.

**WARNING-BURN HAZARD!** Keep the appliance out of reach from young children, particularly during use and while cooling down.

**WARNING!** **DO NOT** allow bare skin or eyes to come into contact with the hot surfaces of the appliance or any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains.

Check that your power source has the same voltage, frequency and rating as indicated on the appliance.

Ensure that your hands are dry when operating the switches or removing the plug. **DO NOT** operate the appliance with wet hands.

Fully unwind the power cord before use. **DO NOT** let the power cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted. Protect it from sharp edges.

**ALWAYS** place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.

**WARNING!** **DO NOT** operate the appliance when it is covered by a blanket or similar. This can lead to overheating and risk of fire.

Avoid using an extension cord, as this may overheat and could potentially pose a fire risk.

**DO NOT** use the appliance with a timer or remote control.

To unplug, grip the plug and remove it directly from the mains supply. **NEVER** disconnect by pulling on the power cord.

To prevent damage to the cord, **DO NOT** wrap it around the appliance.

Inspect the appliance regularly. DO NOT continue use if the power cord or plug is damaged, or after it malfunctions, has been dropped or appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, replacement or refund.

**WARNING!** Should this product malfunction, DO NOT attempt to repair it. This product has no user-serviceable parts or components.

DO NOT open or tamper with the appliance casing (housing) under any circumstances.

DO NOT use the appliance with any accessories not recommended or supplied by the manufacturer. This will invalidate your warranty and may damage the appliance or injure the user.

DO NOT use this appliance for any other purpose than indicated. This appliance is intended solely for use in private households.

Commercial use invalidates the warranty. The supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than intended.

DO NOT use this appliance outdoors. It is intended for indoor use ONLY.

### SAFETY PRECAUTIONS FOR YOUR LITTLE BALANCE IONIC DIGITAL BRUSH

Use the digital straightener brush ONLY for purposes described in this instruction manual.

**NOTE:** Ensure your hair is fully dry prior to using the digital straightener brush



**WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!** DO NOT immerse the digital straightener brush and its electrical parts into water or other liquids. DO NOT operate the digital straightener brush with wet hands. To avoid accidents, the digital straightener brush should NEVER be used near bathtubs, basins or other vessels containing water. DO NOT switch it on if wet.

**WARNING!** When the digital straightener brush is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity to water presents a hazard even when the digital straightener brush is switched off.

DO NOT place or store the digital straightener brush where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Should the digital straightener brush, however, accidentally fall into water, DO NOT reach in to retrieve it until the unit is unplugged from the power outlet.

Ensure that your hands are dry when handling your digital straightener brush. DO NOT operate the appliance with wet hands.



**WARNING!** The surfaces of the digital straightener brush will get hot during use and will stay hot for some time afterwards. ONLY touch the appliance by the handle. DO NOT touch the hot plate, the brush bristles or metal parts of the appliance whilst hot.



**WARNING!** The digital straightener brush must NEVER come into contact with flammable materials. It must also NEVER be used near flammable materials because the appliance can reach a temperature of approximately 230°C.



**WARNING!** NEVER carry the appliance when hot.

**WARNING!** NEVER leave the appliance unattended while in use or plugged in.

ALWAYS switch off the digital straightener brush before unplugging it after use or before cleaning it.

Regularly inspect the power cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in any way, immediately cease use of the appliance.


NEVER use the digital straightener brush with a damaged cord or plug, after it malfunctions or if it has been dropped or damaged in any way.

If you do find any damaged items, then DO NOT use the digital straightener brush. Contact your place of purchase for advice.

Unplug the digital straightener brush immediately if you have problems when using it.

NEVER disassemble the digital straightener brush.

## PRODUCT OVERVIEW

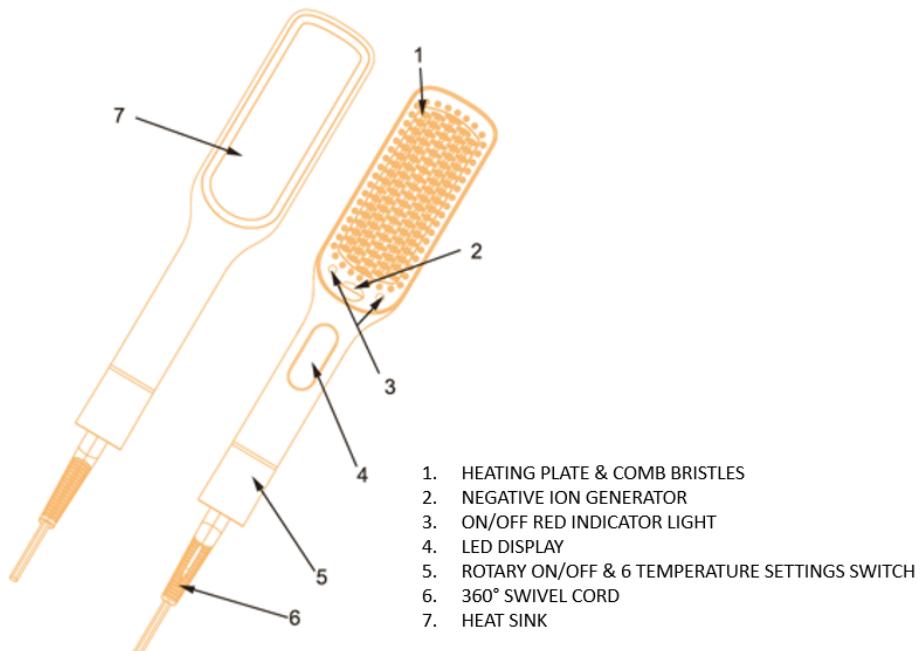

## BEFORE FIRST USE

**WARNING!** Packaging materials are not a toy! DO NOT allow children to play with packaging materials, as this presents a choking hazard if swallowed. Carefully unpack your digital straightener brush and check the contents for any missing items or any possible transport damage.

See "Product overview" section above for the contents that you should have.

If you do find any damaged items, then DO NOT use the product. Please return it to the place of purchase immediately with your receipt.

We recommend you retain the packaging for easy storage and as a precaution in case you experience a problem and need to return the item for repair or exchange.

## OPERATING INSTRUCTIONS

**NOTE:** Before use, ensure your hair is clean, dry and tangle-free. Divide the hair into sections ready for styling.

**Ionic Generator:** This digital straightener brush features a negative ion generator. Negative ions help to reduce static and frizz and enhances shine for smooth results.

**Temperature Settings:** This digital straightener brush has 6 temperature settings from 130°C to 230°C (130°C / 150°C / 170°C / 190°C / 210°C / 230°C). Take extra care when using a hair straightener to prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type. It is suggested to ALWAYS complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type.

### Recommended Temperatures:

Temperature	Hair Type
130°C – 170°C	Fine, Bleached or Colored Hair
170°C – 190°C	Medium
190°C – 230°C	Thick

**CAUTION!** The hottest temperatures should ONLY be used by experienced stylists.

**Fast Heat-up function:** Once the desired temperature for your styling needs is selected, the hot brush straightener will reach the selected temperature within 3 minutes.

**Auto Shut Off:** This digital straightener brush has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply turn the rotary switch counter-clockwise to OFF position and then rotate the rotary switch

clockwise to turn on the device. This is a safety feature designed to protect the appliance and the user.

**Hanging Loop:** This digital straightener brush features a loop allowing it to be conveniently hung for easy access.

Ensure the digital straightener brush is switched off.

13. Plug the digital straightener brush power cord to the wall socket. The LED display will show "OFF".
  14. Turn the rotary switch clockwise to turn on the digital straightener brush. The ON/OFF red indicator light will light-up. The LED display will show 130°C and the "ION" icon. The "BARS" icon will start flashing from bottom to top till the selected temperature is reached, the "BARS" icon will then stay lit permanently. The LED display will show the real temperature till it reaches 130°C.
  15. Select the appropriate temperature for your hair type by rotating the rotary switch clockwise to increase the temperature and counter-clockwise to reduce the temperature up-to OFF position. This digital straightener brush features 6 temperature settings: 130°C / 150°C / 170°C / 190°C / 210°C / 230°C.
- NOTE:** Start styling on a lower temperature first, if you find that you need a higher temperature while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher temperature setting. While straightening your hair, if you find that you need to lower the temperature setting, adjust the temperature to a lower temperature setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool down.
16. If you set the temperature from high to low. The "BARS" icon will also flash from top to bottom accordingly till the selected temperature is reached. The "BARS" icon will then stop flashing once the new temperature is reached.
  17. Wait till the "BARS" icon stops flashing before using the appliance.
  18. It will take approximately 3 minutes to have the appliance reach the desired temperature for use.
  19. Slide down the digital straightener brush the length of the hair from root - and away from the scalp - to tip in one smooth stroke. DO NOT hold the digital straightener brush in one area for a long period of time, or damage to hair may occur.
  20. Repeat for each section of hair.
  21. To create curves of flicks, rotate your wrist to turn the digital straightener brush in towards your head, or out, away from your head, as you run the device down the hair strand.
  22. The digital straightener brush will keep the pre-selected temperature.
  23. After use, rotate the rotary switch to OFF position to turn off the unit.
  24. Unplug the digital straightener brush from the wall socket and allow it to cool down before storing it away.

## CARE AND CLEANING

**IMPORTANT:** ALWAYS ensure that the digital straightener brush is disconnected from the wall socket after use and allow it to cool down before cleaning.

Cleaning the product after each use could extend product life.

DO NOT clean the appliance with steel wool, strong chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents as they may damage their surface.



**WARNING!** DO NOT immerse the appliance into water or other liquids to clean it. Make sure that the electrical parts DO NOT become wet or damp.

Clean the heating plate and brush bristles by wiping them with a soft damp cloth without soap to preserve the quality of their coating. DO NOT scratch the heating plates or brush bristles. Wipe afterwards them with a dry soft cloth. The appliance may only be used again once it is completely dry.

## MAINTENANCE & TROUBLE SHOOTING

This appliance is designed for household use and requires minimal maintenance after purchasing.

If the appliance malfunctions, unplug it, allow it to cool down, and contact your place of purchase for advice.

DO NOT attempt to repair the appliance yourself.

This appliance has no user-serviceable parts.

## STORAGE

When not in use, unplug the appliance. Allow the appliance to cool down completely and then store it out of reach of children in a cool, dry location.

NEVER wrap the power cord around the appliance because doing so could cause the power cord to wear prematurely and break.

Handle the power cord with care and avoid jerking, twisting, or straining it unnecessarily, especially at the points where it connects to the appliance or the plug.

Regularly check the power cord for wear and damage.

## SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

This is a double-insulated appliance, double insulation is provided instead of grounding. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should ONLY be done by a qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

## ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it properly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling or disposal.

## WARRANTY

The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 12 months. The manufacturer is not liable for any damages other than those on products supplied.

**The following conditions are the warranty exceptions:**

- The product is not used in accordance with the instruction manual.
- Users make alterations or modifications.
- Use after an accident.
- Damage due to unexpected disasters, such as fire, floods, etc.

**Official importer:**



**ZA, Les Petites Ruelles**

**28130 Saint-Piat**

**France**