



LB8832 – LB3065
EASY JUICY - PRESSE-AGRUME
MODE D'EMPLOI

LB8832-LB3065_IM_V2



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel
et le conserver pour une utilisation future.**

TABLE DES MATIÈRES :

- 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- 2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**
- 3. UTILISATION DU PRESSE-AGRUME**
- 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- 5. SERVICE APRÈS VENTE**
- 6. ÉLIMINATION DES PRODUITS USAGES**

1. CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

- ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, démonter ou de le nettoyer.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus s'ils sont surveillés, **s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'éviers ou de robinets ou avec des mains mouillées.
- Ne jamais immerger la base de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais la mettre au lave-vaisselle. Ne pas mouiller le cordon ou la prise.
- Retirez les cônes, le filtre et le réservoir à jus avant de les laver à l'eau savonneuse.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plane qui ne peut pas être endommagée par d'éventuelles éclaboussures de jus.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :



- coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
 - Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser, avant de mettre ou d'enlever des pièces et lorsque vous le nettoyez.
 - Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
 - Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
 - Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec une source de chaleur.
 - La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'un interrupteur à minuterie externe ou d'un système séparé avec télécommande.
 - N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
 - il est tombé et présente des détériorations ou des anomalies de fonctionnement.
- Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
 - Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.


2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez soigneusement votre presse agrumes.
- Nettoyez les cônes, le filtre, le réservoir à jus et le couvercle à l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement.

3. UTILISATION DU PRESSE-AGRUME

DESCRIPTION :

1. Couvercle
2. Grand cône
3. Petit cône
4. Filtre
5. Réservoir
6. Gobelet du presse-agrumé
7. Socle
8. Cordon d'alimentation

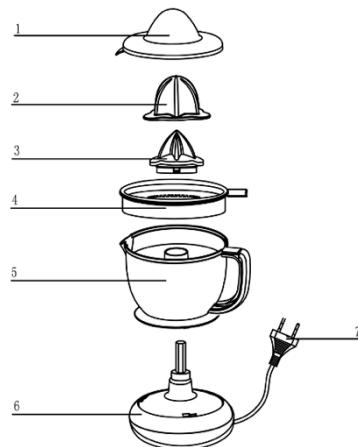

- Brancher l'appareil.
- Coupez l'agrume en deux et appuyez sur le cône. L'extracteur de jus se met en marche automatiquement ; le cône tourne vers la gauche ou vers la droite.
- En appuyant plusieurs fois le fruit sur le cône, le sens de rotation peut être modifié. Les fruits sont ainsi complètement pressés.
- Le fait de retirer les fruits pressés éteint automatiquement l'appareil.
- Le filtre et le cône peuvent maintenant être retirés. Le collecteur de jus avec un contenu de 0.5 litres et de 1 litres peut être enlevé pour verser le jus.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Essuyer le boîtier du moteur avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger dans l'eau !
- Rincer immédiatement les autres pièces à l'eau claire pour éviter que les fruits restants ne sèchent. En outre, toutes les pièces en plastique peuvent être rincées normalement. N'utilisez jamais de produits abrasifs et ne grattez pas avec des objets pointus pour nettoyer l'appareil.

5. SERVICE APRÈS-VENTE

Les réparations et autres travaux effectués sur la machine ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé.

Pour cela, veuillez contacter un revendeur spécialisé ou le service clientèle. Les réparations effectuées par du personnel non spécialisé entraîneront la perte de vos droits au titre de la garantie.

Attention ! Des réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou à la conception de l'appareil dans l'intérêt du développement technique.

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotag de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

