



**8857
LITTLE COOK DUO VINTAGE
DOUBLE PLAQUES ÉLECTRIQUES
MODE D'EMPLOI**



LB8857_IM_V1

Merci de nous avoir accordé votre confiance.

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel
et le conserver pour une utilisation future.**

TABLE DES MATIÈRES :

- 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- 2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**
- 3. UTILISATION DE LA LITTLE COOK DUO VINTAGE**
- 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- 5. SERVICE APRÈS VENTE**
- 6. ÉLIMINATION DES PRODUITS USAGES**

1. CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabriquant de toute responsabilité.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil – surveiller les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm
- Placer l'appareil sur une surface plane et à 10 cm minimum du mur.
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...)
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne jamais placer votre appareil sur des supports fragiles ou sur des surfaces métalliques.
- Ne jamais placer votre appareil sur un tapis ou une nappe pour éviter de bloquer l'entrée et la sortie d'air et affecter la dissipation de la chaleur.
- Ne pas placer de poids supérieur à 8kg sur la plaque.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veillez à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.



- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- **Attention** : la surface de l'élément est chaude pendant et après utilisation. Ne pas toucher la plaque : risque de brûlures.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
 - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Fermes
 - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne pas laisser votre appareil branché sans l'utiliser.
- Ne pas mettre de boîtes de conserves fermées directement sur la plaque. Risque d'explosion.
- Ne pas utiliser de papier aluminium sur la plaque pour remplacer un récipient adapté.

CORDON


- Examinez attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par notre service après-vente.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant d'utiliser votre plaque électrique chauffante pour la première fois, la mettre sur le réglage le plus élevé (position 5) pendant 3 à 5 minutes pour protéger le revêtement, alors qu'aucun ustensile de cuisson ne se trouve sur la plaque.

3. UTILISATION DE LA LITTLE COOK DUO VINTAGE

DESCRIPTION DE LA LITTLE COOK DUO VINTAGE

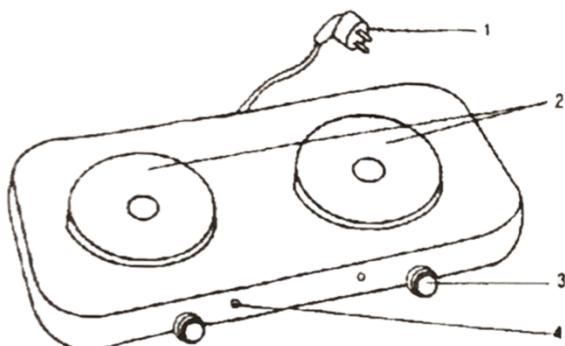

1. Fiche d'alimentation
2. Plaques chauffantes 1000W+1000W
3. Thermostat réglable
4. Indicateur

TEMPÉRATURE DE CUISSON

POSITION	FONCTION
OFF	OFF
1	Température la moins élevée
5	Température la plus élevée

UTILISATION DE LA LITTLE COOK DUO VINTAGE

- Placez l'appareil dans un endroit approprié.
- Assurez-vous que le thermostat est réglé sur « 0 ».
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
- Allumez l'appareil. Lorsque le voyant s'allume, l'appareil est en marche.

- Tournez la commande sur la position souhaitée pour obtenir la température désirée.
- Le voyant lumineux situé à l'avant de l'appareil s'éteint lorsque la plaque chauffante atteint la température sélectionnée, et la procédure de chauffage et d'arrêt se répète pour maintenir la température.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veillez à mettre la commande en position MIN et à débrancher l'appareil de la prise de courant.

REMARQUE

Quelques exigences concernant les ustensiles de cuisson :

- Pour une utilisation plus efficace, l'ustensile de cuisson doit avoir une base solide et être aussi uniforme que possible.
- Le diamètre de la base de l'ustensile de cuisson doit être inférieur au diamètre de la plaque chauffante.
- Ne pas utiliser d'ustensiles de cuisson à fond convexe, concave ou irrégulier.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez la fiche de la prise de courant.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, sans utiliser de produit abrasif.

5. SERVICE APRES-VENTE

Les réparations et autres travaux effectués sur la machine ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé.

Pour cela, veuillez contacter un revendeur spécialisé ou le service clientèle.

Les réparations effectuées par du personnel non spécialisé entraîneront la perte de vos droits au titre de la garantie.

Attention ! Des réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou à la conception de l'appareil dans l'intérêt du développement technique.

7. ELIMINATION DES APPAREILS USAGES



DEEE - collecte sélective des déchets. Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.

