


# 正面



Digital Timer 8870 - Mode d'emploi - Instructions for use

## SCHEMAS EXPLICATIF

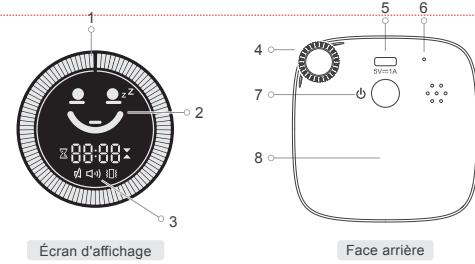

1	2	3	4
Barre de progression du chronométrage	Affichage du visage souriant	Volume	Molette de défilement
5	6	7	8
Port de charge	Indicateur de charge	Bouton arrière	Batterie intégrée


## FONCTIONNALITES

- Compte à rebours
- Plage de temps: 1-100 min
- Rétro-éclairage / LCD numérique
- Barre de progression visuelle du temps
- Réglage rapide du temps à l'aide de la molette de défilement

- Chargement par USB
- 3 niveaux de luminosité: plus clair / moyen / plus sombre
- 4 modes d'alerte disponibles: vibration / sourdine / son faible / son fort

## ALIMENTATION


Lorsque la pile est faible, l'écran s'assombrit ou laminerie s'éteint. Matériel de chargement : Câble Android type-C ; adaptateur à courant constant de 5V. Pas de prise en charge de la rapide. Pendant la charge, le voyant devient rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant devient vert. Veuillez alors le débrancher.



## FONCTIONNEMENT

### Fonction Chronomètre

- Appuyez brièvement sur le bouton arrière pour activer la minuterie. L'écran affiche 00:00.  
Remarque : Le volume par défaut est le volume élevé.
- Le compte à rebours peut être lancé en appuyant brièvement sur la molette de défilement. L'icône de repos "--" se transforme en icône de décompte "☺".
- Au fur et à mesure que le compte à rebours se déroule, la barre de progression apparaît progressivement à l'écran.
- La durée maximale du décompte est de 100 min (99 min 60 sec). Lorsque 100 minutes sont atteintes, le minuteur sonne pendant 30 secondes.

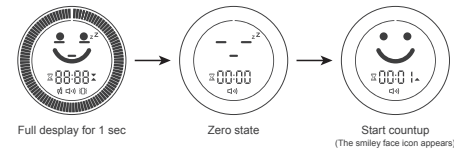

Full display for 1 sec      Zero state      Start countup (The smiley face icon appears)


- Le chronomètre peut être interrompu ou poursuivi en appuyant brièvement sur la molette de défilement.
- Pour arrêter le chronomètre, appuyez longuement sur la molette de défilement jusqu'à ce que l'écran affiche 00:00.

Remarque: ☺ Indique qu'il y a un chronomètre en cours; "--" indique qu'il n'y a pas de chronomètre.

### Fonction Minuteur

- La durée maximale du minuteur est de 100 minutes.
- Appuyez longuement sur la molette de défilement pour effacer les chiffres de l'écran.
- Faites glisser le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le temps et la barre de progression apparaît simultanément. Le temps peut être diminué en faisant glisser la molette dans le sens inverse.

- Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour démarrer (ou démarrage automatique après 2 secondes). Le symbole ▼ apparaît à l'écran.
- La barre de progression disparaît pour indiquer le temps restant.
- Le compte à rebours peut être interrompu en appuyant brièvement sur la molette de défilement.
- Lorsque le temps est écoulé, l'appareil sonne. Appuyez sur la molette de défilement pour arrêter l'alarme. Sinon, elle continuera à sonner pendant 30 secondes.

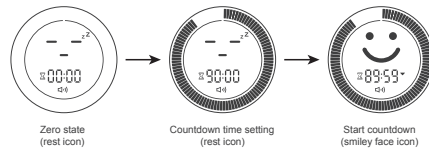

Zero state (rest icon)      Countdown time setting (rest icon)      Start countdown (smiley face icon)

### Remarque:


- En mode silencieux, lorsque le temps est écoulé, l'appareil ne sonnera pas. L'écran continuera de clignoter.
- La minuterie peut être éteinte en appuyant longuement sur le bouton arrière. La minuterie s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans la minute qui suit sa mise en marche.

### Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Lorsque le chronométrage est en cours ou en pause, si vous faites glisser la molette de défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, l'écran s'éclaircit. Dans le sens inverse, il s'assombrit.

### Volume

Après la mise en marche de la minuterie, le volume à 4 niveaux peut être modifié par une brève pression sur le bouton arrière.



### CONSEILS

Pour conserver l'appareil dans les meilleures conditions, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes. N'essayez pas de démonter l'appareil. Placez l'appareil dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, des appareils de chauffage, d'une forte humidité, d'une chaleur élevée ou de changements de température extrêmes. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau, car il n'est pas étanche. Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer le produit, mais les solvants chimiques et le savon ne sont pas autorisés.

# 背面


## Digital Visual Timer Instruction Manual



Please read the instruction manual carefully before using the product



## SCHEMATIC DRAWING

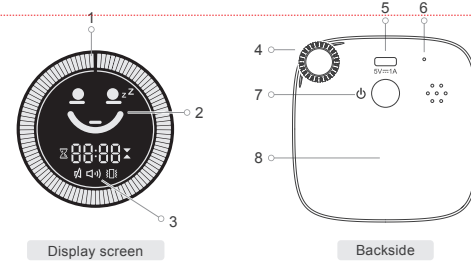

1	2	3	4
Timing progress bar	Smiley face display	Volume	Scroll Wheel
5	6	7	8
Charging por	Charging indicator	Backside button	Built-in battery

## FEATURES

- Countup / Countdown
- Timing range: 1-100 min
- Backlight / LCD digital
- Visual timing progress bar
- Quickly setting timing by the Scroll Wheel

- USB charging
- 3levels of brightness: brighter / medium / darker
- alert modes available: vibration / mute / low sound / loud sound

## POWER

When the battery is low, the screen dims or the timer turns off. Charging equipment: Android type-C cable; 5V constant current adapter. No support for fast charging. While charging, the light will turn red. When fully charged, the light will turn green. Please unplug in time.



## OPERATION

### Count-up Function

- Short press the backside button to turn on the timer. The screen shows 00:00.  
Note: The default volume is high volume.
- Count-up timing can be started by short pressing the scroll wheel. The rest icon "--" changes to countup icon "☺".
- As countup timing goes on, the progress bar gradually appears on display.
- Maximum countup time is up to 100 min (99 min 60 sec). When 100 min is reached, the timer will ring for 30 sec.



Full display for 1 sec      Zero state      Start countup (The smiley face icon appears)

- Countup timing can be paused or continued by short pressing the scroll wheel.
- To quit countup timing, please LONG press the scroll wheel till display shows 00:00.

Note: ☺ Indicates timing in process (countup/countdown); "--" indicates no timing.

### Count-down Function

- Maximum countdown time is up to 100 minutes.
- LONG press the scroll wheel to clear digits on display.
- Slide the button clockwise to set the time and the progress bar appears simultaneously. Time can be decreased by sliding the wheel in opposite direction.
- Short press the scroll wheel to start (or it automatically starts after 2 seconds). ▼ A symbol appears on the display.
- The disappearing progress bar indicates the remaining time.
- Countdown timing can be paused by short pressing the scroll wheel.

- When time is up, it will ring. Press the scroll wheel to stop alarm. Or it keeps beeping for 30 seconds.



Zero state (rest icon)      Countdown time setting (rest icon)      Start countdown (smiley face icon)

### Note:

- In mute mode, when time is up, it will not ring. The screen will keep flashing.
- The timer can be turned off by LONG pressing the backside button.
- The timer is automatically turned off if there is no operation in 1 minute after turning on.

### Backlight Brightness Adjustment

During timing is going on or paused, if you slide the scroll wheel in clockwise direction, the display becomes brighter. And it becomes dimmer in the opposite direction.

### Volume ajustment

After the timer is turned on, 4-level volume can be switched by short pressing the backside button.



### HANDLING TIPS

- To keep the unit in the best condition, please follow these instructions carefully.
- Do not attempt to disassemble the product.
  - Place the unit in an area free from direct sunlight, heating equipment, high humidity, high heat, or extreme temperature change.
  - Never submerge the product in water, this product is not waterproof.
  - Can use slightly damp cloth to clean the product, but chemical solvent, soap is not allowed.



Little balance SAS - ZA Les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat  
www.littlebalance.net  
Service Consommateurs : balancy@littlebalance.fr

