



MODE D'EMPLOI - LB8891
LITTLE BALANCE EASY STYLE



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre ce mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : LB8891

Non-Waterproof IPX0

Voltage: 5V 1.0A

Batterie Li-ion 1200 mAh

Câble de chargement Type-C

Temps de chargement : 90 minutes

Durée d'utilisation sans fil : 200 minutes

Produit de classe III

DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné à la coupe de barbe sèche. NE PAS l'utiliser pour couper une barbe mouillée. Ne l'utilisez pas sur les animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil, des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes ou aux biens, il convient de respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les correctement, en les gardant hors de portée des enfants. N'enlevez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans la baignoire ou la douche.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.

Éteignez TOUJOURS l'appareil avant de le connecter à l'adaptateur.

AVERTISSEMENT ! L'appareil doit TOUJOURS être débranché du câble de charge USB avant d'être nettoyé.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il faut TOUJOURS l'éteindre. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou d'enlever tout accessoire.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou si elles l'utilisent sous surveillance et comprennent les risques encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou branché.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance que celles indiquées sur l'appareil.

Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous manipulez l'appareil. NE PAS utiliser l'appareil avec des mains mouillées.

Ne laissez pas le câble de chargement USB pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des bords tranchants.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lorsque vous l'utilisez.

AVERTISSEMENT ! NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB. N'utilisez PAS l'appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour qu'il soit inspecté, remplacé ou remboursé.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de ce produit, n'essayez PAS de le réparer. Ce produit ne comporte aucune pièce ni aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

N'ouvrez ou ne manipulez en aucun cas le boîtier de l'appareil.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés afin d'éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés par l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur UNIQUEMENT.

BATTERIE

Cet appareil contient une batterie non remplaçable.

AVERTISSEMENT ! NE PAS démonter, ouvrir ou manipuler la batterie.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! Protégez la batterie contre la chaleur, comme la lumière intense et continue du soleil ou le feu, et contre l'eau et l'humidité ! Protégez la batterie contre le froid extrême.

L'appareil est équipé d'une batterie longue durée intégrée qui ne peut être retirée que par un professionnel. N'essayez JAMAIS de la retirer vous-même.

NE JAMAIS démonter l'appareil dans le but de retirer la batterie.

Ne court-circuitez JAMAIS l'appareil et ne le jetez jamais au feu. Une utilisation incorrecte risque de libérer des substances toxiques ou de provoquer un incendie ou une explosion.

DES RECOMMANDATIONS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE.

Pour que la batterie intégrée vous serve le plus longtemps possible, chargez, utilisez et stockez l'appareil dans un environnement sec et à une température ambiante de 15 à 35 °C. Les températures plus basses ou plus élevées ont un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. Des températures inférieures ou supérieures ont un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

N'attendez pas que la batterie soit complètement déchargée. Il est recommandé de charger la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le au moins une fois tous les 6 mois.

CÂBLE DE CHARGEMENT USB

ATTENTION ! Pour recharger la batterie, utilisez UNIQUEMENT le câble de chargement USB détachable fourni avec l'appareil.

N'essayez PAS de recharger l'appareil avec un autre câble de chargement USB que celui fourni. L'appareil et le câble de chargement USB fourni sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble. Utilisez UNIQUEMENT le câble de charge USB fourni ou recommandé par le fabricant.

Veillez à ce que le câble de chargement USB soit toujours sec.

Si le câble de chargement USB est endommagé, il doit être mis au rebut. Débranchez le câble de charge USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni serré ni pincé.

ATTENTION ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS toucher le câble de charge USB et l'adaptateur avec des mains mouillées.

Ne laissez pas le câble de charge USB pendre sur des bords tranchants, ne le pressez pas et ne le pliez pas. Tenez-le éloigné des surfaces chaudes.

ATTENTION ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Protégez le câble de charge USB de l'humidité et des conditions humides. Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 18 et 24 °C. NE PAS charger la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Chargez la batterie UNIQUEMENT à l'intérieur.

Ne placez aucun objet sur le câble de charge USB, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

PRECAUTIONS DE SECURITE POUR VOTRE TONDEUSE A BARBE LITTLE BALANCE

Utiliser la tondeuse UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans une baignoire ou une douche.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! Lorsque la tondeuse est utilisée dans une salle de bains, éteignez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la tondeuse est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la tondeuse dans un endroit où elle pourrait tomber dans l'eau ou tout autre liquide.

Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous manipulez votre tondeuse. NE PAS utiliser l'appareil avec des mains mouillées.

Pour éviter les dommages et les blessures, tenez la tondeuse éloignée du cuir chevelu, des sourcils, des cils, des vêtements, des fils, des cordons, des brosses, etc.

NE PAS utiliser la tondeuse sur une peau irritée ou présentant des varices, des éruptions cutanées, des taches ou des grains de beauté.

NE PAS utiliser la tondeuse sans huiler les lames.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou branché.

Éteignez TOUJOURS la tondeuse après l'avoir utilisée ou avant de la nettoyer.


Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE. N'utilisez PAS cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé ou avec des dents manquantes sur les lames, vous risqueriez de vous blesser et d'endommager la tondeuse.

N'utilisez JAMAIS la tondeuse si elle fonctionne mal, si elle est tombée ou si elle a été endommagée de quelque manière que ce soit.

Ne démontez JAMAIS la tondeuse.

APERÇU DU PRODUIT

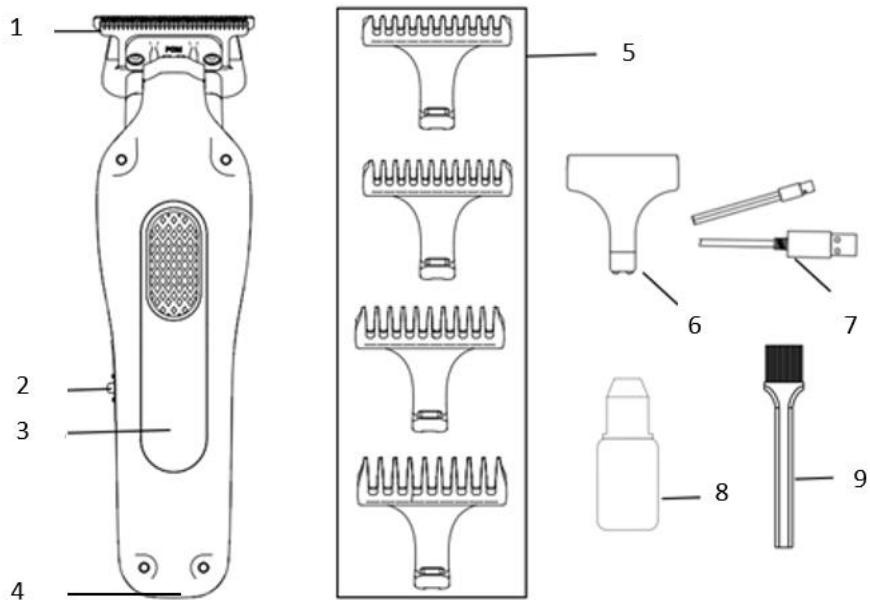

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LAMES EN ACIER INOXYDABLE | 6. GARDE LAME |
| 2. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT | 7. CABLE USB DE CHARGEMENT (TYPE-C) |
| 3. AFFICHAGE LED | 8. HUILE DE LUBRIFICATION |
| 4. PRISE DE CHARGEMENT USB | 9. BROSSE DE NETTOYAGE |
| 5. GUIDE (1-3-5-7 MM) | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

ATTENTION ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre tondeuse et vérifiez qu'il ne manque rien et qu'il n'y a pas de dommages dus au transport.

Reportez-vous à la section « Aperçu du produit » ci-dessus pour connaître le contenu de l'appareil.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez pas le produit. Renvoyez-le immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous auriez un problème et devriez renvoyer l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, il convient de le charger pendant 90 minutes (ou jusqu'à ce que l'affichage LED indique 100).

Durée d'utilisation sans fil : 200 minutes lorsque la batterie est complètement chargée.

2. Insérez le plus petit connecteur USB dans la prise de charge USB de l'appareil située en bas de la tondeuse et le plus grand connecteur dans la source d'alimentation sélectionnée.

3. S'assurer que la tondeuse est éteinte pendant la charge.

4. Lors de la charge de l'appareil, l'indicateur de capacité de la batterie s'allume et clignote en blanc. La capacité de la batterie va de 00/05/10/15/20/25... à 100.

5. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'indicateur de charge affiche 100.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et de la source d'alimentation.

6. Lorsque l'appareil est utilisé en mode sans fil : La capacité de la batterie passe de 100/95/90/85... à 00.

7. Faible capacité de la batterie : Lorsque la capacité de la batterie atteint 05, le chiffre commence à clignoter pour avertir l'utilisateur qu'il doit recharger l'appareil. Il reste environ 5 minutes d'utilisation en mode sans fil.

REMARQUE. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, nous recommandons

1. Retirer le câble de charge USB de la prise de l'appareil une fois que la batterie est complètement chargée.

2. NE PAS laisser l'appareil branché sur la prise murale pendant plus de 24 heures.

3. Déchargez complètement la batterie deux fois par an en laissant la tondeuse fonctionner jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Rechargez ensuite complètement la batterie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

LUBRIFICATION DES LAMES

Pour assurer le bon mouvement des lames de coupe, il est recommandé de les lubrifier avant la première utilisation et régulièrement par la suite.

Appliquez deux gouttes d'huile de lubrification sur les lames et étalez-les uniformément. Essuyez l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon propre et sec.

ATTENTION ! N'utilisez PAS trop d'huile ! Une quantité excessive d'huile endommagera le moteur si elle s'infiltre à l'intérieur.

ATTENTION : Conservez l'huile de lubrification à l'écart des sources de feu et hors de portée des enfants. N'ingérez PAS l'huile de lubrification. Empêchez l'huile d'entrer en contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau froide et, si nécessaire, consulter un médecin.

FONCTIONNEMENT AVEC OU SANS FIL

Cette tondeuse peut être utilisée sans cordon lorsqu'elle est complètement chargée. Si le niveau de la batterie est faible, un cordon d'alimentation peut être branché directement sur l'appareil pour continuer à l'utiliser comme un appareil filaire.

La tondeuse est un appareil de précision qui peut être utilisé pour couper les cheveux, les barbiches, les barbes, les moustaches, les poils du cou et les favoris.

ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE ! Une mauvaise manipulation de la tondeuse peut entraîner des blessures. Éteignez TOUJOURS la tondeuse lorsque vous changez, fixez ou retirez les accessoires.

TAILLER LA BARBE OU LA MOUSTACHE

LA COUPE SANS PEIGNE.

Vous pouvez utiliser la tondeuse sans peigne, par exemple pour tailler la barbe très près de la peau ou pour tailler le cou ou la zone autour des oreilles.

ATTENTION : Les lames coupent tous les cheveux, la barbe ou les poils d'oreilles qu'elles rencontrent, c'est pourquoi il faut être particulièrement prudent lorsque l'on manipule l'appareil en marche.

La longueur de coupe minimale est de 0,2 mm sans peigne.

Il est fortement recommandé d'avoir une barbe propre, bien peignée et sèche avant d'utiliser l'appareil.

1. Éteignez l'appareil lorsque vous avez fini de tailler les poils.
2. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil, nettoyez-le en suivant les instructions de la section « Entretien et nettoyage ».

COUPE AVEC PEIGNE.

Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est éteint avant de changer d'accessoire. La tondeuse est livrée avec 4 guides-peignes (taille 1-3-5-7 mm) pour une plus grande variabilité de la coupe.

REMARQUE. Éteignez TOUJOURS la tondeuse lorsque vous fixez, réglez ou retirez les peignes de guidage.

Au début, jusqu'à ce que vous vous familiarisiez avec les peignes, utilisez d'abord le peigne le plus long.

Lorsque vous utilisez un peigne de guidage, commencez à couper avec la plus grande hauteur de coupe, puis réduisez progressivement le réglage de la hauteur de coupe. Vous pouvez toujours revenir en arrière et raccourcir votre barbe ou votre moustache.

1. Sélectionnez le peigne guide approprié.
2. Placez le peigne guide sur la tête de coupe de la tondeuse et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Pour retirer le peigne-guide, le dégager par son extrémité inférieure.

UTILISATION

Trois facteurs déterminent le style de barbe ou de moustache qui vous convient le mieux :

1. La forme et les dimensions de votre visage.
2. La croissance naturelle de votre barbe/moustache.
3. L'épaisseur de votre barbe/moustache.

Si vous n'êtes pas sûr du type de barbe ou de moustache qui conviendrait le mieux à votre visage, demandez l'avis d'un professionnel et demandez à votre coiffeur de vous dire quel style vous conviendrait le mieux.



Une fois que votre barbe ou votre moustache a été stylisée, il est essentiel d'en entretenir l'apparence. Pour ce faire, utilisez votre tondeuse pour tailler votre barbe/moustache chaque semaine.

TRACER LES CONTOURS DE LA BARBE

1. Il est recommandé d'avoir une barbe propre, bien peignée et sèche.
2. Après avoir peigné votre barbe dans le sens de la pousse naturelle, vous voudrez dessiner la forme souhaitée, en commençant sous la mâchoire.
3. Commencez à définir la forme de votre barbe sous votre menton et remontez de chaque côté de votre visage vers vos oreilles.



4. Définissez ensuite le contour supérieur de votre barbe en passant par les joues, les pattes et la ligne des cheveux.



TAILLER SA BARBE

1. Commencez à tailler votre barbe en effectuant des mouvements doux et réguliers. Commencez par les favoris et descendez vers le menton. N'essayez JAMAIS de tailler contre le sens de la pousse de votre barbe, car les poils seraient coupés trop courts.
2. Veillez TOUJOURS à ce que la partie plate du peigne guide soit en contact total avec les zones à tailler. Vous obtiendrez ainsi une coupe régulière.
3. Si vous décidez de tailler de plus près, vous pouvez choisir un peigne-guide plus court et repasser sur votre barbe jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée.

TAILLER SA MOUSTACHE

Pour tailler votre moustache, peignez-la dans le sens de la pousse.

1. Commencez à tailler à partir du milieu de la bouche, en coupant d'abord un côté, puis l'autre.
2. Une fois la moustache taillée à la longueur souhaitée, utilisez les lames uniquement pour définir le contour du bas de la moustache.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT : TOUJOURS s'assurer que la tondeuse est éteinte après utilisation et la laisser refroidir avant de la nettoyer. Le nettoyage du produit après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.

AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides pour le nettoyer.

IMPORTANT : Débranchez TOUJOURS le câble de charge USB de la prise de charge avant de nettoyer l'appareil.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des produits alcalins, des abrasifs ou des désinfectants, car ils risquent d'endommager la surface.

Nettoyez le boîtier de la tondeuse en l'essuyant avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon doux et sec.



AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger les têtes de coupe dans l'eau ou d'autres liquides pour les nettoyer. Veillez à ce que les pièces électriques ne soient pas mouillées ou humides.

Nettoyez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les restes de poils coupés.

Détachez le peigne guide de la tête de coupe après chaque utilisation.

Nettoyez le peigne de guidage à l'eau claire et séchez-le ensuite. Assurez-vous que le peigne guide est complètement sec avant de le rattacher à la tête de coupe et d'utiliser à nouveau l'appareil.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne nécessite qu'un minimum d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec. Rangez l'appareil avec le protège-lame en place.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles.



Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre société locale de gestion des déchets ou de votre municipalité.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux survenus sur les produits fournis.

Les conditions suivantes constituent les exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs effectuent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles que les incendies, les inondations, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France