



**MODE D'EMPLOI LB8893
LITTLE BALANCE EASY TRIM**



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre ce mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : LB8893

Pile 1 x AA 1,5V (non incluse)

DESCRIPTION

Cet appareil est destiné à couper les poils qui dépassent autour des narines et des oreilles UNIQUEMENT. NE PAS l'utiliser pour tailler ou modeler les sourcils. Ne l'utilisez pas sur les animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil, des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes ou aux biens, il convient de respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les correctement, en les gardant hors de portée des enfants.

N'enlevez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations importantes en matière de sécurité.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si

elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou si elles l'utilisent sous surveillance et comprennent les risques encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Veuillez le tenir à l'écart des enfants.

Le nettoyage ne doit PAS être effectué par des enfants.



ATTENTION ! Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions sèches UNIQUEMENT. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans la baignoire ou la douche.

AVERTISSEMENT ! NE PAS placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

ATTENTION ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Veillez à ce que vos mains soient parfaitement sèches lorsque vous manipulez l'appareil. N'utilisez PAS l'appareil avec des mains mouillées.

Inspectez régulièrement l'appareil. N'utilisez PAS l'appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de cet appareil, n'essayez pas de le réparer. Ce produit ne contient aucune pièce ou composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

N'ouvrez ou ne manipulez en aucun cas le boîtier de l'appareil.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés par l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur UNIQUEMENT.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PILE

N'essayez JAMAIS de charger une Pile non rechargeable ! NE PAS court-circuiter la pile ou manipuler le boîtier. NE PAS ranger les piles dans une boîte ou un tiroir où elles risquent de se court-circuiter entre elles ou de court-circuiter d'autres objets métalliques.

AVERTISSEMENT ! Empêchez l'acide de la pile d'entrer en contact avec la peau et les yeux. Si de l'acide de pile entre en contact avec vos yeux ou votre bouche, rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si de l'acide de pile entre en contact avec votre peau, lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT ! Les jeunes enfants peuvent avaler les piles et s'étouffer. Rangez TOUJOURS les piles hors de portée des jeunes enfants.

Utilisez UNIQUEMENT les piles recommandées par le fabricant pour l'appareil.

Respectez la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et l'appareil.

Si possible, retirez la pile de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

La pile doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE TONDEUSE A NEZ ET OREILLES

LITTLE BALANCE

Utilisez la tondeuse à nez et oreilles UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce mode d'emploi.



ATTENTION ! Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions sèches UNIQUEMENT. Il ne convient PAS à une utilisation dans une baignoire ou une douche.

AVERTISSEMENT ! NE PAS placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

ATTENTION ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

AVERTISSEMENT ! L'utilisation de l'appareil avec des pointes de coupe endommagées peut entraîner des blessures. Avant chaque utilisation, assurez-vous que les pointes de coupe sont correctement huilées, si nécessaire, et qu'elles ne sont pas endommagées.


Pensez TOUJOURS à mettre la tondeuse en marche avant de l'insérer dans votre nez ou votre oreille afin d'éviter toute blessure.

Éteignez TOUJOURS la tondeuse à nez et oreilles après l'avoir utilisée et avant de la nettoyer. Inspectez régulièrement l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. S'il est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'utilisez JAMAIS la tondeuse à nez et oreilles si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou si elle a été endommagée de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez des éléments endommagés, n'utilisez PAS la tondeuse à nez et oreilles. Contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

Ne démontez JAMAIS la tondeuse à nez et oreilles.

APERÇU DU PRODUIT

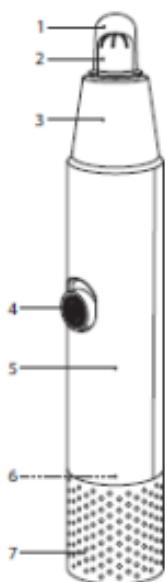

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. CAPUCHON DE PROTECTION | 5. SURFACE DE PRISE |
| 2. GUIDE DE COUPE | 6. COMPARTIMENT À PILE |
| 3. TÊTE DE COUPE | 7. COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE PILE |
| 4. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

ATTENTION ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre tondeuse à nez et oreilles et vérifiez qu'il ne manque rien et qu'il n'y a pas de dommages dus au transport.

Reportez-vous à la section « Présentation du produit » ci-dessus pour connaître le contenu de la livraison.

Si vous trouvez des articles endommagés ou manquants, n'utilisez pas le produit. Renvoyez-le immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous auriez un problème et devriez renvoyer l'article pour réparation ou échange.

UTILISATION DE VOTRE TONDEUSE A NEZ ET OREILLES EASY TRIM

REMARQUE : pour des raisons évidentes d'hygiène, cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.

Il est recommandé d'utiliser une pile alcaline (taille : AA), afin de garantir la plus longue durée de vie de la pile et les meilleures performances de l'appareil.

INSERTION / REMPLACEMENT DE LA PILE


REMARQUE : Cette tondeuse à nez et oreilles fonctionne à faible puissance lorsque la pile est presque épuisée.

Faites glisser l'interrupteur ON/OFF vers le bas pour éteindre l'appareil.

Tournez doucement le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dégager et le retirer.

Remplacez la pile par une neuve. Faites attention aux polarités lorsque vous insérez la nouvelle pile dans le compartiment.

Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.



COUPER LES POILS DES NARINES

Retirez le capuchon de protection.

Faites glisser l'interrupteur ON/OFF vers le haut pour allumer l'appareil.

N'oubliez jamais d'allumer la tondeuse avant de l'introduire dans le nez ou l'oreille afin d'éviter de vous accrocher douloureusement aux poils.

Placez les pointes de la tondeuse contre les poils saillants des narines. Effectuez TOUJOURS des mouvements lents et contrôlés.

Utilisez UNIQUEMENT la tondeuse pour épiler les zones mentionnées. N'insérez PAS les embouts de plus de 5 mm dans les narines.

Après l'opération, faites glisser l'interrupteur ON/OFF vers le bas pour éteindre l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des produits abrasifs ou désinfectants, car ils risquent d'endommager la surface.



AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides pour le nettoyer. Veillez à ce que les parties électriques ne soient pas mouillées ou humides.


Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide et, si nécessaire, avec un peu de détergent doux. Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux et sec.

Enlevez les poils restés sur l'appareil et les pointes de coupe. Utilisez une brosse de nettoyage appropriée si nécessaire.

Détachez la tête de coupe de l'appareil si nécessaire ; NE plongez PAS la tête de coupe dans l'eau ou dans d'autres liquides pour la nettoyer.

Éliminez toute accumulation de poils sur les embouts de coupe en soufflant dessus ou en utilisant une petite brosse de nettoyage. Nettoyez la tête de coupe avec un chiffon doux et sec.

Remettez ensuite la tête de coupe en place sur l'appareil et assurez-vous qu'elle est bien en place avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

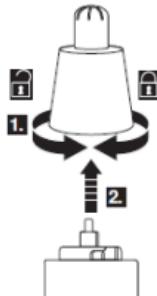

Huilez les pointes de coupe avec de l'huile de lubrification appropriée (non fournie) une fois toutes les quelques coupes.

Placez le capuchon de protection sur la tête de coupe pour éviter de les endommager lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne nécessite qu'un minimum d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Avant de ranger l'appareil, veillez à ce qu'il soit complètement sec et refroidi.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux survenus sur les produits fournis.

Les conditions suivantes constituent les exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs effectuent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles que les incendies, les inondations, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France