



LISSEUR VAPEUR
STEAM HAIR 230
LB8894



MANUEL D'INSTRUCTIONS LB8894
LITTLE BALANCE STEAM HAIR 230



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre ce mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Model : LB8894

Fréquence nominale : 50-60Hz

Plage de tension (V) : 100-240V~

Puissance nominale absorbée : 65W

Produit de classe II

DESCRIPTION

Cet appareil est destiné à coiffer les cheveux secs UNIQUEMENT. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil, des dégâts matériels ou des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes ou aux biens, il convient de respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les correctement, en les gardant hors de portée des enfants. N'enlevez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- NE PAS immerger l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.
- NE laissez JAMAIS l'unité d'alimentation, le câble ou la fiche se mouiller. Si l'appareil est mouillé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale et NE mettez PAS vos mains dans l'eau.

AVERTISSEMENT !

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger même lorsque l'appareil est éteint. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

Vérifiez que votre source d'alimentation correspond à la tension, à la fréquence et à la puissance indiquées sur l'appareil.

Lorsque l'appareil n'est PAS utilisé, éteignez-le TOUJOURS et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou d'attacher ou retirer tout accessoire.

AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURE !

Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, particulièrement pendant l'utilisation et lors du refroidissement.

Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, par des enfants ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil ou si elles l'utilisent sous supervision et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil. NE laissez JAMAIS le cordon pendre à un endroit où un enfant pourrait l'attraper. Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT ! NE laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou branché.

AVERTISSEMENT ! NE laissez PAS la peau nue ou les yeux entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil ou toute surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou branché au secteur. Gardez TOUJOURS les parties chauffantes éloignées de la tête, du visage, du cou et des mains.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez les interrupteurs ou débranchez la fiche.

NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

NE laissez JAMAIS le cordon d'alimentation enroulé pendant l'utilisation. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation avant usage.

NE laissez PAS le cordon d'alimentation dépasser du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler. Protégez-le des bords tranchants.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE LISSEUR VAPEUR STEAM HAIR 230 LITTLE BALANCE

NE JAMAIS enrouler le cordon autour de l'appareil.

NE JAMAIS transporter ou suspendre l'appareil par le cordon.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur lors de l'utilisation.

AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser l'appareil lorsqu'il est couvert par une couverture ou un objet similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie. Évitez d'utiliser une rallonge électrique, car cela pourrait surchauffer et poser un risque d'incendie. NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la directement de la prise secteur. NE JAMAIS débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE PAS l'enrouler autour de l'appareil.

Inspectez régulièrement l'appareil. NE PAS continuer à l'utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage apparent. Retournez le produit complet à l'endroit d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

Les produits coiffants (mousse, laque) contiennent des matériaux inflammables. NE PAS vaporiser vos cheveux lors de l'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de cet appareil, NE PAS tenter de le réparer. Cet appareil ne contient aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou modifier le boîtier de l'appareil sous aucun prétexte.

NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela annule la garantie et peut endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

NE PAS utiliser cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

Une utilisation commerciale invalide la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés par une utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

NE PAS utiliser cet appareil à l'extérieur. Il est destiné UNIQUEMENT à une utilisation en intérieur.

Utilisez le lisseur à cheveux UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce mode d'emploi.

REMARQUE : Assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs avant d'utiliser le lisseur.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

NE PAS immerger le lisseur et ses parties électriques dans l'eau ou dans d'autres liquides. NE PAS utiliser le lisseur à cheveux avec des mains mouillées ou humides. Pour éviter les accidents, le lisseur à cheveux ne doit JAMAIS être utilisé à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau. N'allumez PAS l'appareil s'il est mouillé.

Le bloc d'alimentation, le cordon ou la fiche ne doivent JAMAIS être mouillés. Si l'appareil est mouillé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale et ne mettez pas vos mains dans l'eau.

AVERTISSEMENT ! Lorsque le lisseur à cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même lorsque le lisseur à cheveux est éteint.

NE PAS placer ou ranger le lisseur à cheveux dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans l'eau ou tout autre liquide. Si le lisseur tombe accidentellement dans l'eau, ne le récupérez pas tant que l'appareil n'est pas débranché de la prise électrique.

Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous manipulez votre lisseur à cheveux. N'utilisez PAS l'appareil avec des mains mouillées ou humides.



AVERTISSEMENT ! Les surfaces du lisseur deviennent chaudes pendant l'utilisation et le restent pendant un certain temps. Ne touchez l'appareil que par la poignée. Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les parties métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.



AVERTISSEMENT ! Le lisseur à cheveux ne doit JAMAIS entrer en contact avec des matériaux inflammables. Il ne doit également JAMAIS être utilisé à proximité de matériaux inflammables, car l'appareil peut atteindre une température d'environ 230°C.



AVERTISSEMENT ! Ne transportez JAMAIS l'appareil lorsqu'il est chaud.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché. Éteignez TOUJOURS le lisseur à cheveux avant de le débrancher après utilisation ou avant de le nettoyer.

Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


N'utilisez JAMAIS le lisseur à cheveux si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez des éléments endommagés, n'utilisez PAS le lisseur. Contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

Débranchez immédiatement le lisseur à cheveux si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation.

Ne démontez JAMAIS le lisseur à cheveux.

APERÇU DU PRODUIT

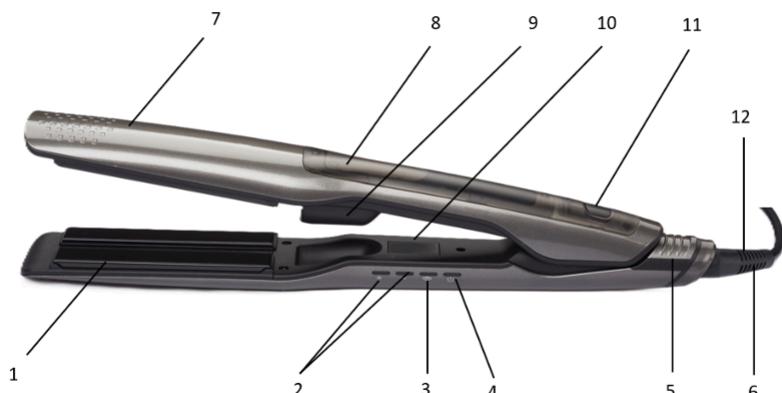

1. Plaques en céramique et en tourmaline
2. Réglage de la température de 100°C à 230°C
3. Bouton vapeur
4. Bouton marche/arrêt
5. Verrouillage des charnières
6. Cordon pivotant à 360°
7. Corps du lisseur
8. Réservoir d'eau amovible
9. Sortie de vapeur
10. Écran LCD
11. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
12. Boucle de suspension

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

ATTENTION ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre lisseur à cheveux et vérifiez qu'il ne manque rien et qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

Reportez-vous à la section « Présentation du produit » ci-dessus pour connaître le contenu de l'appareil.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez pas le produit. Renvoyez-le immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous auriez un problème et devriez renvoyer l'article pour réparation ou échange.

UTILISATION DE VOTRE LISSEUR À VAPEUR STEAM HAIR 230

Technologie Ionique en Céramique Tourmaline : Aide à réduire l'électricité statique et les frisottis tout en augmentant la brillance pour des résultats lisses.

Réglages de Température : Ce lisseur dispose de 14 réglages de température de 100 °C à 230 °C. Prenez soin d'utiliser la température adaptée à votre type de cheveux pour éviter tout dommage. Il est conseillé d'effectuer **TOUJOURS** un test lors de la première utilisation pour vous assurer que la bonne température est utilisée.

ATTENTION ! Les températures les plus élevées doivent être utilisées **UNIQUEMENT** par des utilisateurs expérimentés.

Arrêt Automatique : Ce lisseur est doté d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé plus de 60 minutes en continu, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser après cette période, appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt pour le rallumer. Cette fonctionnalité est conçue pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

Boucle de Suspension : Ce lisseur est équipé d'une boucle permettant de l'accrocher facilement pour un accès pratique.

Verrouillage des Charnières : Ce lisseur dispose d'un verrouillage des charnières. Pour verrouiller, fermez les plaques et poussez le verrou des charnières vers l'avant (en direction des plaques). Pour déverrouiller, faites glisser le verrou vers l'arrière, en direction du cordon, jusqu'à la position déverrouillée.

Avertissement ! Ne chauffez pas le lisseur lorsque les plaques sont verrouillées.

REMARQUE : Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont secs, propres et sans trace de laque, mousse ou gel. Démêlez vos cheveux à l'aide d'un peigne et divisez-les en sections prêtes à être coiffées.

AVERTISSEMENT ! Utiliser UNIQUEMENT sur des cheveux secs.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau (11) et retirez le réservoir (8).
2. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau en bas.
3. Utilisez le flacon de remplissage ou placez le réservoir d'eau (8) sous le robinet et remplissez-le d'eau. **NE PAS** immerger le réservoir dans l'eau.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser de l'eau distillée. **NE PAS** utiliser d'eau contenant des produits chimiques, d'eau réfrigérée, d'eau parfumée, d'eau adoucie ou d'eau de pluie.

4. Fermez le couvercle du réservoir d'eau et essuyez toute trace d'eau à l'extérieur du réservoir avec un chiffon.
5. Replacez le réservoir d'eau (8) en insérant d'abord la partie avant, puis en enclenchant la partie arrière.
6. Branchez l'appareil ; l'écran affichera « OFF ».
7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (4).
8. Sélectionnez la température désirée en appuyant sur le bouton de réglage de la température (2) (de 100 °C à 230 °C). La température sélectionnée clignotera à l'écran. Attendez 2-3 minutes que l'appareil chauffe et atteigne la température souhaitée. La température sélectionnée cessera de clignoter.
9. Une fois la température atteinte, appuyez sur le bouton vapeur (3). L'écran affichera brièvement « ON », puis la température sélectionnée. Si vous souhaitez utiliser l'appareil sans vapeur, **NE PAS** appuyer sur le bouton vapeur (3).

REMARQUE : Pour désactiver la fonction vapeur, appuyez sur le bouton vapeur (3). L'écran affichera brièvement « OFF », puis la température sélectionnée.

10. Placez une mèche de cheveux entre les plaques (1). Faites glisser doucement le lisseur vers l'extrémité des cheveux, en évitant le cuir chevelu.
11. Pour éviter de brûler les cheveux, maintenez le lisseur sur chaque mèche pendant un maximum de 10 secondes.
12. Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt (4) pour éteindre l'appareil. L'écran affichera « OFF ». Débranchez le lisseur de la prise murale et laissez-le refroidir avant de retirer le réservoir d'eau. Le réservoir doit être vidé après chaque utilisation et avant le rangement.

ATTENTION :

- La fonction vapeur fonctionne UNIQUEMENT à des températures supérieures à 160 °C.
- Lorsque vous utilisez la fonction vapeur, **NE PAS** toucher le réservoir d'eau.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau contient de l'eau avant d'utiliser la vapeur.

- **NE PAS** retirer le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en fonctionnement ou qu'il n'a pas complètement refroidi.
- Laissez refroidir l'appareil avant de remplir à nouveau le réservoir d'eau.
-  **ATTENTION ! NE PAS** immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides pour le nettoyer. Veillez à ce que les parties électriques ne soient pas mouillées ou humides.
- Nettoyez les plaques en les essuyant avec un chiffon doux et humide, sans savon, afin de préserver leur qualité optimale. Ne rayez pas les plaques. Essuyez-les ensuite avec un chiffon doux et sec. L'appareil ne peut être réutilisé que lorsqu'il est complètement sec.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : Assurez-vous **TOUJOURS** que le lisseur à cheveux est débranché de la prise murale après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Le nettoyage de l'appareil après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des produits alcalins, des abrasifs ou des désinfectants, car ils risquent d'endommager la surface.



ATTENTION ! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides pour le nettoyer. Veillez à ce que les parties électriques ne soient pas mouillées ou humides.

Nettoyez les plaques en les essuyant avec un chiffon doux et humide, sans savon, afin de préserver leur qualité optimale. Ne rayez pas les plaques. Essuyez-les ensuite avec un chiffon doux et sec. L'appareil ne peut être réutilisé que lorsqu'il est complètement sec.

MAINTENANCE ET SOLUTIONS

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne nécessite qu'un entretien minimal après l'achat.

En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

N'essayez **PAS** de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

STOCKAGE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

N'enroulez **JAMAIS** le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car il risquerait de s'user prématurément et de se rompre.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution et évitez de le secouer, de le tordre ou de le tacher inutilement, en particulier aux points où il se connecte à l'appareil ou à la prise.

Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas usé ou endommagé. Pour protéger les plaques, rangez le lissoir à cheveux avec les plaques bien fermées en poussant le verrou de la charnière vers l'avant (vers les plaques). Pour déverrouiller, faites glisser le verrou de la charnière vers l'arrière, en direction du cordon, jusqu'à la position déverrouillée.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux survenus sur les produits fournis.

Les conditions suivantes constituent les exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs effectuent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles que les incendies, les inondations, etc.



**ZA, Les Petites Ruelles
28130 Saint-Piat
France**