



**MANUEL D'INSTRCUTIONS LB8898
LITTLE BALANCE POWER BASE TITANIUM**



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre ce mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Model: LB8898

5V = 1A

Batterie Li-ion 2000 mAh DC 3.7V

Câble de charge USB

Temps de charge : 200 minutes

Autonomie sans fil : 180 minutes

Produit de classe III

DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné à couper et à tailler les cheveux secs. NE PAS l'utiliser pour couper des cheveux mouillés ou artificiels. Ne l'utilisez pas sur des animaux domestiques.

L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil, des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes ou aux biens, il convient de respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les correctement, en les gardant hors de portée des enfants. N'enlevez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans une baignoire ou une douche.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.



Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le TOUJOURS et débranchez-le du câble de chargement USB. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou d'enlever tout accessoire.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou s'ils l'utilisent sous surveillance et s'ils comprennent les risques encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent PAS être effectués par des enfants.

ATTENTION ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

RISQUE DE COUPURE ! NE PAS toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance que celles indiquées sur l'appareil.

AVERTISSEMENT ! NE PAS connecter et déconnecter le câble de charge USB d'une source d'alimentation ou d'un adaptateur avec des mains mouillées. Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous touchez l'appareil. N'utilisez PAS l'appareil avec des mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de chargement USB pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des bords tranchants.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lorsque vous l'utilisez.

AVERTISSEMENT ! NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

N'utilisez PAS l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB. Cessez d'utiliser l'appareil si le câble de chargement USB est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de ce produit, N'ESSAYEZ PAS de le réparer. Ce produit ne contient aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

N'ouvrez ou ne manipulez en aucun cas le boîtier de l'appareil.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés afin d'éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés par l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur UNIQUEMENT.

BATTERIE

AVERTISSEMENT ! NE PAS démonter, ouvrir ou manipuler la batterie. Cet appareil contient des piles non remplaçables. Ne démontez JAMAIS l'appareil dans le but de retirer la batterie.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! Protégez la batterie contre la chaleur, comme la lumière intense et continue du soleil ou le feu, et contre l'eau et l'humidité ! Protégez la batterie contre le froid extrême.

CABLE DE CHARGEMENT USB

ATTENTION ! Pour recharger la batterie, utilisez UNIQUEMENT le câble de chargement USB fourni avec l'appareil.

N'essayez PAS de recharger l'appareil avec un câble de chargement USB autre que celui fourni. L'appareil et le câble de chargement USB fourni sont conçus pour fonctionner ensemble. Utilisez UNIQUEMENT le câble de chargement USB fourni ou celui recommandé par le fabricant.

Si le câble de chargement USB est endommagé, il doit être mis au rebut. Débranchez le câble de chargement USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS toucher le câble de charge USB et l'adaptateur avec des mains mouillées. Gardez TOUJOURS le câble de charge USB au sec.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Protégez le câble de charge USB de l'humidité et des conditions humides. Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 18 et 24 °C. NE PAS charger la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Chargez la batterie UNIQUEMENT à l'intérieur.

HUILE DE LUBRIFICATION

L'huile de lubrification fournie doit être conservée à l'écart des sources d'incendie et hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver délicatement les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes, puis consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utiliser la tondeuse UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT ! - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans une baignoire ou une douche.

AVERTISSEMENT ! Lorsque la tondeuse à cheveux est utilisée dans une salle de bains, éteignez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même lorsque la tondeuse est éteinte. NE PAS placer ou ranger la tondeuse à cheveux dans un endroit où elle pourrait tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.



Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! L'appareil doit TOUJOURS être débranché du câble de charge USB avant d'être nettoyé.

N'utilisez PAS l'appareil avec des mains mouillées.

Pour éviter les dommages et les blessures, tenez la tondeuse à cheveux éloignée des sourcils, des cils, des vêtements, des cordons, des brosses, etc.

NE PAS utiliser la tondeuse à cheveux sur une peau irritée ou présentant des varices, des éruptions cutanées, des taches ou des grains de beauté.

NE PAS utiliser la tondeuse à cheveux sans huiler les lames.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

RISQUE DE COUPURE ! NE PAS toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.


Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE. N'utilisez PAS cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé, ou avec des dents manquantes sur les lames, car vous risqueriez de blesser vos cheveux et d'endommager la tondeuse.

N'utilisez JAMAIS la tondeuse à cheveux après un dysfonctionnement ou si elle est tombée ou a été endommagée de quelque manière que ce soit.

Ne démontez JAMAIS la tondeuse à cheveux.

APERÇU DU PRODUIT

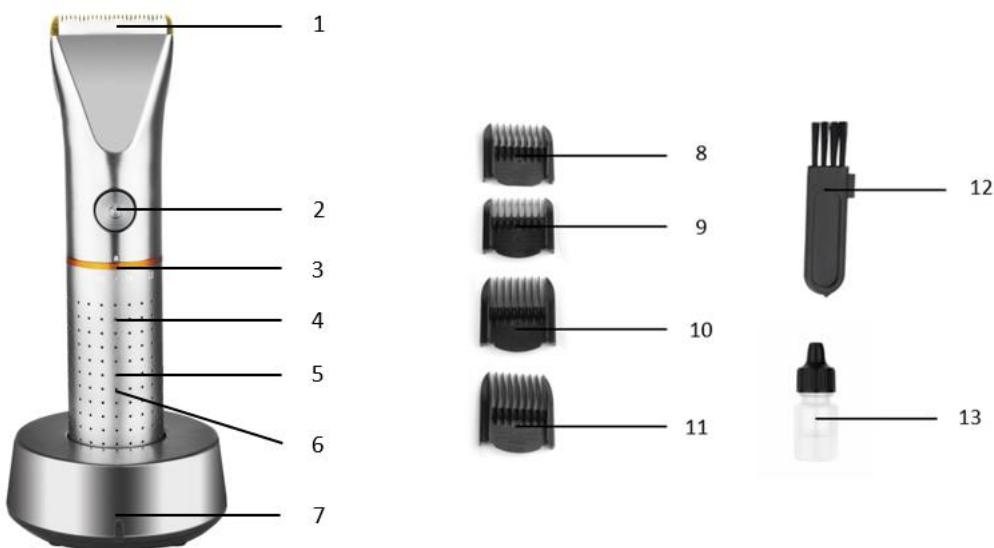

1. TÊTE DE COUPE DE LA TONDEUSE (LAMES EN CÉRAMIQUE ET EN TITANE)
2. BOUTON MARCHE/ARRÊT
3. BAGUE DE RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE COUPE (0,8 - 2 MM)
4. TÉMOIN LUMINEUX BLANC (5) DU NIVEAU DE LA BATTERIE
5. TÉMOIN LUMINEUX DE VERROUILLAGE
6. TÉMOIN LUMINEUX ROUGE DE CHARGE
7. BASE DE CHARGEMENT
8. PEIGNE DE GUIDAGE DE 3 MM
9. PEIGNE DE GUIDAGE DE 6 MM
10. PEIGNE DE GUIDAGE 9 MM
11. PEIGNE DE GUIDAGE DE 12 MM
12. BROSSE DE NETTOYAGE
13. HUILE DE LUBRIFICATION

AVANT LA PREMIÈRE

ATTENTION ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre rasoir, vérifiez qu'il ne manque rien et qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

Reportez-vous à la section « Aperçu du produit » ci-dessus pour connaître le contenu de l'emballage.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez pas le produit. Renvoyez-le immédiatement à l'endroit où vous l'avez acheté, accompagné de votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous auriez un problème et devriez renvoyer l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS POUR RECHARGER

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou après une période d'inutilisation prolongée, il faut le charger pendant 200 minutes (ou jusqu'à ce que les 5 témoins lumineux blancs du niveau de la batterie s'allument). Durée d'utilisation sans fil : 180 minutes lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre la tondeuse à cheveux avant de la charger à l'aide du câble de charge USB.
3. Brancher le câble de charge dans la prise de l'appareil. Insérer le câble de charge dans un adaptateur compatible.
4. Lors du chargement de l'appareil, le témoin lumineux rouge s'allume et le témoin lumineux blanc du niveau de la batterie clignote.
5. Lorsque la batterie est entièrement chargée, 5 témoins lumineux blancs s'allument. Débranchez le câble de charge USB de la prise de charge une fois que l'appareil est complètement chargé.

UTILISATION

Ajouter quelques gouttes d'huile de lubrification sur les lames avant la première utilisation.

UTILISATION AVEC OU SANS FIL

Quel que soit l'état de charge de la batterie, la tondeuse à cheveux peut être utilisée en mode secteur.

1. Avant d'utiliser la tondeuse à cheveux sur secteur, TOUJOURS s'assurer que l'appareil est éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2. Connecter le câble de charge USB à la prise de charge de l'appareil.
3. Insérer le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
4. Allumer la tondeuse à cheveux en appuyant sur le bouton ON/OFF.
5. L'appareil dispose d'un réglage de vitesse : 6000 TR/MIN.


CHANGER, RETIRER ET FIXER LES SABOTS DE COUPE

La longueur de coupe minimale est de 0,8 mm lorsque vous coupez sans peigne. Réglez le bouton sur 0,8 mm et vous pouvez commencer à tailler.


REMARQUE. Éteignez TOUJOURS la tondeuse lorsque vous fixez, réglez ou retirez les peignes de guidage.

1. Sélectionner le peigne guide approprié en fonction de la longueur de coupe souhaitée.

2. Insérer le peigne guide sur la tête de coupe et le faire glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

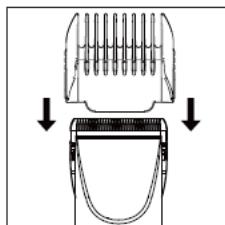

3. Pour retirer le peigne de guidage, faites-le glisser hors de la tête de coupe

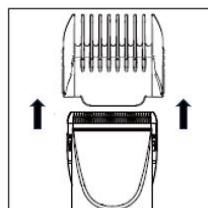

BAGUE DE RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE COUPE

Pour obtenir une coupe plus précise et plus rapprochée, réglez la longueur de coupe à l'aide de la bague de réglage. Cinq longueurs de coupe sont disponibles pour une coupe plus fine : 0,8 mm, 1,1 mm, 1,4 mm, 1,7 mm et 2,0 mm.

Pour régler la longueur de coupe la plus longue, réglez la bague sur la position « 2,0 mm ».

Pour régler la longueur de coupe la plus courte, réglez la bague sur la position « 0,8 mm ».

VÉROUILLAGE

1. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes en continu, la tondeuse à cheveux est verrouillée et un voyant LED blanc s'allume.

2. Pour déverrouiller l'appareil, appuyer longuement sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes en continu, le voyant lumineux blanc s'éteint.

CONSEILS D'UTILISATION

Veillez TOUJOURS à ce que vos cheveux soient propres, bien peignés, démêlés et secs avant d'utiliser l'appareil. N'UTILISEZ PAS de laque, de vaporisateur d'eau ou tout autre vaporisateur lorsque vous utilisez l'appareil.

Inspectez votre tondeuse pour vous assurer qu'elle est exempte de cheveux et de saletés, qu'elle est correctement huilée et qu'elle fonctionne sans problème.

Pour éviter que les cheveux coupés ne tombent sur le col, placez une serviette ou une cape autour de la gorge et du cou.

Tenez la tondeuse avec une prise confortable. Si vous n'avez pas l'habitude de couper les cheveux, commencez par utiliser le peigne guide pour une longueur de cheveux plus importante, puis réduisez-le, afin d'éviter de couper plus de cheveux que vous ne le souhaitez.

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, essayez-le d'abord sur une zone à faible pilosité.

Effectuez des mouvements lents et contrôlés. NE PAS forcer l'appareil à couper les cheveux plus vite qu'il ne peut le faire. Pour contrôler le résultat de la coupe, peignez régulièrement les cheveux dans le style désiré. Pendant l'utilisation, secouez ou soufflez les cheveux de la tête de coupe et du peigne de guidage, si trop de cheveux y sont coincés.

COUPER LES CHEVEUX

Peignez soigneusement les cheveux pour les démêler complètement. Pour éviter de bloquer les lames, peignez les cheveux dans le sens de la pousse et veillez à éliminer tous les nœuds.

Tenez la tondeuse à cheveux avec les dents du peigne vers le haut, mais avec le bas du peigne de guidage contre la surface de coupe.

Commencez à couper les cheveux du bas vers le haut de la tête. Soulevez lentement la tondeuse vers le haut et vers l'extérieur de la chevelure, en ne coupant qu'une petite quantité à la fois.

Répétez cette procédure à l'arrière de la tête.

ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE ! Les lames de la tête de coupe sont très tranchantes et éliminent les cheveux qu'elles touchent lorsque le peigne-guide est retiré.

Positionnez l'appareil de manière à ce qu'un seul bord entre en contact avec les cheveux. Façonnez lentement les cheveux autour des oreilles et taillez le décolleté en positionnant les lames contre le cou et en les déplaçant vers le bas. Pour la coupe finale, utilisez des ciseaux appropriés (non fournis).

Après utilisation, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT : TOUJOURS s'assurer que la tondeuse à cheveux est éteinte après utilisation et la laisser refroidir avant de la nettoyer.



Cet appareil n'est PAS adapté au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.


AVERTISSEMENT ! N'immergez PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides pour le nettoyer.

IMPORTANT : Débranchez TOUJOURS le câble de charge USB de la prise de charge avant de nettoyer l'appareil.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des produits abrasifs ou désinfectants, car ils risquent d'endommager sa surface.


Nettoyez le boîtier de la tondeuse avec un chiffon doux et humide. Essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

Enlevez les cheveux restés sur l'appareil et la tête de coupe. Utilisez la brosse de nettoyage si nécessaire.

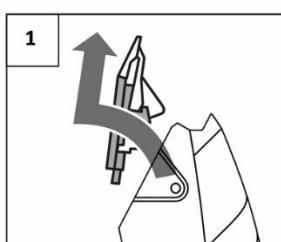

Détachez la tête de coupe de l'appareil si nécessaire. NE plongez PAS la tête de coupe dans l'eau ou dans d'autres liquides pour la nettoyer.

Retirez le peigne de guidage et détachez la tête de coupe, utilisez votre pouce pour pousser la tête de coupe et la détacher du boîtier de l'appareil.

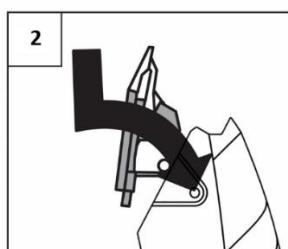

Nettoyez les poils excédentaires dans la tête de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

Réinstallez la tête de coupe sur l'appareil et assurez-vous qu'elle est bien en place avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le mécanisme de verrouillage s'enclenche de manière audible lorsque la tête de coupe est correctement fixée.

Détachez le peigne de la tête de coupe après chaque utilisation.

Nettoyez le peigne à l'eau claire et séchez-le ensuite. Veillez à ce que le peigne guide soit complètement sec avant de le fixer à nouveau à la tête de coupe et de réutiliser l'appareil.

MAINTENANCE & SOLUTIONS


Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un entretien minimal après l'achat.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir, puis contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

N'ESSAYEZ PAS de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

LUBRIFICATION DES LAMES

Pour une performance optimale, appliquez l'huile de lubrification fournie avec l'appareil sur les lames de coupe toutes les quelques coupes de cheveux.

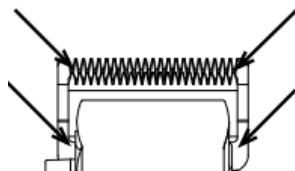

Pour bien huiler, l'appareil doit être maintenu de manière à ce que les lames soient en position basse, ajoutez l'huile comme l'indique la flèche. Appliquez une ou deux gouttes d'huile de lubrification sur la base des lames mobiles.

Nettoyez l'excédent d'huile avec du papier absorbant.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS trop d'huile ! L'excès d'huile endommagera le moteur s'il s'infiltra à l'intérieur.

STOCKAGE

Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez l'appareil. Laissez-le refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre société locale de gestion des déchets ou de votre municipalité.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pour une durée de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux causés aux produits fournis.

Les conditions suivantes constituent les exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.

- Les utilisateurs effectuent des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes imprévues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.



**ZA, Les Petites Ruelles
28130 Saint-Piat
France**