



**MODE D'EMPLOI TONDEUSE BARBE ET CHEVEUX 6 EN 1**

**LB8901 MULTI 6 BARBER**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez inclure ce manuel d'instructions.

### SPÉCIFICATIONS

Modèle : LB8901

NON étanche

5V == 1A

Batterie Li-ion 1200 mAh DC 3.7V

Câble de charge de type C

Temps de charge : 90 minutes

Durée d'utilisation sans fil : 160 minutes

Produit de classe III

### DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné à couper les cheveux, la barbe ou les poils secs. NE PAS l'utiliser pour couper des cheveux ou poils mouillés ou artificiels. NE PAS l'utiliser sur les animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en intérieur.

NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, des biens ou provoquer des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel.

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes ou aux biens, suivez ces précautions de sécurité de base lors de l'utilisation de tout produit électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants sont retirés. Jetez-les correctement, hors de portée des enfants. NE PAS retirer l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil ne convient PAS à une utilisation dans le bain ou la douche.

**AVERTISSEMENT !** Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.



**AVERTISSEMENT !** Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

**AVERTISSEMENT !** L'appareil doit TOUJOURS être débranché du câble de chargement USB avant le nettoyage.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez TOUJOURS l'appareil. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou de retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

**AVERTISSEMENT !** NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance nominale que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'appareil. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de chargement USB pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des arêtes vives.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lors de son fonctionnement.

**AVERTISSEMENT !** NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de charge USB. N'utilisez PAS l'appareil après un dysfonctionnement, une chute ou un dommage quel qu'il soit. Retournez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

**AVERTISSEMENT !** En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE PAS essayer de le réparer. Ce produit n'a aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou altérer le boîtier de l'appareil.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés, pour éviter qu'ils ne tombent à l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulera votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à être utilisé dans des ménages privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation en intérieur UNIQUEMENT.

## BATTERIE

Cet appareil contient une batterie non remplaçable.

**AVERTISSEMENT !** NE PAS démonter, ouvrir ou déchiqueter la batterie.

**AVERTISSEMENT ! DANGER D'EXPLOSION !** Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre la lumière intense du soleil ou le feu, ainsi que contre l'eau et l'humidité ! Protégez également la batterie du froid !

## CÂBLE DE CHARGEMENT

**AVERTISSEMENT !** Pour recharger la batterie, utilisez UNIQUEMENT le câble de charge USB détachable fourni avec cet appareil.

N'essayez PAS de charger l'appareil avec un autre câble de charge USB que celui fourni.

L'appareil et le câble de chargement USB fourni avec celui-ci sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.

Utilisez UNIQUEMENT le câble de charge USB fourni ou celui recommandé par le fabricant.

Si le câble de charge USB est endommagé, il doit être mis au rebut. Débranchez le câble de charge USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

NE PAS toucher le câble de chargement USB et l'adaptateur avec les mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de charge USB pendre sur des bords tranchants, NE PAS le presser ou le plier. Gardez-le à l'écart des surfaces chaudes.

**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Protégez le câble de charge USB contre l'humidité et les conditions humides. Chargez la batterie à une température ambiante de 18 à 24 °C. Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Chargez la batterie à l'intérieur UNIQUEMENT.

NE placez AUCUN objet sur le câble de charge USB, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

## HUILE DE LUBRIFICATION

L'huile de lubrification incluse doit être placée loin des sources d'incendie et hors de portée des enfants. Éviter le contact des yeux avec l'huile de lubrification. En cas de contact, lavez doucement les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes, puis consultez un médecin.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE TONDEUSE 6 EN 1

Utilisez la tondeuse à barbe et à cheveux UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

**AVERTISSEMENT !** Cet appareil n'est PAS étanche. Il ne convient PAS à une utilisation dans un bain ou une douche.

**AVERTISSEMENT !** Lorsque la tondeuse à barbe et à cheveux est utilisée dans une salle de bain, éteignez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la tondeuse à cheveux est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la tondeuse à barbe et à cheveux là où elle peut tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



**AVERTISSEMENT !** Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

Veuillez-vous assurer que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez votre tondeuse à cheveux. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Pour éviter les dommages et les blessures, gardez la tondeuse à barbe et à cheveux à l'écart des sourcils, des cils, des vêtements, des fils, des cordons, des brosses, etc.

N'utilisez PAS la tondeuse à barbe et à cheveux sur une peau irritée ou une peau présentant des varices, des éruptions cutanées, des taches, des grains de beauté.

N'utilisez PAS votre tondeuse à barbe et à cheveux sans huiler les lames.

**AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Éteignez TOUJOURS la tondeuse à barbe et à cheveux après utilisation ou avant de la nettoyer.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de charge USB. S'il est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


**AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE.** N'utilisez PAS cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé ou avec des dents manquantes sur les lames, cela pourrait abîmer vos cheveux et endommager votre barbe et la tondeuse.

N'utilisez JAMAIS la tondeuse à barbe et à cheveux après un dysfonctionnement ou si elle est tombée ou endommagée de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS la tondeuse à barbe et à cheveux. Contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

Ne démontez JAMAIS la tondeuse à barbe et à cheveux.

## APERÇU DU PRODUIT

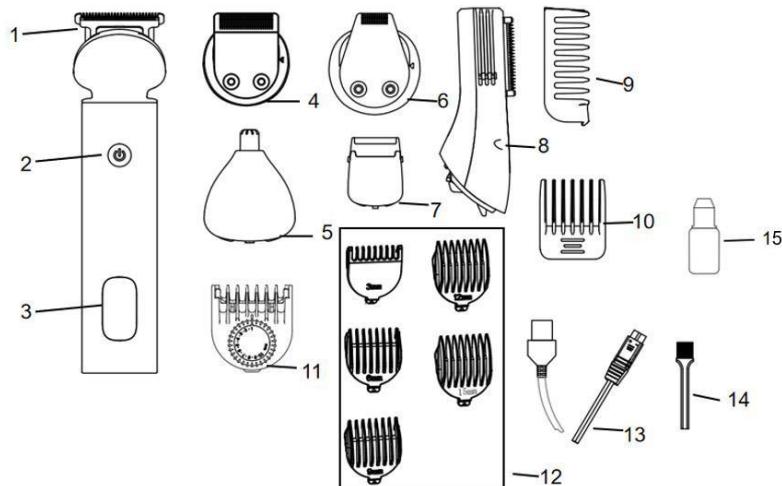

- |  |  |
|--|--|
| 1. ACCESSOIRE DE TONDEUSE À CHEVEUX    | 9. PEIGNE DE TONDEUSE POUR LE CORPS              |
| 2. BOUTON MARCHE/ARRÊT                 | 10. PEIGNE DE GUIDAGE BARBE 3/4/5/6MM            |
| 3. ÉCRAN LED                           | 11. FIXATION DU PEIGNE DE GUIDAGE DE ROUE 1-10MM |
| 4. ACCESSOIRE À BARBE                  | 12. PEIGNES DE GUIDAGE CHEVEUX 3/6/9/12/15MM     |
| 5. ACCESSOIRE DE NEZ ET D'OREILLES     | 13. CÂBLE DE CHARGEMENT USB                      |
| 6. ACCESSOIRE DE TONDEUSE DE PRÉCISION | 14. BROSSE DE NETTOYAGE                          |
| 7. ACCESSOIRE DE RASOIR                | 15. HUILE DE LUBRIFICATION                       |
| 8. ACCESSOIRE DE TONDEUSE CORPS        | 16. BASE DE STOCKAGE (NON ILLUSTRÉE)             |

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**AVERTISSEMENT !** Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car cela présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre tondeuse à barbe et à cheveux et vérifiez le contenu pour tout élément manquant ou tout dommage de transport possible.

Voir la section « Aperçu du produit » ci-dessus pour le contenu que vous devriez avoir.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous rencontreriez un problème et auriez besoin de retourner l'article pour réparation ou échange.

## INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Avant la première utilisation de l'appareil ou après une longue période d'absence, il doit être chargé pendant 90 minutes (ou jusqu'à ce que l'affichage LED affiche 100 %). 160 minutes d'utilisation sans fil lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la tondeuse à barbe et à cheveux avant de la charger avec le câble de chargement USB fourni.
3. Connectez le câble de charge USB à la prise de l'appareil.
4. Insérez le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
5. Lors de la charge de l'appareil : la capacité de la batterie s'affichera en chiffres et commencera à clignoter sur l'écran LED. La capacité de la batterie est de 00/05/10/15/20/25... à 100 %.
6. La tondeuse à barbe et à cheveux dispose d'une fonction de charge rapide de 5 minutes pour une utilisation sans fil de 3 à 10 minutes.
7. Lorsque la batterie est complètement chargée : l'écran LED affiche 100 %.
8. Débranchez le câble de charge USB de la prise de charge une fois l'appareil complètement chargé.
9. Lors de l'utilisation de l'appareil en mode sans fil : La capacité de la batterie est de 100/95/90/85... à 0 %.
10. Capacité de batterie faible : Lorsque la capacité de la batterie atteint 05 %, le chiffre commence à clignoter pour alerter l'utilisateur de charger l'appareil. Il reste environ 5 minutes d'utilisation sans fil.

## ÉCRAN LED



1. Lors de la charge de l'appareil : les chiffres clignotent et fonctionnent à partir de 00/05/10/15... à 100 %.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée : l'écran LED affiche 100 %.
3. Lors de l'utilisation de l'appareil : les chiffres vont de 100/95/90/85... à 0 %.
4. Lorsque la capacité de la batterie est faible : le chiffre de 5 % commence à clignoter.
5. Lorsque le verrouillage de voyage est activé, les chiffres clignotent.

## MODE D'EMPLOI

Ajoutez un peu d'huile de lubrification sur les lames avant la première utilisation.

## UTILISATION AVEC ET SANS FIL.

Quel que soit l'état de charge de la batterie, la tondeuse à barbe et à cheveux peut être utilisée en mode secteur.

1. Avant d'utiliser la tondeuse à barbe et à cheveux sur secteur, assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2. Connectez le câble de charge USB à la prise de charge de l'appareil.
3. Insérez le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
4. Allumez la tondeuse à barbe et à cheveux en appuyant sur le bouton ON/OFF.

## VERROU DE VOYAGE

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes, la tondeuse à barbe est verrouillée et les chiffres clignotent sur l'écran LED.
2. Pour déverrouiller la tondeuse à barbe, appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes, les chiffres clignotent à nouveau, l'appareil est déverrouillé.

**NOTE.** Même verrouillée, lorsqu'elle est connectée à une prise de charge USB, la tondeuse reste déverrouillée.

## CHANGER, FIXER ET RETIRER LES PEIGNES DE GUIDAGE

**NOTE.** Éteignez TOUJOURS la tondeuse à barbe et à cheveux lors de la fixation, du réglage ou du retrait des peignes de guidage.

## PEIGNES DE GUIDAGE DE TONDEUSE À CHEVEUX

1. Sélectionnez le peigne de guidage approprié.

2. Placez le peigne de guidage sur la tête de coupe et appuyez fermement sur son extrémité inférieure jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
3. Pour retirer le peigne de guidage, relâchez-le de son extrémité inférieure.
4. Retirez le peigne de guidage de la tête de la tondeuse à cheveux.


## PEIGNE DE GUIDAGE TONDEUSE À BARBE

Déplacez le peigne de guidage (3/4/5/6 mm) de manière à ce que la longueur de coupe souhaitée se verrouille.

### CHANGER, FIXER ET RETIRER LES ACCESSOIRES

**PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURE !** Une mauvaise manipulation de la tondeuse à barbe et à cheveux peut entraîner des blessures. Éteignez TOUJOURS la tondeuse à barbe et à cheveux lorsque vous changez, attachez ou retirez les accessoires.

1. Pour retirer et changer les accessoires de la tondeuse à barbe et à cheveux, utilisez votre pouce pour le repousser et le retirer du boîtier de l'appareil.

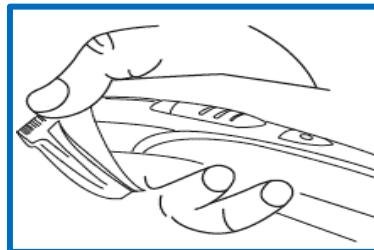

2. Alignez et insérez l'accessoire dans la fente de la base de la tête. Appuyez doucement dessus pour l'enclencher. Vous entendrez un « clic » une fois l'accessoire correctement installé.

### CONSEILS


La tondeuse à barbe et à cheveux est un appareil de précision qui peut être utilisé pour couper les cheveux, les barbiches, les barbes, les moustaches, les poils du cou, les favoris, les sourcils et autres poils du corps.

Choisissez l'accessoire approprié en fonction des résultats souhaités et fixez-le au boîtier de l'appareil.



## ACCESSOIRE DE TONDEUSE À CHEVEUX.

1. Fixez l'accessoire de tondeuse à cheveux au boîtier de l'appareil.
2. Choisissez l'un des peignes de guidage en fonction de la hauteur souhaitée (3/6/9/12/15 mm) ou de l'accessoire de roue (1-10 mm).  
**REMARQUE :** Pour une coupe la plus courte possible, n'utilisez pas du tout de peigne de guidage.
3. Assurez-vous TOUJOURS que vos cheveux sont propres, bien peignés, sans enchevêtrement et secs avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez PAS de laques pour cheveux, de vaporisateurs d'eau ou tout autre vaporisateur lors de l'utilisation de l'appareil.
4. Pour éviter que les cheveux coupés ne tombent le long du col, placez une serviette ou une cape autour de la gorge et du cou.  
**REMARQUE :** Si vous n'avez pas l'habitude de couper les cheveux, commencez par le peigne de guidage pour une grande longueur, puis réduisez-la, pour éviter de couper plus de cheveux que souhaité.  
Utilisez un mouvement lent et contrôlé. NE PAS forcer l'appareil à travers les cheveux plus vite qu'il ne peut les couper. Pour contrôler le résultat lors de la coupe, peignez régulièrement les cheveux dans le style souhaité.
5. Commencez par couper les cheveux dans le cou ou sur les côtés et coupez vers le centre de la tête. Ensuite, coupez la partie avant des cheveux vers le centre de la tête.
6. Tenez le corps de manière à ce que le peigne repose à plat sur la tête. Déplacez la tondeuse uniformément dans les cheveux.
7. Si possible, coupez dans le sens inverse de la pousse des cheveux.
8. Afin d'attraper tous les poils, déplacez la tondeuse plusieurs fois dans la même section de cheveux.

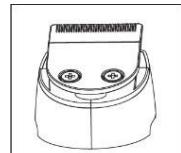

## ACCESSOIRE DE TONDEUSE À BARBE.


1. Fixez l'accessoire de tondeuse à barbe au boîtier de l'appareil.
2. Déplacez le peigne de guidage (3/4/5/6 mm) de manière à ce que la longueur de coupe souhaitée se verrouille.  
**REMARQUE :** Utilisez la tondeuse à barbe sans le peigne de guidage pour couper votre barbe très courte ou pour couper la moustache et les contours.
3. Assurez-vous TOUJOURS que votre barbe est propre, bien peignée, sans enchevêtrement et sèche avant d'utiliser l'appareil.

4. Positionnez le peigne sur la barbe et coupez de bas en haut dans le sens inverse de la pousse des poils de barbe.

5. Coupez la barbe de l'oreille au menton vers le bas. Coupez d'abord un côté et après l'autre.

**REMARQUE :** Le tranchant de la tondeuse à barbe est placé à angle droit par rapport à la barbe.


6. Pour couper votre moustache, peignez-la d'abord vers le bas. Commencez à couper par le milieu de la bouche, coupez d'abord un côté puis l'autre.

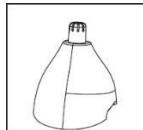

## TONDEUSE NEZ ET OREILLES.

Utilisez la tondeuse pour le nez et les oreilles pour couper les poils indésirables de votre nez et/ou de vos oreilles.


1. Fixez l'accessoire de tondeuse pour le nez et les oreilles au boîtier de l'appareil.
2. Assurez-vous que vos narines/oreilles sont propres.
3. Introduisez la pointe de la tondeuse dans une narine. NE PAS pénétrer l'extrémité de cet accessoire à plus de 0.5 cm à l'intérieur des narines.
4. Déplacez doucement la tondeuse dans et hors de la narine tout en la faisant tourner simultanément pour couper les poils indésirables.
5. Déplacez doucement l'embout de la tondeuse à oreilles autour des oreilles pour couper les poils externes.
6. Introduisez soigneusement l'embout de la tondeuse à oreilles dans la partie externe du conduit auditif.
7. NE l'insérez PAS à plus de 0,5 cm dans le conduit auditif pour éviter d'endommager vos tympans.

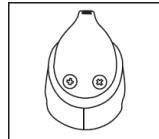

## TONDEUSE DE PRÉCISION

Vous pouvez utiliser l'accessoire de tondeuse de précision pour éclaircir et effiler votre moustache ou vos favoris.

1. Fixez l'accessoire de tondeuse de précision au boîtier de l'appareil.
2. Placez le bord de l'accessoire à la hauteur souhaitée de la racine des cheveux et déplacez doucement la tondeuse de précision vers le bas.
3. Pour de meilleurs résultats de coupe, déplacez l'appareil dans le sens opposé à la pousse des poils.

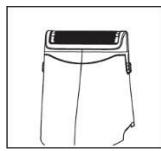

## MICRO SHAVER.

Utilisez le micro-rasoir pour éliminer complètement les poils dans les régions souhaitées.

**REMARQUE :** Gardez votre peau propre et sèche.


1. Fixez l'accessoire micro-rasoir au boîtier de l'appareil.
2. Tenez le micro-rasoir à angle droit par rapport à la surface de la peau et déplacez-le avec précaution sur votre visage.
3. Pour de meilleurs résultats, gardez TOUJOURS la peau tendue dans la région entourant la zone à raser. Cela fait dresser les poils et les rend plus faciles à couper. Si possible, rasez-vous dans le sens inverse de la pousse des poils.
4. Pour les parties du visage plus difficiles à raser, comme le menton, étirez la peau pour un meilleur résultat.



## TONDEUSE POUR LE CORPS.

Utilisez le toiletteur pour le corps pour raser la zone du bikini et les aisselles de manière plus délicate.

1. Fixez l'accessoire de tondeuse corporelle au boîtier de l'appareil.
2. Placez l'appareil parallèle à la peau, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils doucement et lentement.

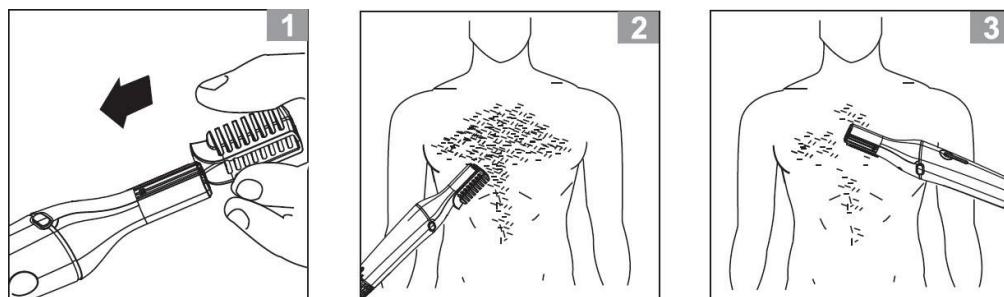

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**IMPORTANT :** Assurez-vous TOUJOURS que la tondeuse à barbe et à cheveux est éteinte après utilisation et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.



**AVERTISSEMENT !** Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

**AVERTISSEMENT !** NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer.

**IMPORTANT :** Débranchez TOUJOURS le câble de charge USB de la prise de charge avant de le nettoyer.


NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants car ils pourraient endommager la surface.

Nettoyez le boîtier de la tondeuse à barbe et à cheveux en l'essuyant avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon doux et sec.



**AVERTISSEMENT !** NE PAS immerger les têtes de coupe dans l'eau ni dans d'autres liquides pour les nettoyer. Assurez-vous que les pièces électriques ne deviennent pas mouillées ou humides.


Retirez le peigne de guidage et détachez la tête de coupe, utilisez votre pouce pour appuyer sur la tête de coupe et détachez-la du boîtier de l'appareil.

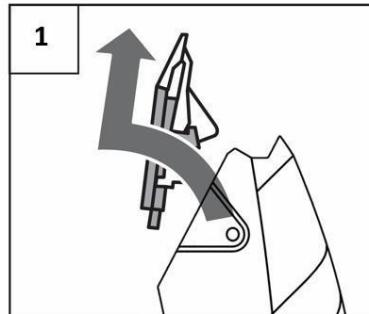

Nettoyez les poils en excès dans la tête de coupe avec la brosse de nettoyage fournie.



Réinstallez la tête de coupe sur l'appareil et assurez-vous qu'elle est correctement en place avant de réutiliser l'appareil. Le mécanisme de verrouillage s'enclenche de manière audible lorsque la tête de coupe est correctement fixée.

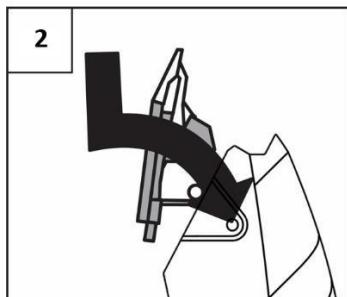

Détachez le peigne de guidage des accessoires de la tondeuse à barbe et à cheveux après chaque utilisation.

Nettoyez le peigne de guidage à l'eau claire et séchez-le ensuite. Assurez-vous que le peigne de guidage est complètement sec avant de le fixer à nouveau à la tête de coupe et d'utiliser à nouveau l'appareil.

### MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un minimum d'entretien après l'achat.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir, puis contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur.

### LUBRIFICATION DES LAMES :

Pour une performance optimale, appliquez l'huile de lubrification fournie avec l'appareil sur les lames de coupe toutes les quelques coupes de cheveux.

Nettoyez tout excès d'huile avec du papier absorbant.

**AVERTISSEMENT !** N'utilisez PAS trop d'huile ! Un excès d'huile endommagera le moteur s'il s'infiltre à l'intérieur.

## STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

## ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, affiché sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.


Il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Ils doivent être jetés dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale de gestion des déchets ou de votre conseil local.

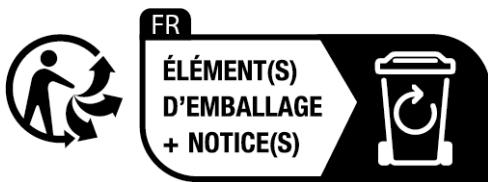

## GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.

**Les conditions suivantes sont les exceptions de garantie :**

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des altérations ou des modifications.

- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

**Importateur officiel :**



**ZA, Les Petites**

**Ruelles 28130**

**Saint-Piat France**