



**MODE D'EMPLOI LB8903
LITTLE BALANCE SAHARA EXPLORER**



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre ce mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : LB8903

Étanchéité IPX6

Batterie Li-ion 800 mAh DC 3,7 V

Câble de charge Type-C

Temps de charge : 90 minutes

Autonomie sans fil : 90 minutes

Produit de classe III

DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné au rasage des poils. NE L'UTILISEZ PAS sur des animaux domestiques. NE L'UTILISEZ PAS pour couper des poils artificiels.

L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en intérieur.

N'UTILISEZ PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait entraîner des dommages à l'appareil, à des biens ou des blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle ou matérielle, respectez les précautions de sécurité de base suivantes lors de l'utilisation de tout produit électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants sont retirés. Jetez-les correctement, en les gardant hors de portée des enfants. NE retirez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans le bain ou sous la douche.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.



Cet appareil peut être nettoyé sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez-le du câble de chargement USB. Procédez de même avant de nettoyer l'appareil ou de fixer ou de retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants NE DOIVENT PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil NE DOIT PAS être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT ! NE LAISSEZ JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance que celles indiquées sur l'appareil.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE BRANCHEZ PAS et ne débranchez PAS le câble de chargement USB d'une source d'alimentation ou d'un adaptateur avec les mains mouillées. Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous touchez l'appareil. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.

NE LAISSEZ PAS le câble de chargement USB pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler. Protégez-le des bords tranchants.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche pendant son fonctionnement.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS l'appareil recouvert d'une couverture ou d'un objet similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

N'utilisez PAS l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB. Cessez de l'utiliser si le câble de chargement USB est endommagé, après un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il semble

endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de ce produit, N'ESSAYEZ PAS de le réparer. Ce produit ne comporte aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

N'ouvrez PAS et ne modifiez PAS le boîtier de l'appareil (boîtier) en aucune circonstance.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés, pour éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation dans des foyers privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés par l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation en intérieur UNIQUEMENT.

BATTERIE

AVERTISSEMENT ! NE PAS démonter, ouvrir ou altérer la batterie. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables. NE JAMAIS démonter l'appareil pour retirer la batterie.

L'appareil est équipé d'une batterie longue durée intégrée qui ne peut être retirée que par un professionnel. NE JAMAIS tenter de la retirer de l'appareil vous-même.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! Protégez la batterie de la chaleur, comme les rayons intenses du soleil en continu ou le feu, ainsi que de l'eau et de l'humidité ! Protégez la batterie du froid extrême.

NE JAMAIS court-circuiter l'appareil ni le jeter au feu. Une utilisation incorrecte risque de libérer des substances toxiques ou de provoquer un incendie ou une explosion.

RECOMMANDATIONS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Pour que la batterie intégrée vous serve le plus longtemps possible, chargez, utilisez et stockez l'appareil dans un environnement sec à une température ambiante de 15-35°C. Des températures inférieures ou supérieures ont un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

N'ATTENDEZ PAS que la batterie soit complètement déchargée. Nous vous recommandons de charger la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez-le au moins une fois tous les 6 mois.

CÂBLE DE CHARGEMENT

AVERTISSEMENT ! Pour recharger la batterie, utilisez UNIQUEMENT le câble de chargement USB fourni avec cet appareil.

N'essayez PAS de charger l'appareil avec un autre câble de chargement USB que celui fourni. L'appareil et le câble de chargement USB fournis sont conçus pour fonctionner ensemble. Utilisez UNIQUEMENT le câble de chargement USB fourni ou un câble recommandé par le fabricant.

Si le câble de chargement USB est endommagé, il doit être jeté. Débranchez le câble de chargement USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE touchez PAS le câble de chargement USB et l'adaptateur avec les mains mouillées. Gardez TOUJOURS le câble de chargement USB au sec.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Protégez le câble de chargement USB contre l'humidité et les conditions humides. Chargez la batterie à une température ambiante de 18 à 24 °C. NE chargez PAS la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Chargez la batterie UNIQUEMENT à l'intérieur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE RASOIR LITTLE BALANCE

Utilisez le rasoir UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de chargement USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil n'est PAS adapté à une utilisation dans le bain ou sous la douche.

AVERTISSEMENT ! Lorsque le rasoir est utilisé dans une salle de bain, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le rasoir est éteint. NE PAS placer ou ranger le rasoir dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



Cet appareil peut être nettoyé sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! L'appareil doit TOUJOURS être débranché du câble de chargement USB avant le nettoyage.

Veuillez vous assurer que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez votre rasoir. N'utilisez PAS l'appareil avec les mains mouillées.


AVERTISSEMENT ! NE laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est branché.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de chargement USB pour détecter tout dommage. En cas de dommage, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS l'appareil sur une peau gercée, des plaies ouvertes et/ou en voie de cicatrisation, une peau en convalescence après une intervention chirurgicale ou si vous souffrez d'une maladie ou d'affections cutanées telles qu'une acné sévère, un coup de soleil, une infection cutanée, un cancer de la peau, une inflammation, de l'eczéma ou du psoriasis.

APERÇU DU PRODUIT

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE. N'utilisez PAS l'appareil si les lames de rasage sont endommagées.

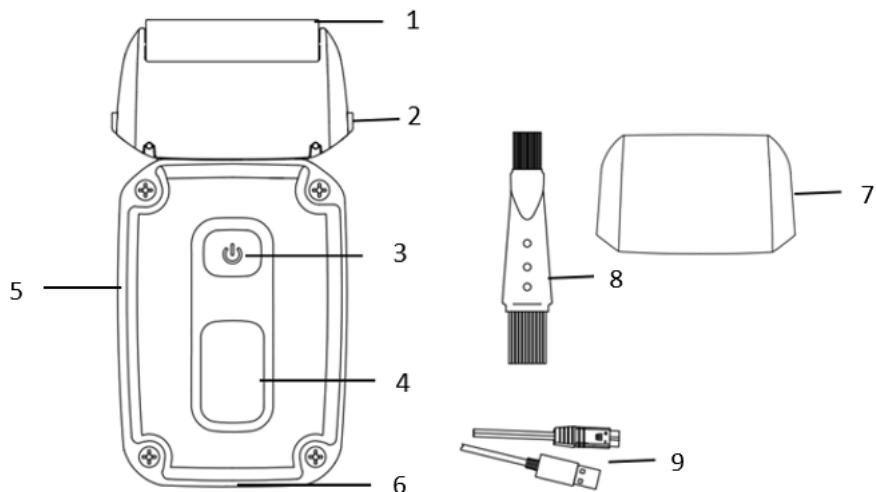

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. LAMES EN FEUILLE DE TITANE | 6. PRISE DE CHARGE USB |
| 2. BOUTON DE LIBÉRATION DE LA TÊTE DE RASAGE | 7. COUVERCLE DE PROTECTION DE LAME |
| 3. BOUTON MARCHE/ARRÊT + CONTRÔLE DE LA VITESSE | 8. HUILE DE LUBRIFICATION |
| 4. AFFICHAGE LED | 9. CÂBLE DE CHARGE TYPE-C |
| 5. TONDEUSE ARRIÈRE | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre rasoir et vérifiez le contenu pour voir s'il ne manque aucun élément ou s'il a été endommagé pendant le transport.

Consultez la section « Présentation du produit » ci-dessus pour connaître le contenu que vous devriez avoir.

Si vous trouvez des éléments endommagés, N'UTILISEZ PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour un rangement facile et par précaution au cas où vous rencontreriez un problème et auriez besoin de retourner l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou après une période prolongée sans l'utiliser, chargez-le pendant 90 minutes (ou jusqu'à ce que l'écran LED indique 100 %).

Autonomie sans fil : 90 minutes lorsque la batterie est complètement chargée.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le rasoir avant de le charger avec le câble de chargement USB.

3. Branchez le câble de chargement dans la prise de l'appareil. Insérez le câble de chargement dans un adaptateur compatible.


4. Lors du chargement de l'appareil, l'indicateur de capacité de la batterie s'allume en blanc. La disponibilité de la batterie s'affiche comme suit : 00/05/10/15/20/25 % à 100 %.

5. Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur de charge cesse de clignoter et affiche 100 %. Débranchez l'appareil et la source d'alimentation. REMARQUE : le temps de charge ne doit JAMAIS dépasser 24 heures.

6. Lorsque vous utilisez l'appareil en mode sans fil : la capacité de la batterie varie de 100/95/90/85 % à 00 %.

7. Lorsque la capacité de la batterie atteint 05 %, le chiffre commence à clignoter pour avertir l'utilisateur qu'il doit charger l'appareil. Il reste environ 5 minutes d'utilisation sans fil.

AFFICHAGE LED

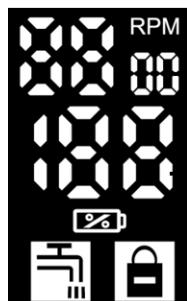

1. Il existe deux réglages de vitesse du moteur : 7000 tr/min ou 8000 tr/min. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour régler la vitesse du moteur.

2. Lors du chargement de l'appareil, les chiffres clignotent et vont de 00/05/10/15 % à 100 %.

3. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'écran LED indique 100 %.

4. Lors de l'utilisation de l'appareil, les chiffres vont de 100/95/90/85... à 0 %.

5. Lorsque la capacité de la batterie est faible, le chiffre 05 % commence à clignoter.

6. Lorsque le temps de fonctionnement cumulé atteint 30 minutes, l'icône « robinet » commence à clignoter pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer l'appareil.

7. Lorsque le verrouillage de voyage est activé, l'icône « verrouillage » s'allume.

VERROU DE VOYAGE

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes en continu, le rasoir est verrouillé et une icône « verrou » apparaît sur l'écran LED.
2. Pour déverrouiller le rasoir : appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes en continu, la fonction de verrouillage est désactivée et l'icône « verrou » s'éteint.

REMARQUE : même verrouillé, lorsqu'il est connecté à la prise de charge USB, le rasoir reste verrouillé.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE : Votre peau a souvent besoin de temps pour s'adapter à l'utilisation d'un nouveau système de rasage. Les premiers rasages peuvent ne pas vous donner les résultats escomptés. Votre peau peut même devenir légèrement irritée. C'est un phénomène normal.

Pour permettre à votre peau de s'adapter à votre nouveau rasoir, nous vous recommandons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) et exclusivement avec l'appareil pendant une période de 3 semaines.

FONCTIONNEMENT AVEC/SANS FIL

Cette tondeuse peut être utilisée sans fil lorsqu'elle est complètement chargée. Si le niveau de la batterie est faible, un cordon d'alimentation peut être branché directement sur l'appareil pour une utilisation continue comme appareil filaire.



CONSEILS D'UTILISATION

ATTENTION : Pour des raisons d'hygiène, cet appareil doit être utilisé UNIQUEMENT par la même personne et non partagé avec quelqu'un d'autre.

REMARQUE : Le rasage est plus facile lorsque la peau et les poils sont secs. Après le lavage, la peau est légèrement gonflée, par conséquent le rasoir n'atteindra pas toute la longueur des poils de la barbe et le rasage sera moins complet.

RASAGE

1. Retirez le couvercle de protection du rasoir.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le rasoir.
3. Réglez la vitesse du moteur sur 7000 tr/min ou 8000 tr/min en appuyant sur le bouton ON/OFF.
4. Utilisez votre main libre pour étirer la partie de votre visage que vous souhaitez raser.
5. Tout en appliquant une légère pression, déplacez la tête du rasoir perpendiculairement au sens de pousse des poils. L'utilisation de mouvements courts et circulaires fera ressortir les poils de votre visage et facilitera le rasage.
6. Après quelques mouvements, utilisez votre main libre pour vérifier les résultats et répétez l'étape 4 si nécessaire.
7. Si nécessaire, utilisez la tondeuse arrière comme décrit dans la section « Utilisation de la tondeuse arrière ».
8. Éteignez le rasoir après utilisation. Nettoyez le rasoir comme décrit dans la section « Entretien et nettoyage ».

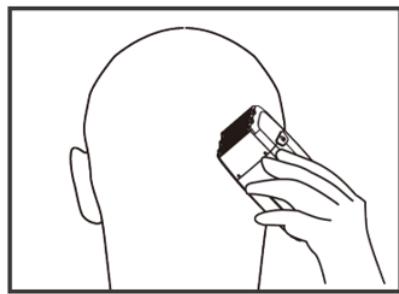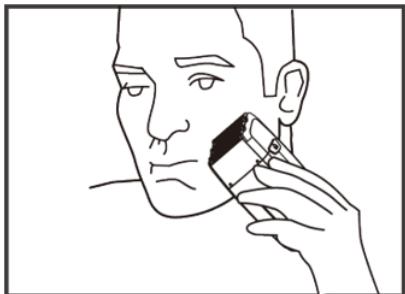

UTILISATION DE LA TONDEUSE ARRIÈRE


REMARQUE : Gardez à l'esprit que la tondeuse coupe TOUJOURS en ligne droite. Si vous NE souhaitez PAS obtenir une coupe droite, vous devez tenir le rasoir en biais.

Pour les zones difficiles à atteindre ou pour des coupes très précises, utilisez un peigne pour vérifier les poils que vous souhaitez couper avec la tondeuse et pour sélectionner la longueur de coupe.

1. Déplacez la tondeuse complètement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place de manière audible.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le rasoir.
3. Guidez lentement la tondeuse jusqu'aux poils que vous souhaitez couper. Effectuez TOUJOURS des mouvements courts pour couper vos poils.
4. Éteignez le rasoir après utilisation.
5. Nettoyez le rasoir comme décrit dans la section « Entretien et nettoyage ».

CARE AND CLEANING

1. Saisissez la tête de rasage et appuyez sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté de l'appareil. Retirez-la du boîtier de l'appareil vers le haut.
N'exercez PAS de pression excessive sur les protections de la tête de rasage.
NE touchez PAS la tête de rasage avec des objets durs car cela pourrait endommager les protections.
2. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les poils en excès avant de rincer.
3. Rincez la tête de rasage sous l'eau courante. N'immergez JAMAIS le corps du rasoir.
5. Fixez (appuyez) la tête de rasage sur le boîtier. Vous entendrez un clic audible une fois la tête correctement installée.

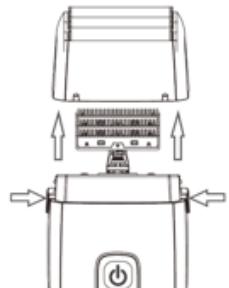

IMPORTANT : Assurez-vous TOUJOURS que le rasoir est éteint après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer le produit après chaque utilisation peut prolonger sa durée de vie.



Cet appareil peut être nettoyé sous un robinet d'eau ouvert.

IMPORTANT : débranchez TOUJOURS le câble de chargement USB de la prise de chargement avant de procéder au nettoyage.

NE nettoyez PAS l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des abrasifs ou des désinfectants, car ils pourraient endommager la surface.



AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Veiller à ce que les pièces électriques ne soient pas mouillées ou humides.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un entretien minimal après l'achat.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir, puis contactez votre revendeur pour obtenir des conseils.

N'ESSAYEZ PAS de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Pour maintenir les performances du rasoir et augmenter la durée de vie des grilles de rasage, nous vous recommandons de lubrifier les grilles de rasage tous les deux mois comme suit :

1. Mettez une goutte d'huile de lubrification sur le bout de votre doigt.
2. Répartissez l'huile uniformément sur les grilles de rasage de la tête de rasage.
3. Sans appliquer de pression, tamponnez les grilles de rasage avec un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier.

STOCKAGE

Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez l'appareil. Laissez-le refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que ce produit est éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre société locale de gestion des déchets ou de votre municipalité.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pour une durée de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux causés aux produits fournis.

Les conditions suivantes constituent les exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs effectuent des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes imprévues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

Officiel importateur :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France